

Bluetooth
НАУШНИКИ




ЗАРЯДИТЕ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Введение

Ваши новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к смартфону или музыкальному проигрывателю с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли без проводов слушать музыку и отвечать на телефонные звонки в пределах 10-метрового рабочего диапазона Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, и сохраните это руководство для дальнейшего использования.



В КОМПЛЕКТЕ:

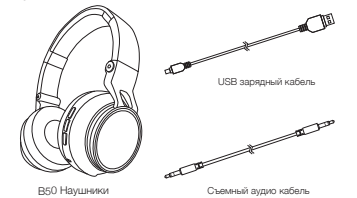

Данные наушники можно использовать по Bluetooth, или через AUX порт, когда сел встроенный аккумулятор. Также наушники имеют встроенный микрофон, поэтому их можно использовать и как гарнитуру для общения. Подключите прилагаемый аудиокабель 3.5mm Jack к разъему AUX на правом наушнике и к разъему для наушников источника музыки. Используйте элементы управления громкостью и треком на музыкальном проигрывателе, как в обычных наушниках.


УПРАВЛЕНИЕ

1. Кнопки управления



2. Зарядка наушников

Ваши наушники Bluetooth работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батареи хватит полностью зарядки, когда они покидают наш завод, она может потерять заряд даже в периоды неиспользования. **Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников.** Чтобы зарядить батарею, подключите большой штекер прилагаемого USB-кабеля для зарядки к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной чаши. Индикатор зарядки будет гореть красным цветом во время зарядки наушников. Индикатор загорится синим, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию. При полной зарядке аккумулятор должен обеспечивать до 28 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки при нормальном уровне прослушивания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращаться. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.

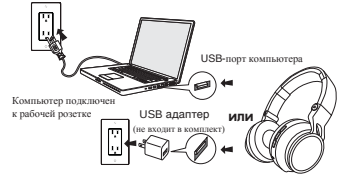

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Первое включение: автоматическое сопряжение

При первом включении наушников **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. При первом включении наушники они перейдут в режим автосопряжения, о чем свидетельствуют мигающие красные и синие светодиоды.

a) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (проверьте в Настройки или Параметрах).

b) «eKids B50» появится в меню Bluetooth вашего устройства.

c) Выберите «eKids B50» для завершения сопряжения. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ваш устройство Bluetooth запрашивает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройством Bluetooth на наушники Bluetooth.

2. Режим автоматического сопряжения

После того, как вы впервые включите наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автовызова (пытаются повторно подключиться к ранее сопряженному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения около 10 метров. Если ваши наушники не обнаружат ранее подключенное устройство, которое находится в зоне действия и включено в течение 15 минут, они отключатся, чтобы продлить срок службы батареи.

3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную.

Когда наушники находятся в режиме «Off», **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Через 3 секунды светодиоды начнут мигать красным и синим цветом. Отпустите кнопку **Воспроизведение / Пауза**. Следуйте инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

4. Выключение

Чтобы в любой момент выключить наушники, **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 3 секунд. Красный светодиод мигает три раза, а затем питание отключается.

5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Функции	Требуемые действия
Включение наушников	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, чтобы включить наушники и начать потоковую передачу.
Вход в режим сопряжения	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 7 секунд, пока светодиодный индикатор попеременно не начнет мигать красным и синим цветом.
Сопряжение	Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и доступно для обнаружения. Когда в меню вашего устройства появится «eKids B50», выберите его для завершения сопряжения.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза , чтобы начать воспроизведение. Коснитесь еще раз, чтобы приостановить воспроизведение. Коснитесь еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.
Переход к следующему треку	Коснитесь кнопки ► (кнопка ► во время воспроизведения).
Переход к началу текущего трека	Коснитесь кнопки ◀ (кнопка ◀ во время воспроизведения).
Переход к началу следующего трека	Коснитесь кнопки ▶ (кнопка ▶ во время воспроизведения).
Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку ► (кнопку ► во время воспроизведения).
Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку ◀ (кнопку ◀ во время воспроизведения).
Отправить на беспроводной звонок	Закоснитесь нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза , когда услышите звук входящего звонка (ПРИМЕЧАНИЕ: Музыка автоматически приостановится, когда вы отвечаете на звонок, и возобновит работу, когда вы закончите разговор).
Полосовый индикатор Siri/Google	Нажмите и удерживайте кнопку ▶ (кнопку ▶ 2-3 секунды).
Отключить беспроводной звонок	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 10 секунд, чтобы отключить звонок.
Защитный экран	Коснитесь нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 10 секунд, чтобы закрыть экран, «защитный экран».
Переходит экран между устройствами	Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 10 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на переход экрана.
Потоковый аудио (потоковая передача)	Потоковая передача аудиоконтента возможна. Воспроизведение Плеер , чтобы выбрать источник аудио.
Управление музыкой	Нажмите и удерживайте кнопку ► (кнопку ►) в течение 7 секунд в режиме сопряжения.
Автоматическое отключение	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным, а затем погаснет.

FCC/IC Information

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	FCC ID: EMOB50 IC: M56B-B50
This device complies with Part 15 of the FCC Rules, and is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Recenter or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into a circuit on a different floor from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAN ICES-3 (B)NMB-388 The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can find Canadian information on RF exposure and compliance.	

Руководство для потребителей по безопасности продукции

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.

• Не разбирайте, не реактивируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно – в них нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.

• Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C. Допускается хранение наушников и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур зарядка осуществляется без эксплуатации.

• Не трясите наушники, не стучите по ним, так как неадекватное обращение может привести к повреждению критически важных узлов устройства.

• Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите наушники. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.

• Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите vicino магнита или источника радиоволн.

• Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.

• При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, расплести USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

• Используйте только шнуры в комплекте с устройством (аксессуары (кабель). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.

• Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

• **ВКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО** - Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опозно либо может вызвать помехи, например в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

• **ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ** - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.