



1

Enter pairing mode

Open up the charging case and press the button on the side for 3 seconds.

Увійдіть в режим утворення пари


Відкрийте зарядний футляр і натисніть кнопку збоку протягом 3 секунд.

Вход в режим сопряжения

Откройте отсек для зарядки и нажмите кнопку сбоку в течение 3 секунд.



10s Press and hold 10 seconds to factory reset.

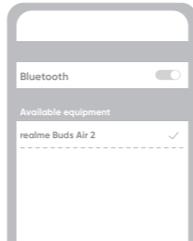

2

Connect earbuds

Turn on Bluetooth on smartphone, connect to realme Buds Air 2.

Підключіть навушники

Увімкніть Bluetooth на смартфоні, підключіться до realme buds Air 2.

Подключение наушников

Включите Bluetooth на смартфоне, подключитесь к наушникам realme Air 2.



3

Touch function

Functioning area is in black circle.

Сенсорна функція

Функціональна область знаходиться в чорному колі.

Сенсорная функция

Функциональная зона обведена черным кружком.



Touch twice to play or pause music, answer or end a call

Двічі натисніть, щоб відтворити або призупинити музику, відповісти або завершити виклик

Нажмите два раза, чтобы воспроизвести или приостановить музыку, ответить или завершить звонок



Touch three times to skip forward

Натисніть три рази, щоб промотати вперед

Нажмите три раза, чтобы перейти вперед



Press and hold 2 seconds on either side to decline an incoming call

Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох сторін, щоб відхилити вхідний дзвінок

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд на любой стороне для отклонения входящего вызова




Press and hold 2 seconds on both sides to switch between noise controlling modes.

Натисніть і утримуйте 2 секунди з обох сторін для перемикання між режимами управління шумом

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд с обеих сторон для переключения между режимами управления шумом



Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
No.178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing, China.

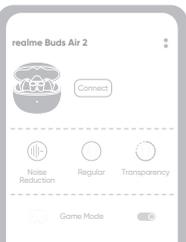

Use with realme Link

Download realme Link to explore more features.

Використання з realme Link

Скачайте realme Link, щоб вивчити більше можливостей.

Использование с ссылкой realme

Загрузите realme Link, чтобы изучить дополнительные возможности.



Packaging List

Earphone
Ear tips (S/M/L, M installed by default)
Type-C charging cable
User guide
Warranty card

Basic Parameters

Model: RMA2003
Max power rate: ≤ 8dBm
USB type C input: DC≈5.0V, 500mA
Operation frequency: Bluetooth2402-2480MHz

Temperature Description

The headset shall be used under the environment with 0°C-45°C temperature and 45%-85% humidity, and the storage temperature shall be -20°C-35°C. The headset use will be affected and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature. The headset shall be charged at 0°C-45°C which can be charged quickly at 15°C-45°C. The headset use will be influenced, and even the headset and battery may be damaged in case of too high or too low temperature when charging.

Пакувальний лист

Наушники
Насадки для вух (S/M/L, M встановлені за замовчуванням)
Зарядний кабель Тип-C
Керівництво користувача
Гарантійний Талон

Основні Параметри

Модель: RMA2003
Максимальна Потужність: ≤ 8dBm
Вхід USB тип C: DC≈5.0V, 500mA
Робоча частота: Bluetooth2402-2480MHz

Примітка щодо температури

Гарнітура повинна використовуватися в умовах навколишнього середовища з температурою 0°C-45°C і вологістю 45%-85%, а температура зберігання повинна становити -20°C-35°C. Це вплине на використання гарнітури, і гарнітура й акумулятор можуть бути навіть пошкоджені в разі за надто високої або за надто низької температури. Гарнітура повинна заряджатися при температурі 0°C-45°C, яка може бути швидко зарядка можливо при температурі 15°C-45°C. Це вплине на використання гарнітури, і гарнітура й акумулятор можуть бути навіть пошкоджені в разі за надто високої або за надто низької температури при заряджанні.

Список Упаковки

Наушники
Наушники (S/M/L, M установлены по умолчанию)
Зарядный кабель типа-C
Руководство пользователя
Гарантийный Талон

Основные Параметры

Модель: RMA2003
Максимальная Мощность: ≤ 8dBm
USB вход типа C: DC≈5.0V, 500mA
Рабочая частота: Bluetooth2402-2480MHz

Примечание по температуре

Гарнитура должна использоваться в окружающей среде с температурой 0°C-45°C и влажностью 45%-85%, а температура хранения должна быть -20°C-35°C. Это может влиять на использование гарнитуры, и даже гарнитура и батарея могут быть повреждены в случае слишком высокой или слишком низкой температуры. Гарнитуру необходимо заряжать при температуре 0°C-45°C, она может быстро зарядаться при температуре 15°C-45°C. Это может влиять на использование гарнитуры, и даже гарнитура и батарея могут быть повреждены в случае слишком высокой или слишком низкой температуры во время зарядки.

realme Buds Air 2

User Guide