F

Cassette

Skullcandy USER GUIDE

Pairing Mode
*Off Mode

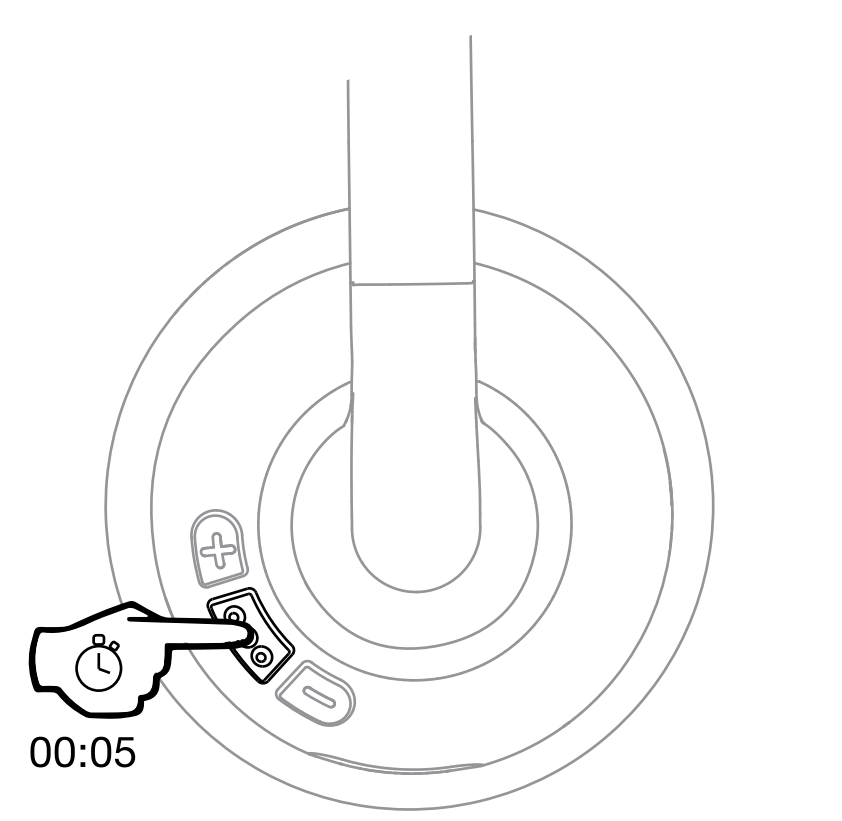

Pair New Device
“Cassette”

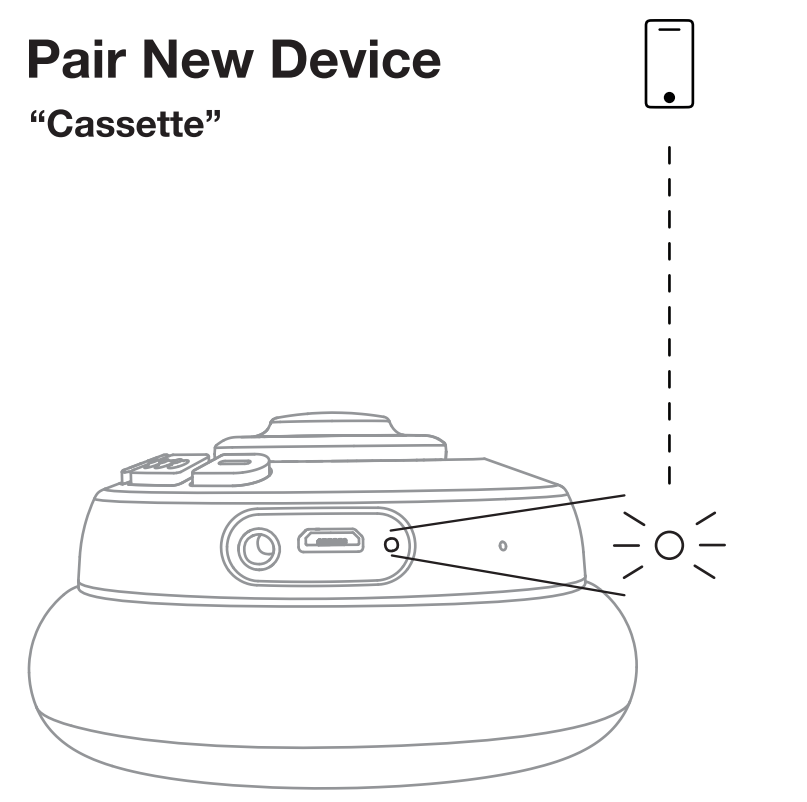

Power - On

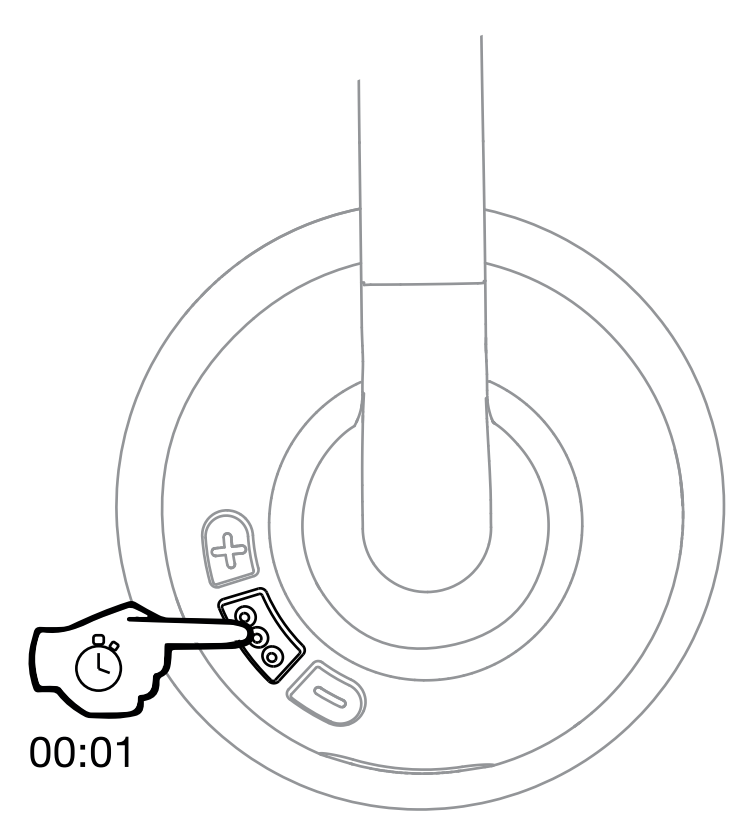

Power - Off

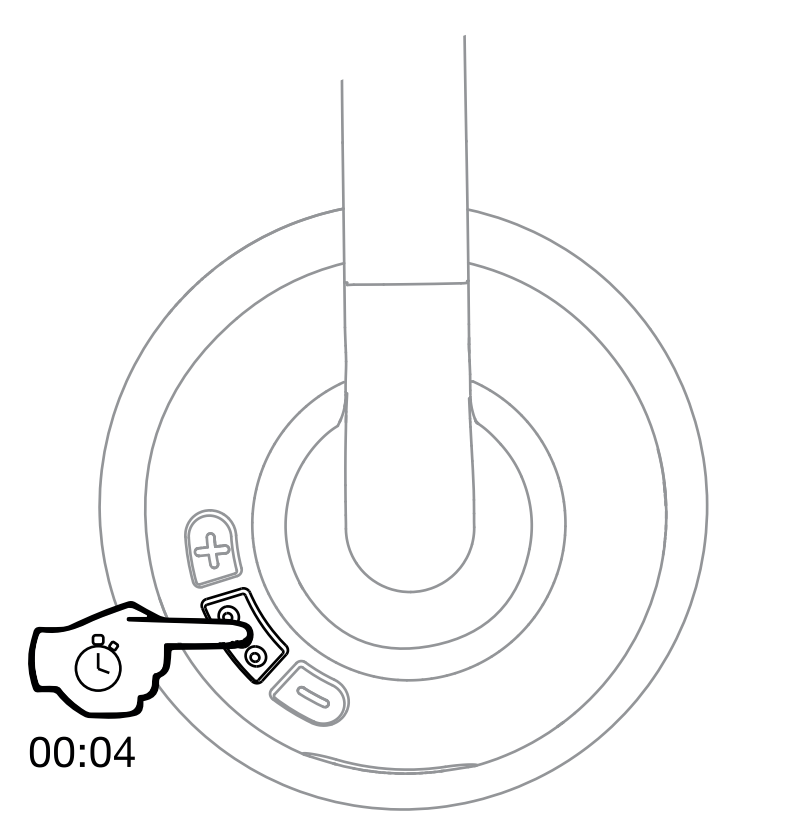

Play/Pause

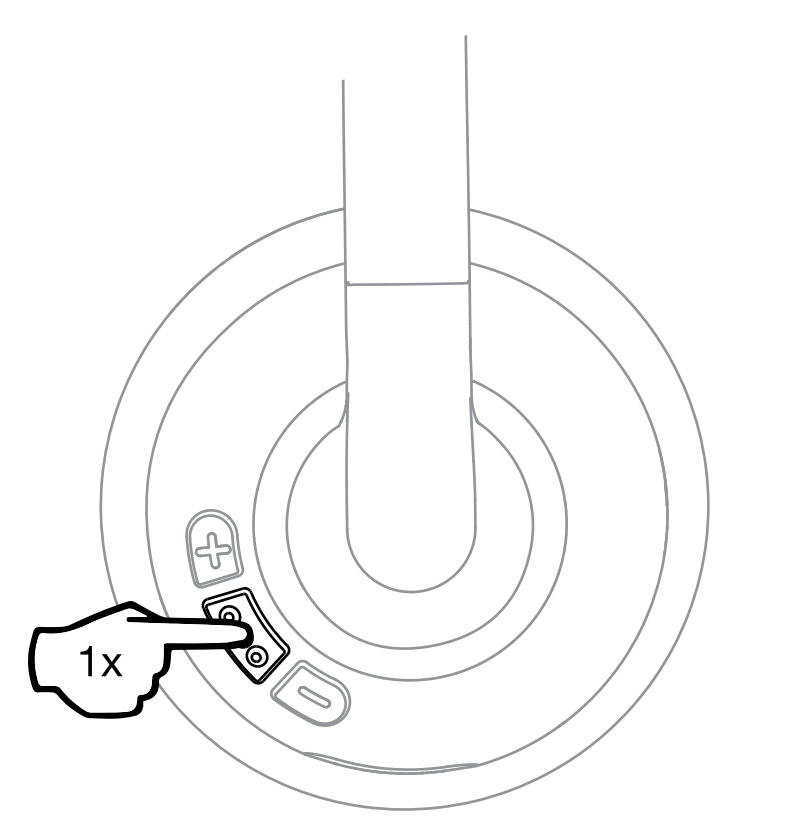

Volume Up

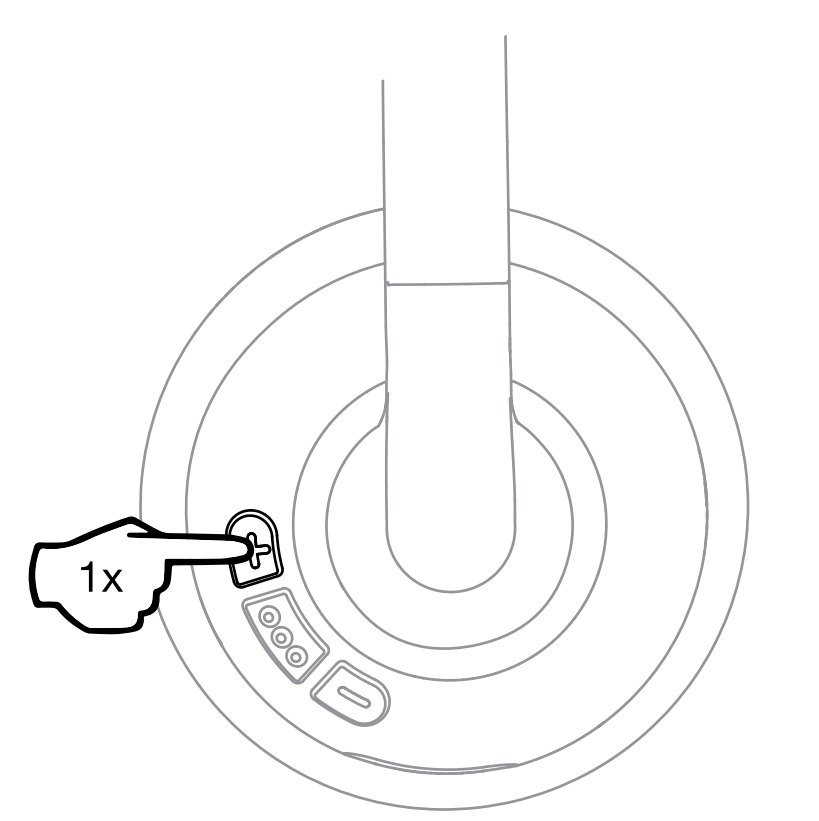

Volume Down

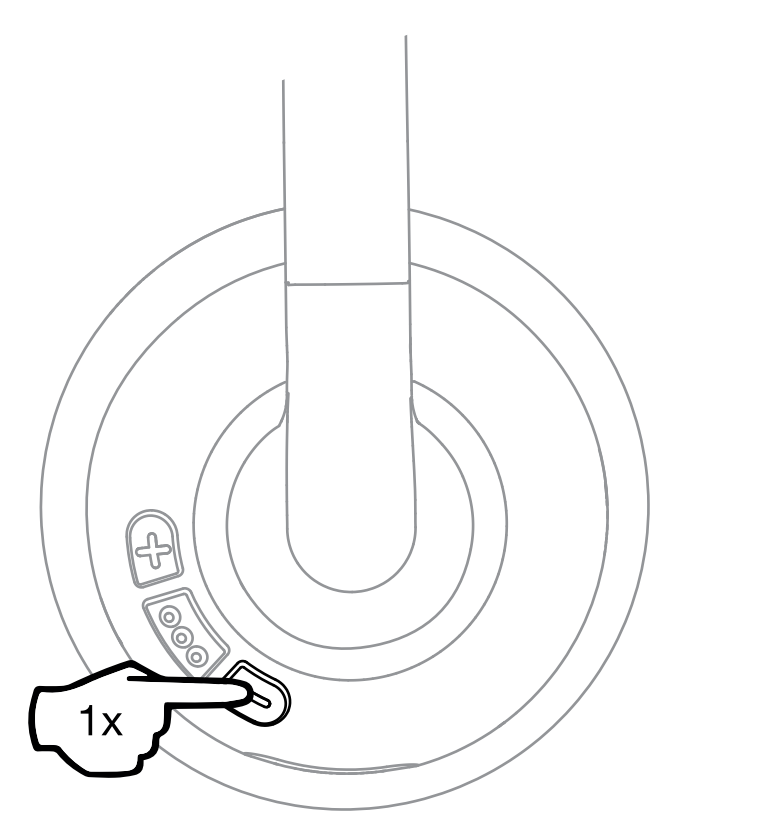

Track Forward

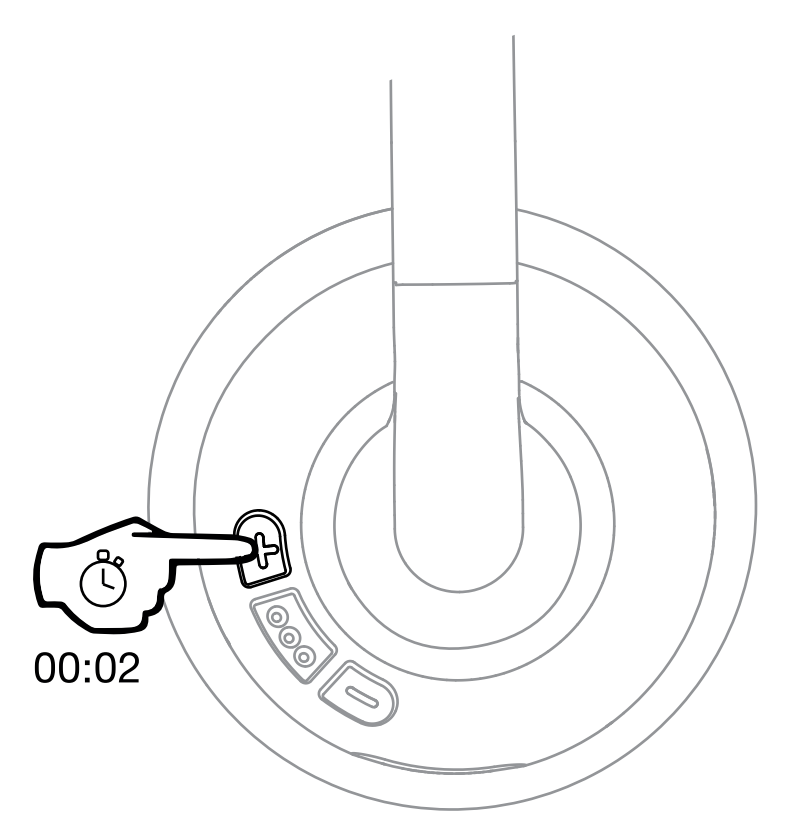

Track Back

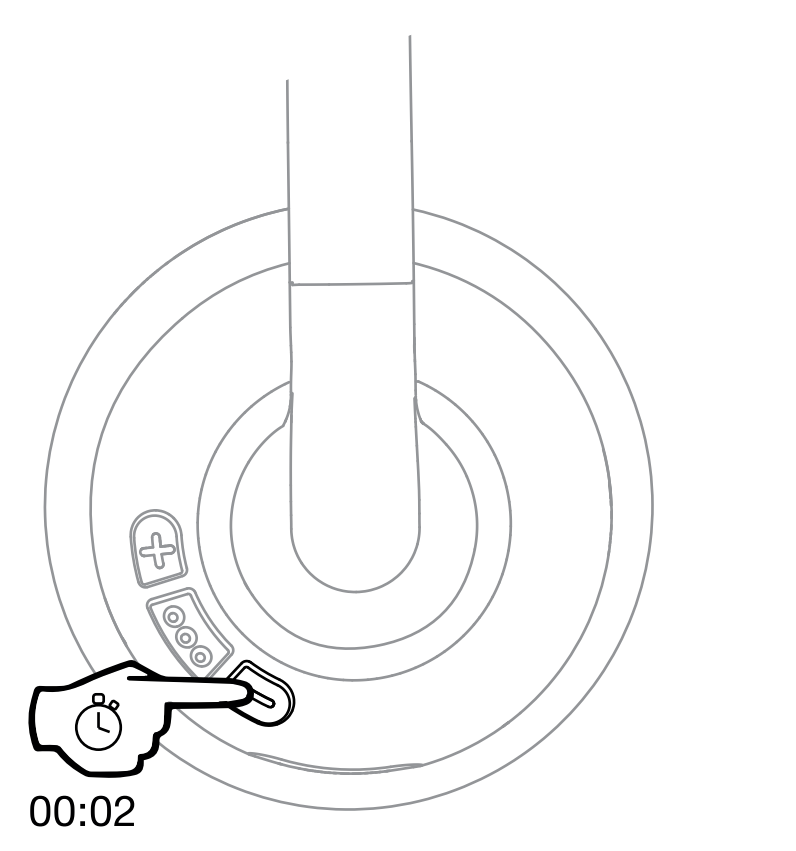

Answer/End

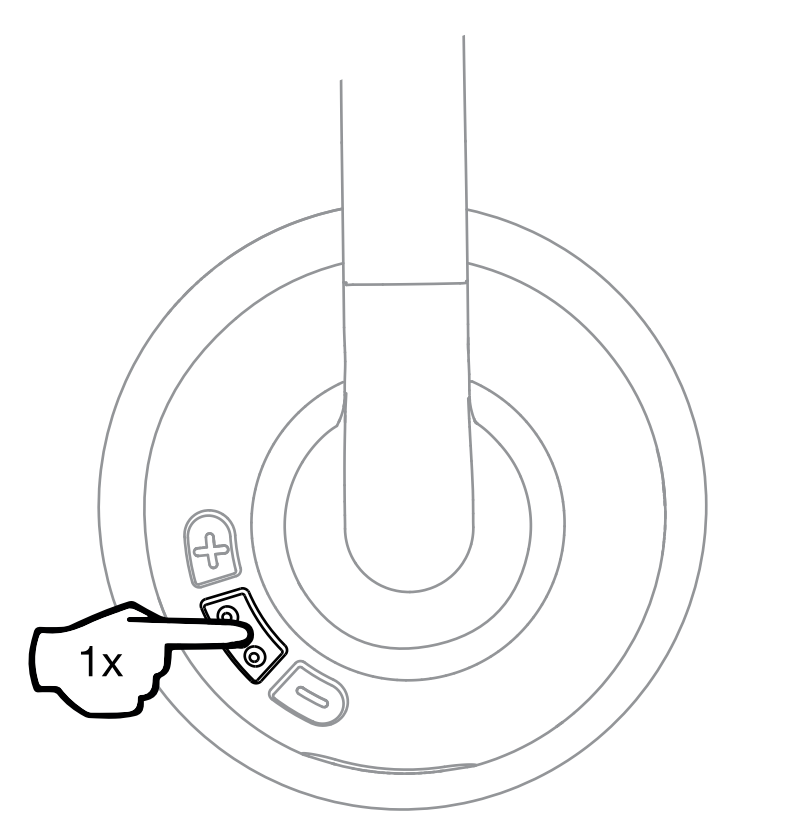

Activate Assistant

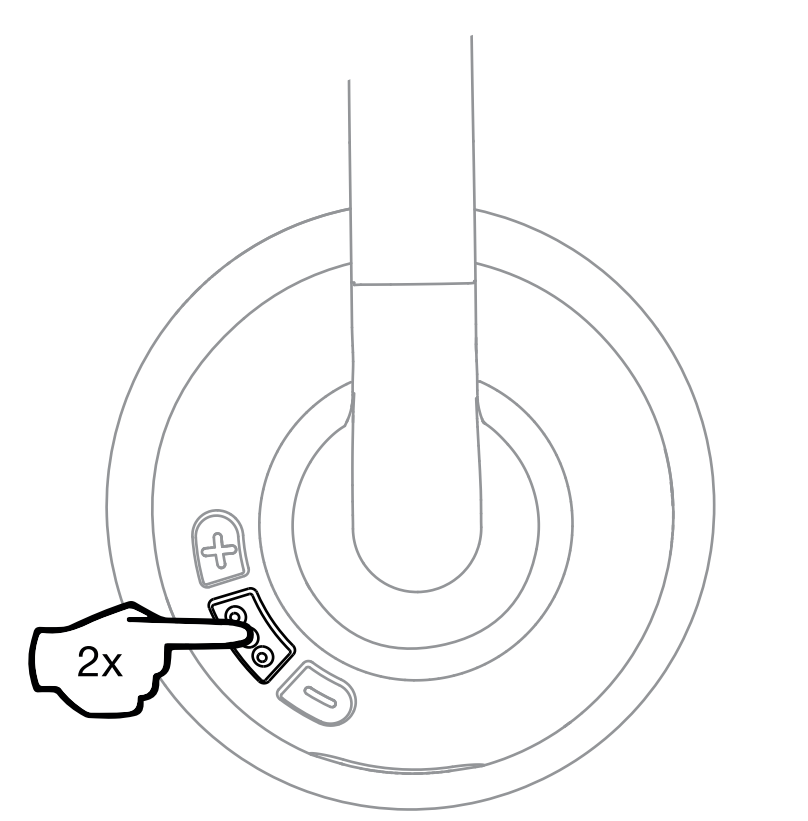

Charge

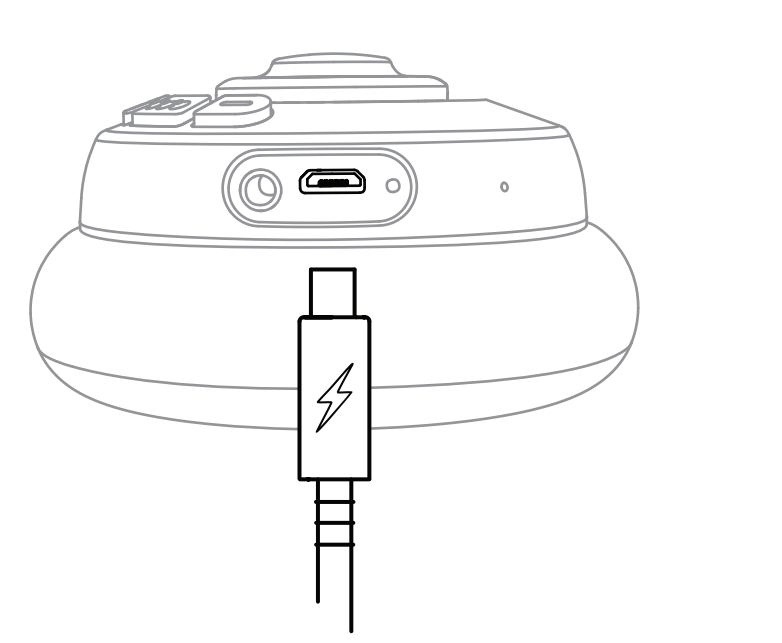

Pair New Device *off Mode	Pairing Mode	Power - On	Power - Off	Play/pause	Volume Up	Volume Down	Track Forward	Track Back	Answer/end	Activate Voice Assistant	Charge
Coupler Nouvel Appareil *mode Off	Mode Couplage	On	Off	Lecture/pause	Volume +	Volume -	Piste Suivante	Piste Précédente	Répondre/fin	Activer l'assistant vocal	Charge
Vincular Nuevo Dispositivo *modo Apagado	Modo De Vinculación	Encendido	Apagado	Reproducir/pausar	Subir Volumen	Bajar Volumen	Adelantar	Retroceder	Responder/colgar	Activar el asistente de voz	Cargar
Accoppia Nuovo Dispositivo *modalità Spento	Modalità Di Accoppiamento	Accensione	Spegnimento	Riproduci/pausa	Aumento Volume	Riduzione Volume	Brano Successivo	Brano Precedente	Risposta/fine	Attivare assistente vocale	Carica
Emparelhar Novo Dispositivo *modo Desligado	Modo Emparelhamento	Ligar	Desligar	Reproduzir/colocar Em Pausa	Aumentar O Volume	Diminuir O Volume	Faixa Seguinte	Faixa Anterior	Atender/desligar	Ativar assistente de voz	Carregar
Mit Neuem Gerät Koppeln *ausgeschalteterZustand	Koppelmodus	Ein	Aus	Wiedergabe/pause	Lautstärke Erhöhen	Lautstärke Senken	Nächster Titel	Vorangehender Titel	Annehmen/beenden	Sprachassistenten aktivieren	Aufladen
Nieuw Apparaat Paren *uitmodus	Paarmodus	Aan	Uitzetting	Afspelen/pauzeren	Volume Omhoog	Volume Omlaag	Volgend Nummer	Vorig Nummer	Beantwoorden/beëindigen	Stemhulp activeren	Opladen
Pardan Ny Enhed *slukketTilstand	Pardannelsevstilstand	Tænd	Sluk For Strøm	Afspil/pause	Skru Op For Lydstyrken	Skru Ned For Lydstyrken	Skift Til Næste Musiknummer	Musiknummer Tilbage	Besvar/afslut	Aktivér talestøtte	Oplad
Muodosta Uusi Laitepari *off-tila	Laiteparin Muodostustila	Virta Päälle	Virta Päälle/pois	Toisto/tauko	Äänenvoimakkuuden Lisäys	Äänenvoimakkuuden Vähennys	Kelaus Eteenpäin	Kelaus Taaksepäin	Vastaus/lopetus	Aktivoi ääniohjain	Lataus
Sammenkoble Ny Enhet *av-modus	Sammenkoblingsmodus	Strøm Av	På	Spill/pause	Volum Opp	Volum Ned	Neste Spor	Forrige Spor	Svar/avslutt	Aktiver taleassistent	Lading
Para Ny Enhet *av-läge	Parningsläge	Ström Av	På	Spela Upp/pausa	Öka Volymen	Sänka Volymen	Nästa Ljudspår	Byta Till Föregående Spår	Svara/lägg På	Aktivera röstassistent	Ladda
Сопряжение Нового Устройства *вВыключенномРежиме	Режим Сопряжения	Включить	выключить Питание	Воспроизведение/пауза	Увеличение Громкости	Уменьшение Громкости	Переключение На 1 Трек Вперед	Переключение На 1 Трек Назад	Ответить/закончить	Активировать голосовой помощник	Зарядка
配对新设备 *关机模式	配对模式	开机	关机	播放/暂停	音量增大	音量减小	下一曲目	上一曲目	接听/结束	激活语音助理	充电
新しいデバイスをペアリング *オフモード	ペアリングモード	電源 - On	電源 - Off	再生 / 一時停止	音量を上げる	音量を下げる	次のトラックを再生する	前のトラックを再生する	応答 / 終了	ボイスアシスタントをアクティベートする	充電
'새 기기 짝맞추기' *끄기 모드	페어링 모드	전원 켜기	끄기	재생/일시 정지	볼륨 높이기	볼륨 낮추기	다음 트랙으로	이전 트랙으로	전화 받기/끊기	음성 인식 가동화	충전
وضع إيقاف مزاوجة جهاز جديد	وضع المزاوجة	التشغيل	إيقاف التشغيل	تشغيل/إيقاف مؤقت	رفع مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت	مسار إلى الأمام	مسار إلى الخلف	الرد/الإنهاء	تنشيط المساعد الصوتي	لشحن

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions,allez sur.www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: إذا كانت لديك أي تساؤلات، تفضل بزيارة

For best quality avoid storing product in conditions above 100 degrees.

Pour assurer la meilleure qualité, évitez de garder aux températures qui dépassent 37,7 °C degrés.

Evite guardar el producto en temperaturas por encima de los 37,7 grados para asegurar su máxima calidad.

Per avere la migliore qualità evitare di conservare il prodotto in condizioni che superano i 37,7 gradi.

Para obter a melhor qualidade, evita guardar o produto em condições superiores a 37,7 graus.

Um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, Produkt nicht über 37,7 °C lagern.

Om de kwaliteit van dit product optimaal te houden, mag het niet bij temperaturen boven 37,7 °C worden opgeslagen.

For at opnå den bedste kvalitet, undgå at opbevare produktet under forhold over 37,7°C.

Parhaan laadun takaamiseksi vältä tuotteen säilyttämistä yli 37,7 asteen lämpötilassa.

For optimal kvalitet bør du unngå å oppbevare produktet i temperaturer over 37,7 grader.

För bästa kvalitet, undvik förvaring över 37,7 grader.

Для наилучшего качества избегайте хранения продукта в условиях выше 37,7 градусов.

为了确保最佳音质，避免将产品置于高于37.7摄氏度的环境之中。

最高の品質を保持するため、37.7 °C 以上の条件で製品を保管しないでください。

최상의 품질을 위해 제품을 37.7도 이상에 보관하지 마세요.

لضمان أفضل جودة، تجنّب حفظ المنتج في درجة حرارة تزيد عن 37.7 درجة مئوية.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11　パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

BACK

Skullcandy 2 Year Global Warranty

United States of America and Canada Product Purchases Only
Skullcandy products are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions and Terms & Conditions visit www.skullcandy.com/warranty or call us at 1-888-MYSKULL.

Achats effectués au Canada et aux États-Unis uniquement
Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de deux ans. Si le produit ne fonctionne pas comme il devrait, nous ferons notre possible pour corriger la situation. Pour toute revendication de garantie ou question ou pour connaître l'ensemble de nos modalités, veuillez consulter le www.skullcandy.com/warranty ou composer le 1 888 MYSKULL.

Product Purchases Outside The United States of America and Canada

EN Skullcandy products are backed by a 2-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For Guarantee Claims, Questions, and Terms & Conditions visit www.skullcandy.com/warranty or email us at help-eu@skullcandy.com

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.

FOR WIRELESS PRODUCT

EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy Internation GmbH declares that the radio equipment type [Model: S5CSW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

AR تتمتع منتجات Skullcandy بضمان لمدة عامين. إذا لم يسر الأمر بالشكل الذي تعهدنا به، فإننا سنصحح المسار. للمطالبات الخاصة بالضمان والأسئلة والشروط والأحكام، تفضل بزيارة www.skullcandy.com/warranty أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني help-eu@skullcandy.com

تحذير: لتجنب الإضرار بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوتية مرتفعة.

يمكن إصلاح العديد من المكونات الكهربية أو إعادة تدويرها مما يؤدي إلى توفير الموارد والحفاظ على البيئة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسينتهي الأمر بالمعدات الكهربائية في مقلب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطيرة خارجها وتتسبب في تلوث التربة والماء - مما يؤدي إلى الإضرار بالحياة البرية وصحة الإنسان أيضًا. يتم وضع رمز صندوق قمامة مشطوب عليه بعلامة إكس على المعدات الكهربية لتذكيرك بإعادة تدوير المعدات الكهربية القديمة. الرجاء عدم طرح أي معدات كهربائية (بما في ذلك تلك التي يتم وضع رمز صندوق قمامة مشطوب عليه بعلامة إكس عليها) في صندوق قمامتك.

فيما يتعلق بالمنتجات اللاسلكية

إعلان التوافق مع المعايير الأوروبية/معايير الاتحاد الأوروبي
يتوافق هذا الجهاز مع التوجيه الأوروبي R&TTE. يمكن العثور على نسخة إعلان التوافق مع المعايير الأوروبية/معايير الاتحاد الأوروبي في الرابط skullcandy.eu/product-documents

توفر العديد من السلطات المحلية حاويات لتجميع البطاريات من أجل إعادة تدويرها. قد تشتمل المباني العامة ومكان عملك أيضًا على تلك الحاويات. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسينتهي الأمر بالبطاريات في مقلب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطيرة خارجها وتتسبب في تلوث التربة والماء - مما يؤدي إلى الإضرار بالحياة البرية وصحة الإنسان أيضًا. يتم تمييز البطاريات التي تشتمل على مواد خطيرة مثل الزئبق (Hg) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb) بالرموز الكيميائية الخاصة بها أيضًا. إن هذا الرمز يعني أنه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية ينبغي التخلص من البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، خذه إلى نقطة تجميع تخصصها السلطات المحلية أو أعده إلى المكان الذي اشتريته منه لإعادة تدويره أو للتخلص منه.

NL Voor Skullcandy producten geldt een garantietermijn van 2 jaar. Als iets niet doet wat wij beloofden, dan maken we het in orde. Ga voor garantieclaims, vragen en onze algemene voorwaarden naar www.skullcandy.com/warranty of stuur een e-mail naar help-eu@skullcandy.com

Waarschuwing: Luister niet naar zeer luide muziek om gehoorschade te voorkomen.

Veel elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waarmee u grondstoffen en het milieu spaart. Als u elektrische apparaten niet recyclet, dan belandt deze op vuilstortplaatsen waar er gevaarlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water verontreinigen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden. Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparaten kunnen worden gerecycled, staat er nu een merkteken op van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Voer geen elektrische apparaten met het huishoudelijk afval af (ook niet als ze gemarkeerd zijn met een afvalcontainer met een kruis erdoor).

VOOR DRAADLOOS PRODUCT

EU/EG-CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de Europese Radioapparatuurrichtlijn. Een kopie van de EU / EG-verklaring van overeenstemming is te vinden op skullcandy.eu/product-documents

In veel gemeenten worden batterijen verzameld om te worden gerecycled. Bakken hiervoor staan in openbare gebouwen en mogelijk ook in het bedrijf waar u werkt. Als u batterijen niet recyclet, dan belanden deze op vuilstortplaatsen waar er gevaarlijke stoffen uit kunnen lekken die de grond en het water verontreinigen en de natuur en de gezondheid van mensen schaden. Op batterijen die gevaarlijke materialen bevatten zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) staan ook de betreffende chemische symbolen vermeld. Deze symbolen betekenen dat volgens de geldende wetten de batterij afzonderlijk moet worden afgevoerd en niet bij het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Als dit product aan het eind van zijn levensduur is, moet u het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelingspunt of naar de plaats waar u het hebt gekocht brengen zodat het kan worden gerecycled of afgevoerd.

FR Les produits Skullcandy bénéficient d'une garantie de 2 ans. S'ils ne fonctionnent pas comme nous le promettons, nous règlerons le problème. Pour toute réclamation ou question sur la garantie et pour connaître nos conditions, rendez-vous sur www.skullcandy.com/warranty ou écrivez-nous via help-eu@skullcandy.com

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, pour économiser les ressources naturelles et préserver l'environnement. Si vous ne les recyclez pas, ces appareils s'accumulent dans les décharges où des substances dangereuses finissent par s'en échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la santé humaine. Pour vous rappeler que ces appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent marqués d'un symbole représentant une poubelle barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux marqués de ce symbole de poubelle barrée) à la poubelle.

POUR PRODUIT SANS-FIL

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE/UE
Cet équipement est conforme à la directive européenne sur les équipements radio. Une copie de la déclaration de conformité UE / CE est disponible sur skullcandy.eu/product-documents

De nombreuses autorités locales mettent à votre disposition des conteneurs destinés au recyclage des piles. De tels conteneurs peuvent également se trouver dans certains bâtiments publics et votre lieu de travail. Si vous ne les recyclez pas, les piles s'accumulent dans les décharges où des substances dangereuses finissent par s'en échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la nature et à la

aterros. Isso resultará na fuga de substâncias perigosas, contaminando o solo e a água - prejudicando a fauna e também a saúde humana. As baterias que contêm substâncias perigosas como mercúrio (Hg), cádmio (Cd), ou chumbo (Pb) são também marcadas com os respetivos símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais ou entregue-o no local onde o comprou para reciclagem ou eliminação.

ES Los productos Skullcandy están avalados por una garantía de 2 años. Si no funciona del modo que le prometimos, lo solucionaremos. Para reclamaciones a la garantía, preguntas y términos y condiciones, visite www.skullcandy.com/warranty o envíenos un mensaje de correo electrónico a help-eu@skullcandy.com

Advertencia: para prevenir daños auditivos, no lo escuche a volúmenes muy altos.

Muchos aparatos eléctricos pueden repararse y reciclarse, ahorrando recursos naturales y protegiendo el medio ambiente. Si no lo recicla, el equipo eléctrico acabará en el vertedero emitiendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos pueden reciclarse, todos los aparatos incorporan ahora un símbolo de un contenedor tachado. No tire los equipos eléctricos (incluidos los identificados con el contenedor tachado) al contenedor de basura.

EN EL CASO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/CE
Este equipo cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio. Se puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad UE / CE en skullcandy.eu/product-documents

Numerosas autoridades locales proporcionarán contenedores para la recogida de pilas usadas. Es posible que los edificios públicos y su lugar de trabajo también dispongan de contenedores de este tipo. Si no las recicla, las pilas acabarán en el vertedero emitiendo sustancias peligrosas y contaminando la tierra y el agua, con el consecuente perjuicio para la fauna salvaje y también para la salud pública. Las pilas que contienen materiales peligrosos como las pilas de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) también se identifican con el correspondiente símbolo químico. Este símbolo indica que de acuerdo con las leyes y normativas locales, la pila no debe desecharse junto con la basura doméstica. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deposítelo en un punto de recogida designado por las autoridades locales o entréguelo en un punto de venta para que ellos se ocupen de su reciclaje o eliminación.

KO Skullcandy 제품은 2년 보증이 제공됩니다. 정상적으로 작동하지 않으면 저희가 정정하겠습니다. 보증 청구, 질문과 조건 & 약관을 위해서는 www.skullcandy.com/warranty를 방문하시거나 help-eu@skullcandy.com으로 이메일을 보내주십시오.

경고: 청력 손상을 예방하기 위해 높은 볼륨으로 듣지 마시기 바랍니다.

많은 전기 제품은 수리하거나 재활용하여 천연 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. 재활용되지 않은 전기 제품은 매립지로 향하며 여기서 위험한 물질이 누설되고 토양과 물을 오염시켜 야생 동물은 물론 인간에게도 해를 줄 수 있습니다. 낡은 전기 제품을 재활용할 수 있다는 것을 알리기 위해 쓰레기통에 가위 표시가 된 마크가 부착되어 있습니다. 가위 표시가 된 쓰레기통 마크가 있는 제품을 비롯하여 전기 제품을 쓰레기통에 버리지 마십시오.

무선 제품용

이 장비는 European Radio Equipment Directive를 준수합니다. EU / EC 적합성 선언서 사본은 skullcandy.eu/product-documents에서 찾을 수 있습니다.

많은 현지 관계 당국이 배터리를 수거하여 재활용하는 용기를 갖추게 될 것입니다. 공공 건물과 일터에도 용기가 있을 수 있습니다. 재활용되지 않은 배터리는 매립지로 향하며 여기서 위험한 물질이 누설되고 토양과 물을 오염시켜 야생 동물은 물론 인간에게도 해를 줄 수 있습니다. 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb)과 같은 유해 물질이 포함된 배터리에는 이들 물질의 화학 기호도 표시되어 있습니다. 이 기호는 현지 법규 규정에 따라 배터리를 일반 쓰레기와 분리하여 폐기해야 한다는 것입니다. 이 제품의 수명이 끝난 경우 현지 관계 당국이 지정한 수거장에 가져가거나 구입처에 반납하여 재활용하거나 폐기하십시오.

JP Skullcandyの製品には２年間の保証が付いています。当社がお約束した通りに製品が作動しない場合は、当社が適正な状態にさせて頂きます。保証の請求、ご質問、ご利用規約につきましては、www.skullcandy.com/warranty をご覧になるか、または、help-eu@skullcandy.com までメールにてご連絡ください。

警告：聴覚障害を避けるため、大音量では聞かないようにしてください。

電化製品の多くは、修理やリサイクルが可能です。これにより、天然資源や環境が保護されます。リサイクルされなかった場合、電化製品は廃棄埋め立てられ、有害物質が漏れ出し、土壌や水質の汚染につながります。この結果、野生動物や人間の健康を傷つけることになります。古くなった電化製品がリサイクルできることを皆様にお知らせできるよう、× 印のついた車輪付きのゴミ箱マークを記載しております。（× 印のついた車輪付きのゴミ箱マークが記載されたものも含め）一切の電化製品もゴミ箱に廃棄しないようお願いいたします。

ワイヤレス製品対象

この装置は、欧州無線装置指令に準拠しています。EU / EC適合宣言のコピーは skullcandy.eu/product-documentsにあります。

多くの自治体が、リサイクル用の電池回収コンテナを持っています。公共の建物や職場にもコンテナがある場合があります。リサイクルされなかった場合、電池は廃棄埋め立てられ、有害物質が漏れ出し、土壌や水質の汚染につながります。この結果、野生動物や人間の健康を傷つけることになります。水銀 (Hg)、カドミウム (Cd)、鉛 (Pb) といった有害物質を含んでいる電池には、化学記号も記載されています。この記号は、現地の法律や規制に従って、電池は家庭用ゴミと分別して廃棄されなければならないことを示しています。本製品が寿命に達した場合は、自治体が指定する収集場所に持参するか、購入した場所に戻してリサイクルまたは破棄してください。

ZH Skullcandy 产品的保修期为 2 年。如果它无法正常工作，我们将负责修理好。有关保修索赔、问题及条款与条件，请访问网站 www.skullcandy.com/warranty，或发送电子邮件至邮箱 help-eu@skullcandy.com

警告：为避免听力受损，请勿以高音量收听。

许多电气部件可以维修或回收，保护自然资源和环境。如果不进行回收，那么电气设备最终将被掩埋，释放有害物质，污染土壤和水源，最终危害野生动物以及人类健康。为了告知旧电气设备可以回收，现在已标记打叉的轮式垃圾箱符号。请勿将任何电气设备（包括标记有打叉的轮式垃圾箱符号的部件）扔进垃圾箱。

对于无线产品

本设备符合欧洲无线电设备指令。可以在skullcandy.eu/product-documents 找到EU / EC符合性声明的副本

许多当地机构都设有专门回收电池的容器。公共建筑和您的工作场所也可能有适合的容器。如果不进行回收，那么电池最终将被掩埋，释放有害物质，污染土壤和水源，最终危害野生动物以及人类健康。含有汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等危险物质的电池也标记有相应的化学符号。此符号表示根据当地法律和法规，电池应该与生活垃圾分开处置。此产品生命周期结束时，将它送往当地机构指定的收集点或者将它送往您购买产品进行回收或处置。

RU На продукцию Skullcandy распространяется двухлетняя гарантия. Если изделие не работает надлежащим образом, мы это исправим. Чтобы предъявить гарантийную претензию, задать вопрос или ознакомиться с условиями и положениями, посетите веб-сайт www.skullcandy.com/warranty или напишите нам по адресу help-eu@skullcandy.com

Внимание! Во избежание повреждения слуха не превышайте допустимый уровень громкости.

Значительная доля электрооборудования подлежит ремонту или переработке, что способствует сохранению природных ресурсов и окружающей среды. Если электрооборудование не отправить в переработку, оно окажется на свалке, а содержащиеся в нем опасные вещества попадут в грунт и воду и нанесут вред природе и здоровью

santé humaine. Les piles contiennent des produits dangereux comme du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), lesquels sont indiqués par leur symbole chimique. Ce symbole indique qu'en vigueur de la législation et de la réglementation locales, la pile doit être éliminée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, apportez-le à un site de collecte désigné par les autorités locales ou ramenez-le là où vous l'avez acheté pour y être recyclé ou éliminé.

FI Skullcandy-tuotteilla on 2 vuoden takuu. Jos se ei toimi lupaamallamme tavalla, korjaamme asian. Vieraile sivustolla www.skullcandy.com/warranty tai lähetä sähköpostia osoitteeseen help-eu@skullcandy.com takuuvaateita, kysymyksiä tai ehtoja varten.

Varoitus: älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella kuulovammojen välttämiseksi.

Monet sähkölaitteet on mahdollista korjata tai kierrättää luonnonvarojen säästämistä ja ympäristön suojelua varten. Mikäli et kierrätä sähkölaitteitasi, se viedään kaatopaikalle, jossa niiden vuotamat vaaralliset aineet saastuttavat maaperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille ja ihmisille. Tunnistat kierrätettävät sähkölaitteet yliviivatusta jäteastian symbolista. Älä hävitä sähkölaitteita heittämällä niitä roskiin, oli niissä yliviivattu jäteastian symboli tai ei.

LANGATTOMALLE TUOTTEELLE

EU-/EC-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tämä laite on eurooppalaista radiolaitteita koskevan direktiivin mukainen. Jäljennös EU / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy osoitteesta skullcandy.eu/product-documents

Paikallisilla viranomaisilla on käytössään keräysastiat paristojen kierrätystä varten. Keräysastioita saattaa löytyä myös julkisista rakennuksista tai työpaikaltasi. Mikäli et kierrätä paristoja, ne viedään kaatopaikalle, jossa niiden vuotamat vaaralliset aineet saastuttavat maaperää ja vettä sekä aiheuttavat vahinkoa eläimille ja ihmisille. Vaarallisia aineita, kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) sisältävät paristot on merkitty myös kemiallisin symbolein. Tämä symboli tarkoittaa, että paikallisten lakien ja määräysten mukaan paristo on hävitettävä erillään talousjätteistä. Kun tätä tuotetta ei enää käytetä, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palauta se ostopaikkaan kierrätystä tai hävitystä varten.

DE Für die Produkte von Skullcandy gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Ihr Produkt nicht wie versprochen funktioniert, korrigieren wir dies. Bei Garantieanfragen, Fragen und um die Geschäftsbedingungen einzusehen besuchen Sie www.skullcandy.com/warranty, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an help-eu@skullcandy.com

Warnhinweis: Hören Sie nicht bei voller Lautstärke Musik, um Hörschäden zu vermeiden.

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, womit natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie sie nicht recyceln, landen Elektrogeräte auf Müllhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Boden und Grundwasser verseuchen – und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen. Um Sie daran zu erinnern, dass alte Elektrogeräte recycelt werden können, sind diese nun mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet. Bitte entsorgen Sie keine Elektrogeräte mit dem normalen Hausmüll (auch nicht die mit dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne).

WIRELESS-PRODUKTE

EU/EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Gerät entspricht der europäischen Funkgeräterichtlinie. Eine Kopie der EU / EG-Konformitätserklärung finden Sie unter skullcandy.eu/product-documents

Viele örtliche Behörden stellen Sammelstellen für Batterien bereit. Diese finden Sie unter Umständen auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz. Wenn Sie Batterien nicht recyceln, landen sie auf Müllhalden, wo Gefahrstoffe austreten und Boden und Grundwasser verseuchen – und so bei Tieren in freier Natur und beim Menschen gesundheitliche Schäden verursachen. Batterien, die Gefahrstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind darüber hinaus mit den entsprechenden Elementsymbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einer öffentlichen Sammelstelle oder geben Sie es beim Händler ab, damit dieser es recycelt oder entsorgt.

IT I prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 2 anni. Se un prodotto non funziona come abbiamo promesso, faremo il possibile per risolvere il problema. Per Reclami, Domande, Termini e Condizioni relativi alla garanzia, si prega di visitare il sito www.skullcandy.com/warranty o inviarci un'email a help-eu@skullcandy.com

Avviso: per evitare danni all'udito non ascoltare livelli di volume troppo alti.

Molti articoli elettrici possono essere riparati o riciclati per la tutela dell'ambiente e il risparmio delle risorse. Se non vengono riciclate, le apparecchiature elettriche finiranno in una discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e causare la contaminazione del suolo e dell'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordare che le vecchie apparecchiature elettriche possono essere riciclate, ora sono contrassegnate con il simbolo del il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce. Si prega di non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce) nel cestino della spazzatura.

PER PRODOTTI WIRELESS

DICHIARAZIONE EU/CE DI CONFORMITÀ
Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva europea sulle apparecchiature radio. Una copia della Dichiarazione di conformità UE / CE è disponibile su skullcandy.eu/product-documents

Molte autorità locali dispongono di contenitori che raccolgono le batterie per il riciclaggio. Gli edifici pubblici e il proprio posto di lavoro potrebbero anche disporre di tali contenitori. Se non vengono riciclate, le batterie finiranno in una discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e causare la contaminazione del suolo e dell'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie che contengono materiali pericolosi come il mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono anche contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle normative locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto esaurisce la sua durata, si prega di portarlo in un punto di raccolta stabilito dalle autorità locali o riportarlo al luogo d'acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos Skullcandy são suportados por uma garantia de 2 anos. Caso não funcionem do modo desejado, nós iremos resolver o problema. Relativamente a Reclamações de Garantia, Dúvidas e Termos e Condições, visite www.skullcandy.com/warranty ou envie um e-mail para help-eu@skullcandy.com

Aviso: Para evitar danos na sua audição, não escute num volume elevado.

Bastantes elementos elétricos podem ser reparados ou reciclados, economizando recursos naturais e protegendo o meio ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos irão acabar em aterros. Isso resultará na fuga de substâncias perigosas, contaminando o solo e a água - prejudicando a fauna e também a saúde humana. Para lembrar que os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, passaram a estar marcados com um símbolo de um caixote do lixo com uma cruz por cima. Não deite equipamento elétrico (incluindo o assinalado com um símbolo de um caixote do lixo com uma cruz por cima) no seu caixote do lixo.

PARA PRODUTOS SEM FIOS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE/CE
Este equipamento está em conformidade com a Diretiva Europeia de Equipamentos de Rádio. Uma cópia da Declaração de Conformidade UE / CE pode ser encontrada em skullcandy.eu/product-documents

Muitas autoridades locais têm recipientes que recolhem baterias para reciclagem. Os edifícios públicos e o seu local de trabalho podem também estar equipados com recipientes de reciclagem. Se não reciclar, as baterias irão acabar em

людей. Чтобы владельцы электрооборудования не забыли о том, что его можно сдать в переработку, на него теперь наносится символ в виде зачеркнутого мусорного бака на колесах. Пожалуйста, не выбрасывайте электрооборудование (в том числе помеченное символом в виде зачеркнутого мусорного бака на колесах) в мусорный контейнер.

ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА / ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Данное оборудование соответствует Европейской директиве по радиооборудованию. Копию декларации о соответствии ЕС / ЕС можно найти по адресу skullcandy.eu/product-documents

Во многих местах установлены контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку. Такие контейнеры могут быть в общественных зданиях и у вас на работе. Если не сдавать аккумуляторы в переработку, они окажутся на свалке, а содержащиеся в них опасные вещества попадут в грунт и воду и нанесут вред природе и здоровью людей. Аккумуляторы, содержащие опасные вещества, такие как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), маркируются также символами соответствующего химического элемента. Эти символы означают, что, согласно местным законам и нормам, аккумуляторы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данной продукции сдайте ее на повторную переработку или утилизацию в местном пункте сбора или по месту приобретения.

SE Skullcandy-produkter har två års garanti. Om det inte fungerar som vi har lovat kommer vi att rätta till det. För garantianspråk, frågor och villkor och bestämmelser kan du besöka oss på www.skullcandy.com/warranty eller mejla till oss på help-eu@skullcandy.com

Varning: För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym.

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas för att spara naturresurser och värna om miljön. Om du inte återvinner hamnar elektrisk utrustning på avfallsplatser där farliga ämnen läcker ut och kontaminerar mark och vatten – vilket är skadligt både för växt- och djurlivet och människors hälsa. Som påminnelse om att elektrisk utrustning kan återvinnas har vi markerat den med en överkryssad soptunnesymbol. Släng inte elektrisk utrustning (till exempel sådan som är markerad med en överkryssad soptunnesymbol) i din soptunna.

FÖR TRÅDLÖS PRODUKT

EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna utrustning överensstämmer med det europeiska direktivet om radioutrustning. En kopia av EU / EG-försäkran om överensstämmelse finns på skullcandy.eu/product-documents

Många kommuner har kärl för batteriinsamling. Offentliga lokaler och din arbetsplats kan också ha kärl. Om du inte återvinner hamnar batterier på avfallsplatser där farliga ämnen läcker ut och kontaminerar mark och vatten – vilket är skadligt både för växt- och djurlivet och människors hälsa. Batterier som innehåller farliga ämnen som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) är även markerade med sina kemiska beteckningar. Dessa symboler innebär att batteriet ska kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. När produkten uppnått sin livslängd ska du ta den till en av kommunens återvinningscentraler eller återlämna den till inköpsstället för återvinning eller avyttring.

DK Der ydes 2-års garanti på Skullcandy-produkter. Hvis ikke det virker som vi lovede, løser vi problemet. For garantikrav, spørgsmål, og betingelser og vilkår, klik ind på www.skullcandy.com/warranty eller e-mail os på help-eu@skullcandy.com

Advarsel: For at undgå høreskader, bør du ikke lytte ved høje lydstyrker.

Mange elektriske artikler kan repareres eller genbruges og dermed være medvirkende til at beskytte naturressourcer og miljøet. Hvis du ikke genbruger elektrisk udstyr, vil det ende på en losseplads, hvor farlige stoffer vil sive ud og kontaminere jord og vand – til skade for dyr og mennesker. For at minde dig om, at kasseret elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu markeret med et skraldespandssymbol med et kryds over. Smid venligst ikke noget elektrisk udstyr i skraldespanden (herunder det, der er markeret med et skraldespandssymbol med kryds over).

TIL TRÅDLØST PRODUKT

EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette udstyr overholder det europæiske radioudstyrsdirektiv. En kopi af EU / EF-overensstemmelseserklæringen kan findes på skullcandy.eu/product-documents

Mange lokale myndigheder har beholdere til indsamling af batterier til genbrug. Offentlige bygninger og din arbejdsplads kan også have beholdere. Hvis du ikke genbruger batterier, vil de ende på en losseplads, hvor farlige stoffer vil sive ud og kontaminere jord og vand – til skade for dyr og mennesker. Batterier med farlige stoffer, såsom kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), er også markeret med de respektive kemiske symboler. Dette symbol betyder, at batteriet ifølge lokale love og bestemmelser skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når dette produkt er udtjent, skal det deponeres på et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller returneres til købsstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy-produkter har 2 års garanti. Hvis det ikke fungerer som vi lovet, fikser vi det. Hvis du har garantikrav eller spørsmål, eller vil se vilkårene og betingelsene, kan du besøke www.skullcandy.com/warranty eller sende oss en e-post på help-eu@skullcandy.com

Advarsel: For å unngå hørselsskader bør du unngå å lytte med for høyt volum.

Mange elektriske apparater kan resirkuleres. Dette sparer både naturressurser og miljøet. Hvis du ikke resirkulerer, ender elektrisk utstyr opp på søppelfyllinger, der skadelige stoffer kan lekke ut og forurense jordsmonn og grunnvann. Dette skader både naturen og menneskers helse. Utstyret er nå merket med en utkrysset søppelkasse for å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan resirkuleres. Vennligst ikke kast elektrisk utstyr (inkludert utstyr som er merket med en utkrysset søppelkasse) i søppelkassen.

FOR TRÅDLØST PRODUKT

EU/EF SAMSVARSERKLÆRING
Dette utstyret overholder det europeiske radioutstyrsdirektivet. En kopi av EU / EC-samsvarserklæringen finner du på skullcandy.eu/product-documents

Mange lokale myndigheter setter ut beholdere for å samle inn batterier til resirkulering. Du kan også finne slike beholdere i offentlige bygninger og på arbeidsplassen din. Hvis du ikke resirkulerer, ender batteriene opp på søppelfyllinger, der skadelige stoffer kan lekke ut og forurense jordsmonn og grunnvann. Dette skader både naturen og menneskers helse. Batterier som inneholder skadelige stoffer som kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) og bly (Pb) er i tillegg merket med de kjemiske symbolene. Dette symbolet betyr at man i henhold til lokale lover og regler ikke skal kaste batteriene sammen med husholdningsavfallet. Når produktet når slutten av levetiden, skal du levere det inn til et egnet og godkjent mottak eller levere det tilbake til forhandleren for resirkulering.

LIMITED WARRANTY- FOR SALES IN AUSTRALIA: Against defects for 2 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product and Proof of Purchase to Skullcandy at 63 Centennial Circuit Byron Bay, 2481 NSW, Australia. Ph 02 6639 5555. Further details at www.skullcandy.com.au or contact sales@skullcandy.com.au. Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

IC Compliance Statement:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC/ IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

EN Speaker Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, BT 5.0, Frequency Band: 2402 - 2480 MHz, Maximum Power: <4dBm, Weight: 147g. **FR** Driver Président: 40mm, Impédance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, BT 5.0, Bande de fréquence: 2402 - 2480 MHz, Puissance Maximum: <4dBm, Poids: 147g. **ES** Controlador del Altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, BT 5.0, Banda de frecuencia: 2402 - 2480 MHz, Poder Maximo: <4dBm, Peso: 147g. **DE** Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD <3%@1KHz, BT 5.0, Frequenzband: 2402 - 2480 MHz, Maximale Performance: <4dBm, Gewicht: 147g. **JP** スピーカードライバー：40ミリメートル, インピーダンス：32オーム, THD <3%@1KHzの, の BT 5.0, 周波数帯: 2402 - 2480 MHz, 最大パフォーマンス: <4dBm, 重量：147グラム。**ZH** 扬声器驱动器：40毫米, 阻抗：16欧姆, THD <3%@1KHz, 蓝牙5.0, 频带: 2402 - 2480 MHz, 最大功率: <4dBm, 重量：147克。

EN: WARNING: Choking hazard - small parts. Not for Children. **FR:** AVERTISSEMENT: Petites pièces: risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants. ES: ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden provocar atragantamiento. No apto para niños. **DE:** WARNHINWEIS: Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Nicht für Kinder geeignet. **ZH:** 警告：导致窒息危险的小零件。儿童不宜。 **JP**: 警告：窒息の原因となる小さな部品が使われています。子供向けではありません。

EN CONTAINS Li-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

FR CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT

Software Version: V5.0
Hardware Version: V1.6
Bluetooth Function: 2402-2480 MHz @ <4dBm
© 2019 Skullcandy, Inc.
Skullcandy.com/patent-information

EN Made in China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造

MODEL: S5CSW
FCC ID: Y22-S5CSW
IC: 10486A-S5CSW

R-C-Sku-S5CSW

R 018-190230
T D19-0060018