


print info

Print area: 425×85 mm
Fold size: 85×85 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

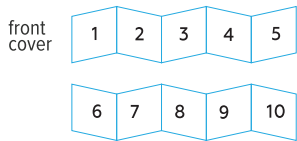

rombica

СВЕТОДИОДНЫЙ НОЧНИК

LED Timelight ID: DL-A025


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководствои сохраните его для использования в дальнейшем.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка увеличения значения
2. Кнопка включения автоматической подсветки
3. Кнопка уменьшения значения
4. Кнопка настройки будильника
5. Кнопка включения подсветки
6. Кнопка настроек
7. Динамик
8. Автоматическая подсветка
9. Отложенный будильник
10. Тренировка сна
11. Значок включенного будильника
12. Температура (цифры + значок градуса)
13. Время
14. Индикатор низкого заряда батареи / зарядки
15. Режим отбояжения времени (AM/PM)
16. Кнопка сброса

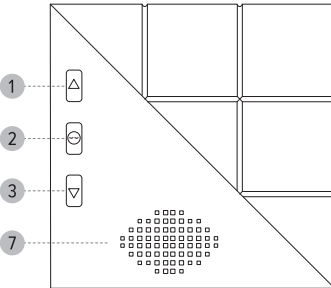

3

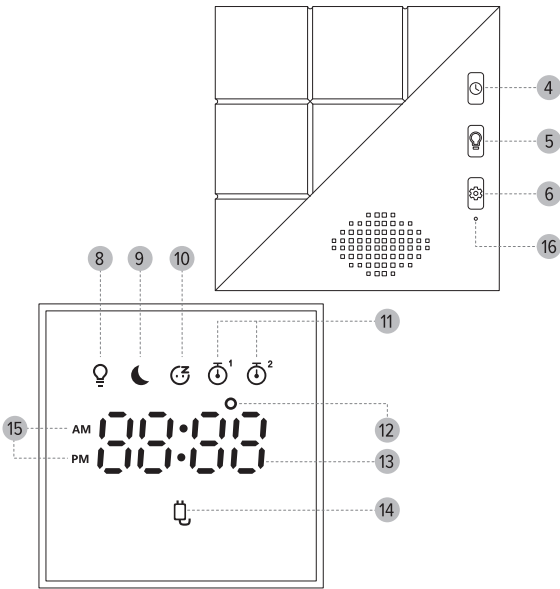

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вход: 5 В / 500 мА
Батарея: Li-Ion
Емкость: 1200 мАч / 3,7 В
Мощность светодиодов (Макс.): 0,8 Вт
Количество светодиодов: 36 шт.
Цветовая температура: 3500 К
Индекс цветопередачи: ≥ 80 Ra
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Комплектация: устройство, USB-кабель, руководство пользователя

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Первичная активация устройства происходит при подключении к источнику тока через комплектный USB-кабель. В дальнейшем устройство будет активно до отключения питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

При низком заряде устройства (20% и менее) загорается индикатор низкого заряда батареи (14). Индикатор (14) продолжает гореть при подключении изделия к зарядному устройству USB-сеть или USB-порту компьютера до полного заряда встроенного аккумулятора.

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

В случае если устройство работает от сети подсветка дисплея будет включена постоянно.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

Длительное нажатие на кнопку (1) позволяет выбрать режим отображения.

DP1 – отображение времени

DP2 – циклическая смена отображаемых параметров: 10 секунд – отображение времени, 5 секунд – отображение даты, 10 секунд – отображение температуры

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Длительное нажатие на кнопку настроек (6) переводит устройство в режим настройки времени. В режиме настройки времени короткими нажатиями на кнопку (6) переключайтесь между настройками в следующем порядке: год, месяц, дата, формат времени 24 часа / 12 часов, часы, минуты, включение звука клавиш (PR – / PR ON). Используйте кнопки (1) и (3) чтобы настроить

5

выбранный параметр. Устройство выйдет из режима настройки при бездействии.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Длительное нажатие на кнопку (4) переводит устройство в режим настройки будильника. В режиме настройки будильника короткими нажатиями на кнопку (4) переключайтесь между настройками в следующем порядке: включение первого будильника (oF A1 / oN A1), включение второго будильника (oF A2 / oN A2), выбор мелодии будильника, выбор громкости будильника. При включении первого или второго будильника дополнительно появится выбор времени будильника и режима работы (1–5 с понедельника по пятницу, 1 – 6 с понедельника по субботу, 1 – 7 ежедневно).

Используйте кнопки (1) и (3) чтобы настроить выбранный параметр.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА (ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ)

Длительное нажатие на кнопку (3) включает режим таймера. Используйте кнопки (1) и (3) чтобы настроить время.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ НОЧНИКА (18:00 – 07:00)

Нажмите на кнопку включения автоматической подсветки (2). Подсветка включится и выключится автоматически по прошествии 40 секунд. При необходимости вы можете включить подсветку громким звуком (напр. хлопком) или легким хлопком по устройству или поверхности, на которой оно расположено.

Если подсветка включена постоянно при работе от источника питания - это сигнализирует об ошибке. Полностью зарядите встроенный аккумулятор и, при необходимости, сделайте полный сброс с помощью кнопки сброса (16).

ВЫБОР РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ

Нажмите на кнопку включения подсветки (5), переключайтесь между настройками в следующем порядке: белый свет (установка времени свечения в минутах), разноцветный режим (установка времени свечения в минутах).

Используйте кнопки (1) и (3) чтобы настроить выбранный параметр.

РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ СНА

Длительное нажатие на кнопку (5) переводит устройство в режим настройки тренировки сна.

Необходимо включить параметр, а затем установить время. Используйте кнопки (1) и (3) чтобы настроить выбранный параметр.

С 18:00 до 05:59 по достижении установленного времени подсветка включится на полную мощность и будет постепенно угасать в течении 30 минут.
С 06:00 до 17:59 по достижении установленного времени подсветка включится на минимальную мощность и будет постепенно увеличивать яркость в течении 30 мин.
Нажатие на любую кнопку во время режима тренировки отключит подсветку.

ПОЛНЫЙ СБРОС

Нажмите на кнопку сброса (16), все индикаторы загорятся, а затем устройство перейдет в режим глубокого сна. Для включения устройства после сброса необходимо подключить внешнее питание через порт USB.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью зарядите аккумулятор устройства перед первым использованием в течение 12 часов.
2. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.
3. Перед подзарядкой устройства убедитесь, что напряжение питания составляет 5В.
4. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в месяц после проверки состояния аккумулятора.
5. Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.).
6. Не храните и не подключайте питание к устройству рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Эксплуатация может осуществляться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
7. При отключении USB-кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
8. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.
9. Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
10. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего

безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

11. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов и привести к нарушению работы устройства.
12. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
13. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: декоративный светодиодный ночник.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Не является игрушкой. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: «Атхоум Индастриес Ко., Лтд», Китай, 315000, НуюХуа индастриал парк, Шунанг Тоу Таун, Вухуа МейЗхоу сити, Гуандонг Провинс.
Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд», 123182, Р.ф. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3, пом. 50.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка support@rombica.ru

Товар сертифицирован и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 и ТР ТС 020/2011.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 12 МЕСЯЦЕВ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	

6

7

8

9

10