

Print info

Paper: 128 gsm uncoated paper

Print size: 250 x 150 mm

Fold size: 50 x 150 mm

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство должно храниться при температурах от +5 до +35 градусов, при влажности до 80%.

Пульт Rombica Air Max.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016, рег. номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-SG.ВН01.В.04825/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025. Сертифицирующий орган: ООО «Тех-Эксперт» 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А, этаж 12, офис 17.
Аттестат аккредитации RA.RU.11БН01.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, рег. номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-SG.НВ54.В.07171/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025.
Сертифицирующий орган: ООО «РУСКОМСЕРТ» 125362, г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор.6, эт.1, ком.8 (офис 12), 8а (офис 12а).
Аттестат аккредитации N° RA.RU.11НВ54.
Адрес пр-ва: "Шенжень Гаоксин Электроникс Диджитал Ко., Лтд" 3/Ф, А Билдинг, РанФенг Индастри Парк, 4197 Баоан роад, Гушу, Сиксианг, Баоан, Шенжень, Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@dix-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства.
Серийный номер нанесен на упаковку.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru


СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

Nº	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент




rombica

Air Max
WRC-R11

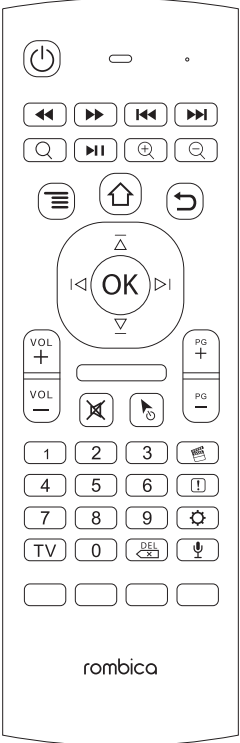


Пульт управления

back cover

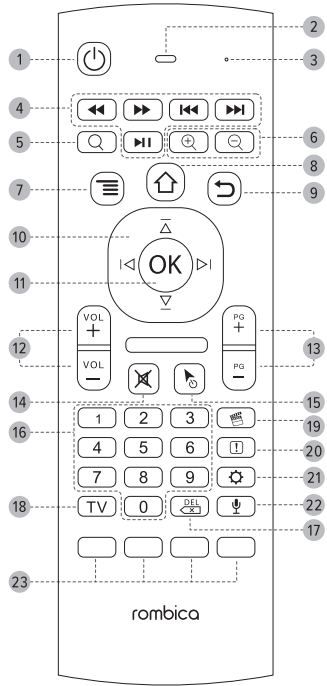

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

- Управление питанием
- LED-индикатор статуса работы
- Отверстие микрофона
- Блок управления воспроизведением (перемотка/переход на другой трек/пульт/пауза)
- Поиск
- Увеличение/уменьшение
- Меню
- Главный экран
- Возврат назад
- Навигационный блок (назад/вперед/вверх/вниз)
- Подтверждение (OK)
- Управление уровнем громкости
- Прокрутка
- Включить звук
- Режим курсора
- Цифербит блок
- Удаление введенного символа
- Программирование кнопок пульта (TV)
- Медиаплеер
- Открыть браузер/почту

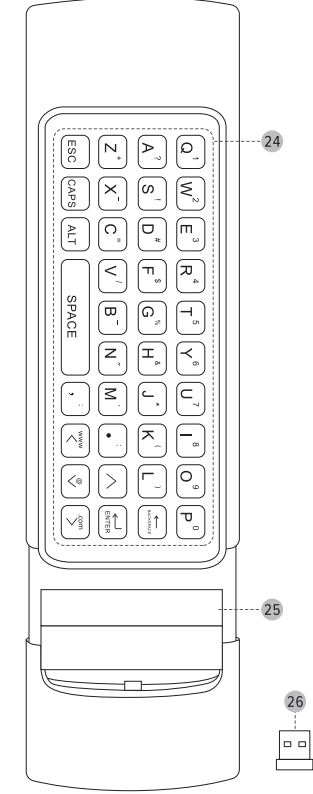

- Управление подсветкой
- Голосовой поиск
- Программируемый блок кнопок
- Клавиатура qwerty
- Отсек для батареек
- USB-приемник

ВНИМАНИЕ: Из-за разнообразия устройств, к которым данный пульт может быть подключен, функции некоторых кнопок могут меняться или не работать, так как некоторые производители используют нестандартные коды сигналов клавиш.

Не утилизируйте электрические устройства в неосмотриваемые городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанеся вред здоровью и биологичности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество кнопок: 81 шт.
Питание: 2*AAA батареи
Сенсоры движения: акселерометр и гироскоп (3-х осевые)
Частота передачи: 2,4 – 2,483 ГГц
Поддержка ОС начиная с: Android 5.0, Windows Vista, iOS 8, macOS 10.10
Вес: 100 грамм
Комплектация: устройство (включая USB-приемник), руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА К МЕДИАУСТРОЙСТВАМ

Возьмите входящий в комплект USB-приемник (26) и подключите его к USB-разъему управляемого устройства. После первого подключения подождите 10-30 секунд пока медиаустройство установит стандартный драйвер. Устройство подключено и готово к использованию.

Если вдруг по каким-то причинам соединения нет, нажмите одновременно ОК (11) и TV (18) для соединения с USB-приемником.

Внимание: наличие USB-порта не является достаточным условием для того чтобы пульт мог работать с вашим медиаустройством. Оно также должно иметь операционную систему, поддерживающую ввод со стандартных устройств типа «мышь/клавиатура».

ГОЛОСОВОЙ ПОИСК

Данная функция должна также поддерживаться вашим медиаустройством. Для активации ее на пульте необходимо нажать **11** (22) и дождаться когда система устройства-приемника будет готова к голосовым поиском – на экран должно появиться соответствующее сообщение. После этого поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (3).

РЕЖИМ КУРСОРА

Нажмите (15) для перехода в режим мышки. Управляйте указателем на экране с помощью встроенного гироскопа. При совершении движений пультом, мышь на экране будет соответственно менять положение в реальном времени. Нажмите ОК (11), чтобы произвести клик указателем.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ МЫШКИ

Предусмотрено 3 уровня скорости передвижения курсора. Одновременное нажатие комбинаций меняет скорость:

- Home (8) и V+ (10) увеличение скорости
- Home (8) и V- (10) уменьшение скорости

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИК-КНОПОК

Пульт поддерживает программирование 5 кнопок: четыре кнопки из блока (23) и кнопку питания (1). Кроме того, чтобы пульт мог включать ваше медиаустройство, необходимо использовать ИК-функцию от штатного пульта. Рассмотрим пример программирования кнопки питания на Air Max

аналогичной функцией со штатного пульта от телевизора:

- Убедитесь что штатный пульт от телевизора поддерживает протокол NEC.
- Возьмите ИК-пульт ДУ от вашего ТВ. Расположите его напротив пульта Air Max так, чтобы ИК-излучатели были напротив друг друга и не далее 2 см;
- Нажмите и удерживайте кнопку TV (18) до тех пор, пока LED-индикатор (2) не замигает быстро, после отпустите кнопку и индикатор начнет мигать медленно. Это означает что пульт вошел в режим программирования;
- Нажмите на штатном пульте от телевизора кнопку «Питание» или какую-либо другую кнопку, функцию которой вы хотите перенести на Air Max, тогда на программируемом пульте LED-индикатор будет гореть постоянно. После этого нажмите «Питание»(1) или любую кнопку из блока (23). Если все прошло успешно LED-индикатор (2) начнет снова медленно мигать, ожидания программирования других кнопок;
- Для программирования остальных кнопок повторите шаг 4;
- После окончания нажмите кнопку TV (18) чтобы выйти из режима программирования.

Для того чтобы изменить функцию одной кнопки, просто перепрограммируйте ее.

Внимание: программируемые ИК-кнопки могут использоваться со многими популярными моделями телевизоров, приставок и других устройств, но не со всеми: некоторые пульты ДУ вместо обычного ИК-передатчика используют только bluetooth-соединение, иную радиочастотную технологию или уникальные ИК-код сигнала.

СБРОС ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Нажмите и держите TV (18) + **17** (17) и дождитесь когда индикатор (2) замигает быстро и опустите, индикатор потухнет – сброс осуществлен. По умолчанию кнопка питания (1) имеет код управления питанием на радиочастоте 2,4 ГГц.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Нажмите кнопку **15** (21) для последовательного переключения цветов подсветки. Доступно 7 цветов или режим без подсветки.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если пульт периодически теряет связь с устройством, необходимо заменить батарейки. Для этого снимите крышку отсека для батареек (25), вытащите старые батарейки и установите новые, соблюдая полярность.

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Ввод заглавных букв: вводите строчные буквы с одновременно нажатой кнопкой **Сaps**.
Ввод специальных символов: одновременно с нажатой кнопкой **Alt**.
Ввод кириллических символов: необходимо чтобы на принимающем сигнал устройстве был активирован ввод с русскоязычной физической клавиатуры. Как это сделать, необходимо уточнить в документации устройства, к которому подключается пульт.
Рассмотрим на примере ТВ приставки Rombica Smart Box Xt:

- Подключите пульт к приставке;
- Перейдите в Настройки → Расширенные настройки → Система → Язык и ввод → Физическая клавиатура → выбрать пульт (он должен быть подключен) → выбор раскладки клавиатуры.
Если кириллической раскладки нет, то необходимо ее добавить в открывающемся меню;
- Комбинация **Ctrl + пробел** меняет раскладку.

Внимание! Поддержка ввода кириллических символов осуществляется на стороне устройства, к которому подключается пульт. Некоторые приложения или онлайн-кинотеатры поддерживают ввод только с экранной клавиатуры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Для питания устройства используйте только элементы питания, указанные в спецификации.
- Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
- Не допускайте падения устройств и не подвергайте его сильным ударам.
- Не храните, не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отсек для элементов питания устройства.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките из него элементы питания.
- Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не касайтесь и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Универсальный беспроводной пульт ДУ, для подключения к Android-медиаплеерам, смарт-телевизорам, ноутбукам, ПК и другим устройствам. Беспроводное подключение не требует прямой видимости. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования беспроводных устройств в общественных и жилых зонах, а так же правила и нормы утилизации элементов питания. Устройство не содержит элементов питания и аккумуляторов.