

Paper: 128 gsm uncoated paper

Print size: 300 x 140 mm

Fold size: 60 x 140 mm

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Устройство должно храниться при температуре от +5 до +35 градусов, при влажности до 80%.

Пульт Rombica Air Turbo.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016, рег. номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-56.ВН01.В.04825/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025. Сертифицирующий орган: ООО «Тех-Эксперт» 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 А, этаж 12, офис 17. Аттестат аккредитации RA.RU.11ВН01. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, рег. номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-56.ВН54.В.07171/20, срок действия: 24.12.2020 – 23.12.2025. Сертифицирующий орган: ООО «РУСКОМСЕРТ» 125362, г. Москва, проезд Строительный, д. 7А, кор. 6, эт. 1, ком. 8 (офис 12), 8а (офис 12а). Аттестат аккредитации № RA.RU.11ВН54.
Адрес пр-ва: "Шенжень Гаоксин Электроникс Диджитал Ко. Лтд" 3/Ф, А Билдинг, РанФент Индастри Парк, 4197 Баоан роад, Гулу, Кайксинг, Баоан, Шенжень, Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1, info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежноти, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

Печать продавца


rombica

Air Turbo

WRC-G40




Пульт дистанционного управления

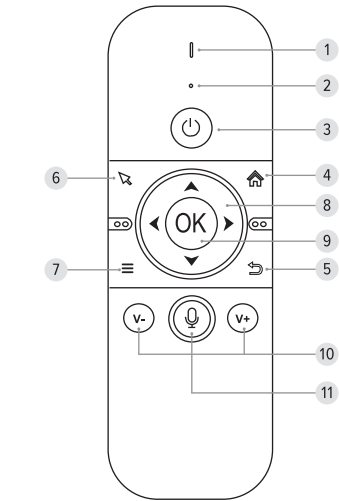

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

- LED-индикатор статуса работы
- Отверстие микрофона
- Управление питанием
- Переход в главное меню
- Возврат
- Режим курсора
- Меню
- Навигационный блок (назад/вперед/вверх/вниз)
- Подтверждение (OK)
- Управление уровнем громкости
- Голосовой поиск
- LED-индикатор кнопки Fn
- Клавиатура qwerty
- Переключатель питания
- Разъем питания micro-USB
- USB-приемник

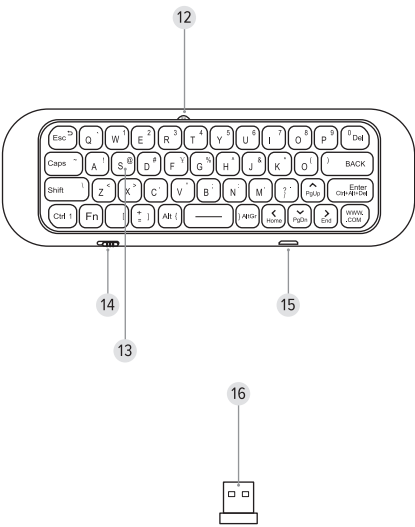

ВНИМАНИЕ: Из-за разнообразия устройств, к которым данный пульт может быть подключен, функции некоторых кнопок могут меняться или не работать так как некоторые производители используют нестандартные коды сигналов клавиш.

Не утилизируйте электронные устройства в неосмотренные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество кнопок: 58 шт.
Аккумулятор: 340 мАч /3,7В литиевый встроенный
Питание: DC 5В / 1А micro-USB
Вес: 87 грамм
Поддержка ОС начиная с: Android 5.0, Windows Vista, iOS 8, macOS 10.10
Комплектация: устройство (включая USB-приемник), USB-кабель питания, руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА К МЕДИАУСТРОЙСТВУ
Возьмите входящий в комплект USB-приемник и подключите его к USB-разъему управляемого устройства. Переключите тумблер (14) в левое положение «On». После первого подключения подождите 10-30 секунд пока медиаустройство установит стандартный драйвер.

Внимание: наличие USB-порта не является достаточным условием для того, чтобы пульт мог работать с вашим медиаустройством. Оно также должно иметь операционную систему, поддерживающую ввод со стандартных устройств типа «мышь/клавиатура»: Android, Windows, macOS, iOS или Linux.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИК-КНОПОК

Для того, чтобы пульт мог включать ваше медиаустройство, необходимо использовать ИК-функцию пульта. Разные производители медиаустройств используют разные коды, поэтому ее необходимо запрограммировать. Для этого:

- Возьмите ИК-пульт ДУ от вашего ТВ. Расположите его напротив программируемого пульта так, чтобы ИК-излучатели были напротив друг друга и не далее 2 см;
- Нажмите и удерживайте OK (9) + Питание (3) пока индикатор (1) не станет гореть постоянно синим цветом. Это означает, что пульт в режиме программирования;
- Нажмите на штатном пульте от телевизора кнопку «Питание». Тогда на программируемом пульте начнет быстро мигать LED-индикатор и потухнет, если все прошло успешно;
- Нажмите **Fn** для выхода из режима программирования.

СБРОС ПРОГРАМИРОВАНИЯ

Нажмите и держите OK (9) + **Fn** (15) и дождитесь, когда индикатор (1) замигает быстро и потухнет – сброс осуществлен. По умолчанию кнопка питания (3) имеет код управления питанием на радиочастоте 2,4 ГГц.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ МЫШКИ

В режиме аэромышь: управляйте указателем на экране с помощью встроенного гироскопа. При совершении движений пультом, мышь на экране будет соответственно менять положение в реальном времени. Нажмите OK (9), чтобы произвести клик указателем. Предусмотрено 3 уровня

скорости передвижения курсора. Одновременное нажатие комбинации меняет скорость:
OK (9) и V+ (10) – увеличение скорости;
OK (9) и V- (10) – уменьшение скорости.

РЕЖИМ СНА

Для экономии заряда батареи предусмотрен режим с низким энергопотреблением (режим сна) через 20 секунд после бездействия. Для выхода из спящего режима нажмите любую клавишу.

ПОДЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Медленное мигание индикатора на пульте означает, что требуется подзарядка. Во время зарядки индикатор горит постоянно красным светом, а после того, как устройство будет полностью заряжено, потухнет.

ГОЛОСОВОЙ ПОИСК

Данная функция должна также поддерживаться вашим медиаустройством. Для активации ее на пульте необходимо нажать **Fn** (11) и дождаться, когда система устройства-приемника будет готова к вводу голосовым способом – на экране должно появиться соответствующее сообщение. После этого поднесите пульт близко к губам и произнесите запрос в область пульта (2).

ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

Ввод заглавных букв: вводит строчные буквы с одновременно нажатой кнопкой **Shift**.
Ввод специальных символов: одновременно с нажатой кнопкой **Fn**.

Ввод кириллических символов: необходимо чтобы на принимающем сигнал устройстве был активирован ввод с русскоязычной физической клавиатуры. Рассмотрим на примере ТВ приставки Rombica Smart Box X1:

- Подключите пульт по Bluetooth к приставке;
- Перейдите в Настройки ➔ Расширенные настройки ➔ Система ➔ Язык и ввод ➔ Физическая клавиатура ➔ выбрать Air Turbo (пульт должен быть подключен) ➔ выбор раскладки клавиатуры. Если кириллической раскладки нет, то необходимо ее добавить в открывающемся меню;
- Комбинация **Ctrl + пробел** меняет раскладку.

Внимание! Поддержка ввода кириллических символов осуществляется на стороне устройства, к которому подключается пульт. Некоторые приложения или онлайн-кинотеатры поддерживают ввод только с экранной клавиатуры.

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Для зарядки встроенного аккумулятора следует использовать только зарядное устройство с характеристиками тока, указанными в руководстве пользователя и на упаковке.
- Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легко воспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от +5 до +35 °C.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
- Обязательно отключайте USB-кабель от устройства после зарядки.
- При отсоединении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Храните в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Не курите и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Универсальный беспроводной пульт ДУ, для подключения к Android-медиаплеерам, смарт-телевизорам, ноутбукам, ПК и другим устройствам. Беспроводное подключение не требует прямой видимости. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно использования беспроводных устройств в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы утилизации элементов питания. Устройство содержит элемент питания (аккумулятор).