


print info

Print area: 450×120 mm
 Fold size: 90×120 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

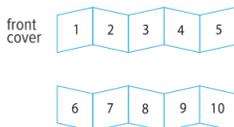

rombica
Cinema TV W8

DVB-T2/C приставка /FullHD-медиаплеер
 с Wi-Fi-антенной

MPT-TV012

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ**


Благодарим Вас за покупку медиаплеера
 Перед эксплуатацией устройства прочтите
 это руководство и сохраните его
 для использования в дальнейшем.
 С полным руководством пользователя можно
 ознакомиться на сайте rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочтите данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
- Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенной кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 100 В или выше 240 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Расположение и функции органов управления

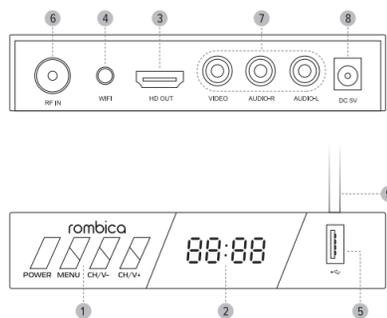

- Кнопки управления (питание, переключение каналов, управление меню)
- Цифровой дисплей
- HDMI-выход
- Разъем для Wi-Fi-антенны
- USB-порт для подключения носителей информации
- Вход для антенны RF IN
- Композитный аудио-видеовыход 3 x RCA
- Разъем для подключения адаптера питания
- Wi-Fi-антенна

Пульт дистанционного управления

- Включение/выключение устройства
- Переход на другую позицию в файле
- Увеличение уровня громкости
- Уменьшение уровня громкости
- Вызов основного меню
- Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
- Навигационные клавиши перемещения по пунктам меню
- Телепрограмма
- Цифровые клавиши
- Ускоренное воспроизведение вперед
- Ускоренное воспроизведение назад
- Запуск/Пауза воспроизведения медиафайлов / Включение режима Timeshift (требуется USB-носитель)
- 14, 16, 18. Мультизадачные кнопки, отображаются цветом в интерфейсе меню
- Остановка воспроизведения медиафайла
- Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
- Запуск записи
- Переход на следующий файл
- Переход на предыдущий файл
- Переключение между ТВ и радио
- Вызов предыдущего просмотренного телеканала
- Информация о текущем телеканале или видео файле
- Подтверждение выбора подсвеченного параметра
- Выход
- Пролитывание на страницу вверх и вниз
- Повтор воспроизведения мультимедийного файла
- Включение/выключение звука
- Выбор аудиодорожки
- Управление субтитрами

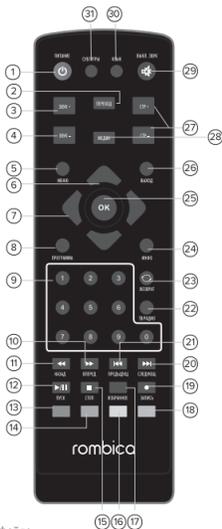


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров.
 Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Установка элементов питания

- Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
- Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
- Закройте крышку отсека элементов питания.

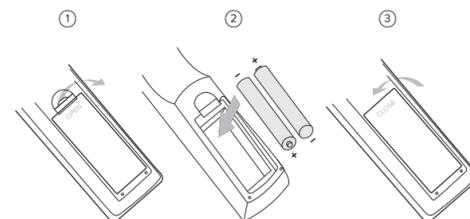


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации присоединяемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

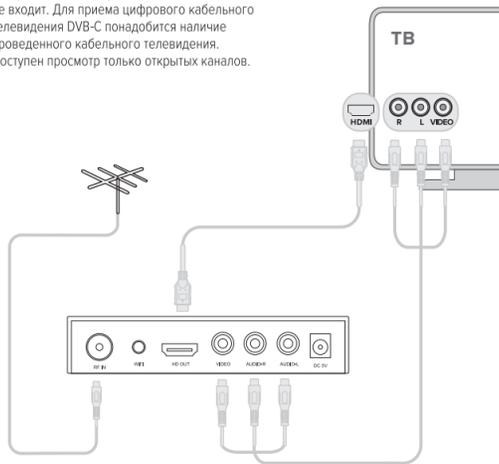

Подключение питания

- Подключите адаптер переменного тока к гнезду питания на цифровой приставке.
- Подключите штекер адаптера переменного тока к розетке электросети.

Подключение Wi-Fi-антенны

Возьмите входящую в комплект Wi-Fi-антенну (9) и вкрутите в разъем (4). Информацию по настройке подключения к сети Wi-Fi смотрите в полном руководстве перейдя по QR-коду (см. далее) или скачав его с сайта rombica.ru

Подключение USB-устройства

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB-порту приставки.

Подключение к телевизору

- Аудио/видео композитный выход:
- Подключите тройной вход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео выходов приставки, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)
 - Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)

HDMI-выход:

- Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
- Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Примечание: HDMI-кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Кабель 3 x RCA ↔ 3 x RCA (композитный аудио-видеокабель)
- Пульт ДУ
- Wi-Fi-антенна
- Адаптер питания
- Инструкция пользователя с гарантийным талоном

Полное руководство пользователя для Cinema TV W8 можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода:



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не курите и не обливайтесь устройством, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. При длительном хранении и неиспользовании пульта дистанционного управления, всегда извлекайте из него элементы питания.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Назначение товара: мультимедиа плеер с DVB-T2/T/C тюнером и Wi-Fi. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору. Предназначено для приема и просмотра цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2/T, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, просмотра видео из сети Интернет, прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента с USB-носителей.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Изделие возможно подключать только к сети переменного тока напряжением от 100 В до 240 В частота 50/60 Гц.

Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
 Адрес производства: «ЕНИАТЕЧ КО., ЛТД», Флат Б 39/Ф Товер 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Стрет Ша Тин Н.Т., Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортёр: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1. info@di-house.ru
 Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
 Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. info@rombica.ru
 Товар сертифицирован.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологиче...

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умалченных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
 Модель
 Серийный номер
 Дата продажи



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент