




DIGITAL MICROPHONE (RZ19-0405)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО


СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- Digital microphone (RZ19-0405)

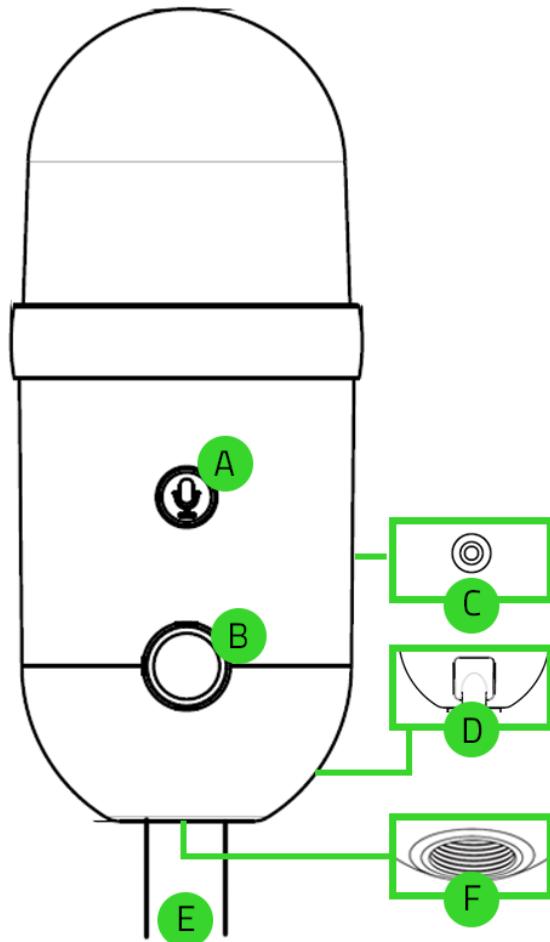


- A. Кнопка выключения микрофона
- B. Ручка регулировки усиления микрофона
- C. Порт 3,5 мм для наушников
- D. Порт Type-C
- E. Опорный элемент
- F. Резьбовое крепление

- Настольная подставка

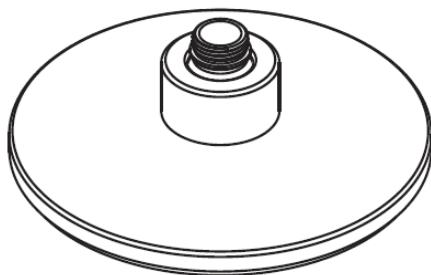

- Кабель Type-C/Type-A



- Важная информация о продукте

ЧТО НЕОБХОДИМО

ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Компьютер со свободным USB-портом

ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

i Устройство также совместимо с Audacity, OBS, Streamlabs OBS и XSplit (может взиматься плата за программную лицензию).

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ


В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу razerid.razer.com

*Серийный номер
вашего продукта
можно найти
здесь.*


Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу support.razer.com.

НАЧАЛО РАБОТЫ


1. Надежно прикрепите Digital microphone (RZ19-0405) к настольной подставке.

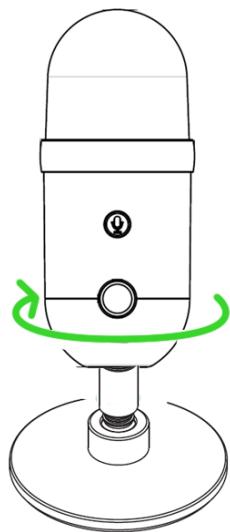


2. Подключите микрофон к USB-порту компьютера с помощью кабеля Type-C/Type-A.

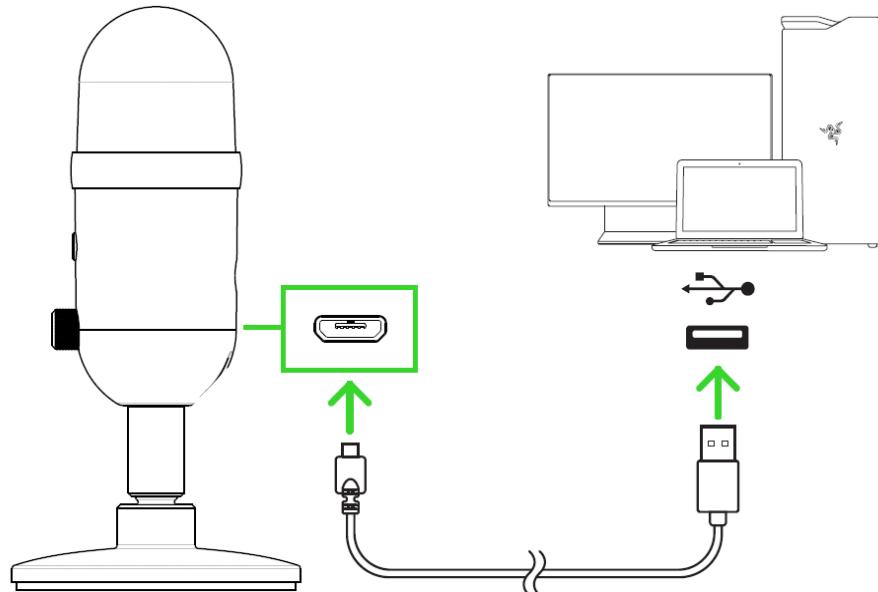

3. На компьютере щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выберите **Открыть параметры звука**.

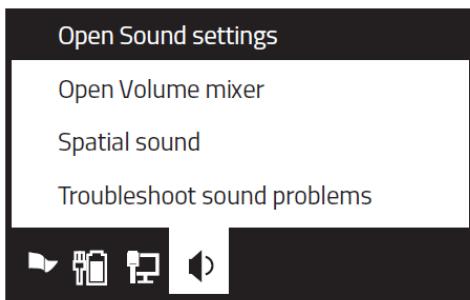

4. Установите устройства «**Динамик** (Digital microphone (RZ19-0405))» и «**Микрофон** (Digital microphone (RZ19-0405))» соответственно в качестве устройств **вывода** и **ввода** по умолчанию.

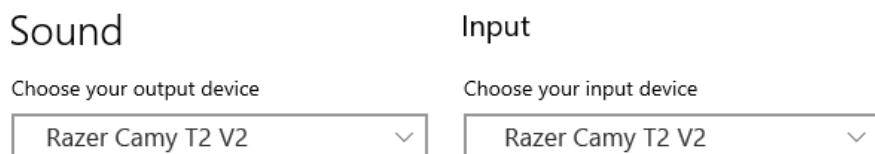

i После установки устройства вывода по умолчанию к его порту 3,5 мм для наушников необходимо подключить устройство аудиовывода (например, наушники). Это позволит одновременно прослушивать выводимый аудиосигнал и записываемый вами звук.

5. Приложение Razer Synapse позволяет настраивать функции микрофона, а также выводить разные источники входного аудиосигнала и/или приложения на нужные виртуальные каналы, которые можно сводить в единый выходной аудиосигнал.
i Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу razer.com/synapse.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

УСТАНОВКА МИКРОФОНА НА МИКРОФОННУЮ СТОЙКУ / МИКРОФОННОЕ КРЕПЛЕНИЕ*


Микрофон можно также закрепить на микрофонной стойке* или на монтажной принадлежности* для микрофона с резьбой 5/8 дюйма. Для этого просто отверните настольную подставку и опорный элемент от микрофона, а затем надежно прикрепите микрофон к требуемой принадлежности.

[image placeholder]

*Не входит в комплект.


ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА

Нажмите кнопку выключения микрофона, чтобы выключить или включить микрофон. Когда микрофон выключен, кнопка светится красным.

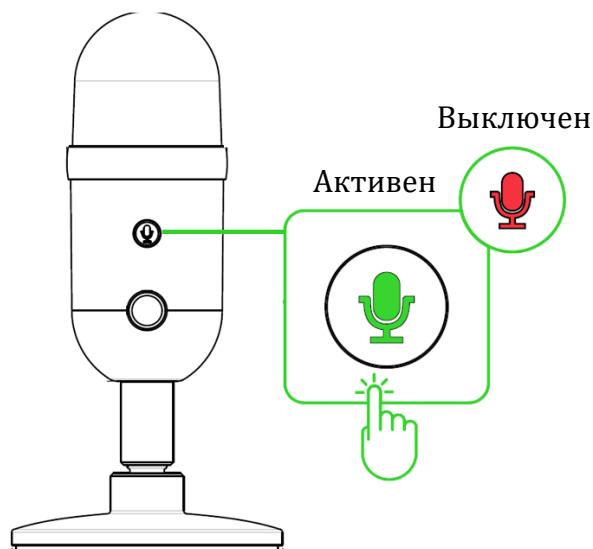

РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ МИКРОФОНА

Чтобы повысить или понизить чувствительность микрофона во время записи звука, поверните ручку регулировки усиления микрофона по часовой стрелке или против часовой стрелки соответственно. Регулировать усиление рекомендуется, когда микрофон захватывает слишком много внешнего шума или наоборот.

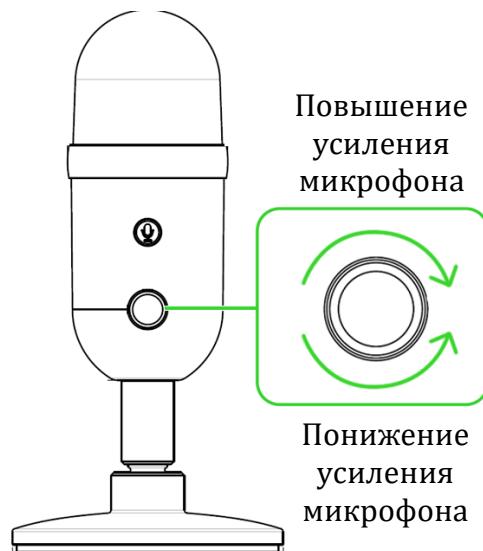

Дополнительные сведения о своем многофункциональном микрофоне можно найти по адресу support.razer.com

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Digital microphone (RZ19-0405) рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните на горячую линию Razer или посетите веб-сайт support.razer.com для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0 °C до 40 °C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или отсоедините его и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран законодательно установлено, что уровень звукового давления в течение 8 часов не может превышать 86 дБ. Мы рекомендуем уменьшать громкость до комфорtnого уровня, если вы слушаете музыку достаточно долго. Берегите свой слух.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Digital microphone (RZ19-0405) в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание скопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой. Не используйте мыло или агрессивные моющие средства.