

**DEKO®**

Садовый измельчитель электрический DEKO DKSH2800



ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

Напряжение, В	230-240
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	2800
Число оборотов, об/мин	4500
Максимальный диаметр веток, мм	39

Общие правила безопасности

ВНИМАНИЕ! Запрещается измельчение: предметов из стекла, металла, пластика; полиэтиленовых пакетов, камней, тканей и корней с почвой. Выход из строя измельчителя при использовании не по назначению не подлежит ремонту по гарантии. Внимательно прочтите данное руководство. Ознакомьтесь с измельчителем прежде, чем приступать к эксплуатации. Ознакомьтесь с работой органов управления. Знайте, что делать в экстренных ситуациях.

- Измельчителем может одновременно пользоваться только один человек. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии. Дети и особенно животные должны находиться вне места работ.
- Не работайте измельчителем, если Вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.
- Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Несовершеннолетние лица к работе с измельчителем не допускаются, за исключением лиц, проходящих обучение под надзором.
- Содержите рабочую зону в чистоте, беспорядок может привести к травме.
- Не начинайте работать, не очистив рабочую зону, не заняв устойчивое положение и не определив беспрепятственный путь на случай эвакуации.
- Перед включением измельчителя убедитесь, что все винты, гайки, болты и другие крепежные элементы надежно.
- Перед включением измельчителя убедитесь, что загрузочный желоб и полость измельчителя пусты.
- Не работайте и не оставляйте измельчитель при плохой погоде: дождь, снег, град. Не используйте измельчитель в непосредственной близости от воспламеняющихся жидкостей.
- Отключайте измельчитель от источника тока, если вы покидаете рабочее место.
- Если измельчителем не пользуются какое-то время, храните его в безопасном, недоступном для детей, месте.

Электробезопасность

- При нагрузке электросети близкой к максимальной, во время включения измельчителя возможно кратковременное понижение напряжения, вызывающее ухудшение работы других электроприборов (например, мигание электроламп).

- Измельчитель можно использовать только при исправном состоянии штепсельной розетки электросети. При повреждении или разрыве кабеля включения измельчителя, также удлинительного кабеля немедленно выньте вилку удлинительного кабеля из штепсельной розетки электросети!
- Не перемещайте измельчитель за шнур питания и не тяните за него для вытаскивания вилки из розетки. Оберегайте шнур от нагревания и контакта с маслами и острыми предметами.
- Регулярно производите наружный осмотр кабеля включения измельчителя, также удлинительного кабеля на отсутствие повреждений и износа.
- Никогда не пользуйтесь поврежденными и/или не соответствующими требованиям кабелями, соединителями, вилками, розетками. Если повреждение обнаружено, немедленно обратитесь к специалисту для его устранения.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем выполнить какое-либо действие по обслуживанию измельчителя.
- При использовании удлинительного кабеля, смотанного в катушку, разматывайте его полностью, иначе это может привести к его оплавлению или короткому замыканию.
- Используйте только водонепроницаемый удлинительный кабель, предназначенный для наружного использования.
- Располагайте удлинительный кабель подальше от загрузочного желоба и выходного отверстия.
- Для предотвращения поражения электрическим током не работайте во время дождя, а также в сыром или влажном помещении — электродвигатель не является влагозащищенным.

Внешний вид



Сборка

- Переверните машину вверх ногами.
Вставьте ось через отверстия в шасси.
Вставьте шасси в корпус, закрепите крепежом.
Установите колесо в том же порядке, как показано на рисунке.



Затяните винт крепления корпуса. Если винт не затянут, мотор не заведется.

Правила эксплуатации

1. Перед началом работы проверьте измельчаемый материал. Удалите все предметы или мусор, которые могут застрять в лезвиях или повредить измельчитель. Удалите всю почву с измельчаемых корней. Посторонние предметы, такие как камни, стекло, железо, ткани или пластмассы, не должны попадать в загрузочный желоб, они могут повредить лопасти.
2. Всегда устанавливайте измельчитель на твердом ровном месте. Во время работы не наклоняйте его и не двигайте.
3. Дайте режущим лезвиям достичь полной скорости перед подачей материала в загрузочный желоб.
4. Используйте устройство только для измельчения следующих материалов: Ветки и сучья (макс. диаметр 39 мм), отходы от обрезки кустов, отходы от обрезки живых изгородей, растительный материал и другие садовые отходы, листья и корни растений (предварительно удалите почву с корней).
5. Не засыпайте мягкие отходы, такие как кухонный мусор, в измельчитель.
6. Помещайте в измельчитель такое количество материала, которое не заблокирует загрузочный желоб.
7. Длинный материал, торчащий из измельчителя, может вылететь, когда его затягивают лезвия. Пожалуйста, держитесь на безопасном расстоянии.
8. Убедитесь, что измельченный материал может свободно падать из выходного отверстия.
9. Для получения более мелкого компоста измельченный материал можно измельчить во второй раз.
10. Не позволяйте измельченному материалу накапливаться до уровня, на котором он блокирует выходное отверстие. Если материала накапливается слишком много, он может достичь режущих лезвий и быть выброшен из загрузочного желоба.
11. Органический материал содержит большое количество воды и сока, которые могут прилипнуть к измельчителю. Чтобы избежать этого, материал следует оставить на несколько дней для высыхания. Однако крупные ветви лучше всего измельчать, когда они свежие.

12. Если во время резки лезвие заглохло, немедленно остановите измельчитель и отключите его от электросети, прежде чем исследовать причину.

13. Удалите застрявший мусор и осмотрите лопасти на наличие повреждений, прежде чем снова приступить к измельчению.

14. Если лезвия остановились более чем на 5 секунд, сработает автоматический выключатель и измельчитель выключится. Дайте машине остыть не менее 1 минуты перед повторным запуском. Сначала нажмите на автоматический выключатель, а затем нажмите кнопку переключателя, чтобы снова запустить машину.

15. Если лезвия ударяются о какой-либо посторонний предмет или если прибор начинает издавать какой-либо необычный шум или вибрацию, немедленно выключите его и дайте лезвиям остановиться. Выньте вилку из розетки и выполните следующие действия:

- а) осмотрите его на предмет повреждений;
- б) замените или отремонтируйте любые поврежденные детали;
- в) проверьте и затяните все незакрепленные детали.

16. Если прибор засоряется, выключите его и дайте лезвиям остановиться. Перед очисткой от мусора выньте вилку из розетки.

17. Держите вентиляционные отверстия охлаждения двигателя свободными от мусора и других скоплений, чтобы предотвратить повреждение двигателя или возможный пожар.

Эксплуатация

Запуск и остановка измельчителя

Нажмите переключатель в позицию «1» для запуска или в позицию «0» для остановки двигателя.

Если устройство не работает, то проверьте, что подключены к сети, и нажмите на кнопку автоматический выключатель.

Начните измельчение после того, как двигатель проработает несколько секунд в холостую и лезвия достигнут максимальной скорости.

Если автоматическое выключение будет активирован, выключите измельчитель и отсоедините источник питания.

- 1) Выключите измельчитель и отключите кабель питания от сети.
- 2) Снимите верхнюю часть загрузочного бункера, открутив винт крепления корпуса.
- 3) Тщательно очистите область измельчения.
- 4) Установите верхнюю часть снова и зафиксируйте ее при помощи винта крепления корпуса.
- 5) Дайте изделию остыть, как минимум, в течение 1 минуты.
- 6) Включите штепсель в розетку.

7) Нажмите на кнопку автоматического выключения, затем нажмите переключатель, чтобы измельчитель возобновит работу.


Предупреждение: никогда не ослабляйте винт крепления корпуса, не выключив измельчитель и не вытащив вилку из розетки.

Предупреждение: измельчитель остановится в течение 5 секунд после выключения.

Использование проталкивателя:

Проталкиватель предназначен для загрузки менее объемных материалов, таких как мелкие прутьи, листья, другой садовый мусор и растения в загрузочный желоб.

1. Загрузите материал в загрузочный желоб.
2. Вставьте проталкиватель в загрузочный желоб и нажимайте на материал, чтобы его протолкнуть к ножу.
3. Подождите, пока весь материал будет измельчен, прежде чем загружать следующую часть материала.

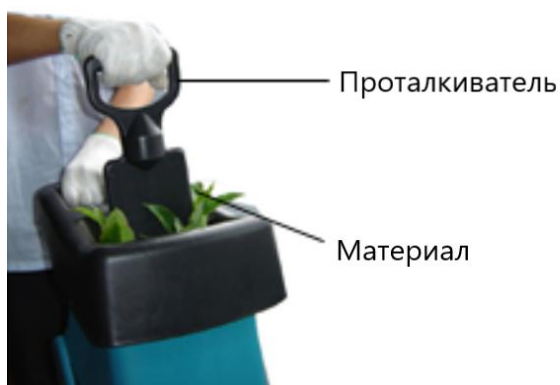

Замена лезвий

1. Убедитесь, что измельчитель выключен и отключен от сети.
2. Снимите верхнюю часть устройства, отвинтив винт крепления корпуса.
3. Лезвия имеют две режущие кромки. Когда лезвия изнашиваются, их можно перевернуть, чтобы использовать вторую режущую кромку.
4. Рекомендуется работать в перчатках при замене лезвий.
5. Заблокируйте лезвия диска с помощью шестигранного гаечного ключа. Открутите два внутренних винта с шестигранной головкой и обратите внимание на положение кромки лезвия.
6. Снимите лезвие, поверните его на 180 градусов и установите лезвие, убедившись, что заточенная режущая кромка обращена вниз.
7. Повторите это для другого лезвия.
8. Зафиксируйте ножи винтами.
9. Соберите измельчитель в обратной последовательности.

Когда обе режущие кромки лезвия изнашиваются, они должны быть одновременно заменены.

Уход за измельчителем

Измельчитель требует минимального технического обслуживания. Измельчитель не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки электроинструмента. Не погружайте его в воду. Протирайте измельчитель сухой тканью. Следите за тем, чтобы на средства управления не попадала пыль.

Очистка от пыли, обрезков и органических веществ

Следите за тем, чтобы в вентиляционные отверстия не попадала пыль, грязь или обрезки. Засор вентиляционных отверстий приведет к перегреву и повреждению двигателя. Инструмент лучше всего чистить сжатым сухим воздухом. Особенно вентиляционные отверстия. Всегда используйте защитные очки при очистке инструмента сжатым воздухом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:





ДЕКО®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitrek.ru

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____



М.П.

Сервисные центры:

Штамп торговой
организации

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резаки; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задиров, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____