



WORX





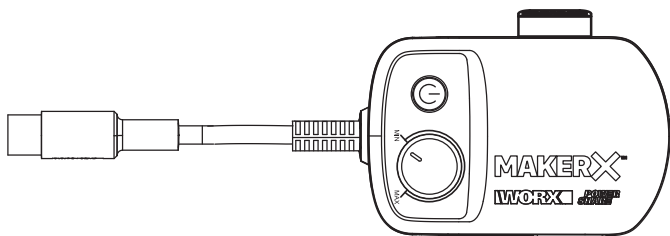


MAKERX™

20V Hub/HubX

WA7160 WA7161

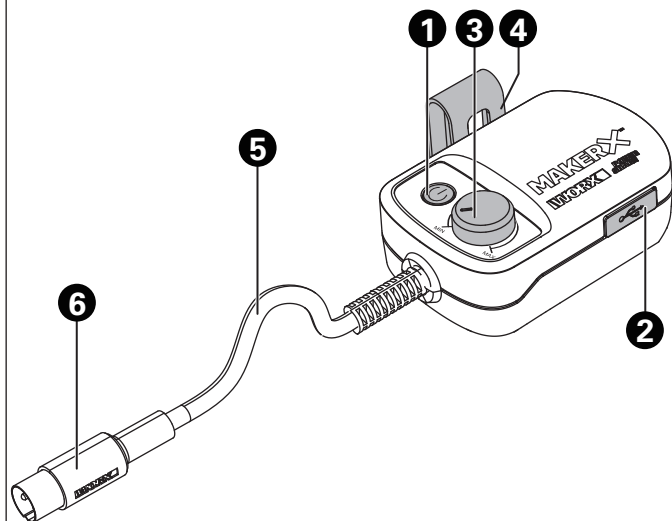

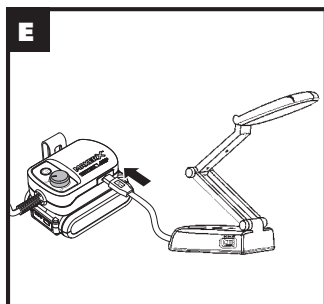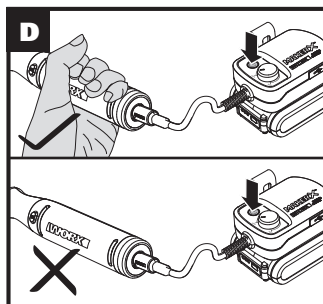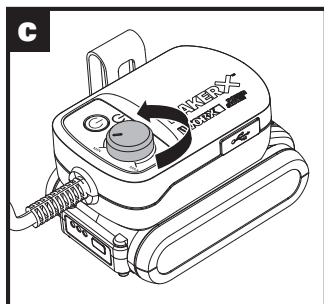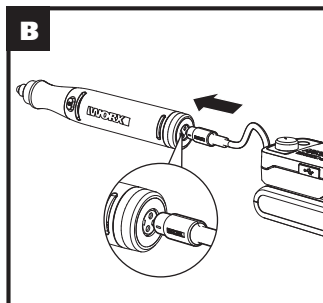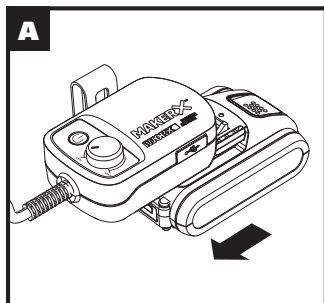

SAFETY WARNINGS FOR CHARGING BASE.

1. Before charging, read the instructions.
2. Do not use the unit for works other than those for which they are designed.
3. Do not open the unit and keep it out of the reach of children.

WARNING FOR INPUT BATTERY PACK RISK OF EXPLOSION IF BATTERY PACK IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

20V Hub/HubX is specially designed to work with 20V MakerX series tools BELOW, so do not attempt to use any other devices.

Category	Model
20V Cordless Rotary Tool	WX739 WX739.X
20V Cordless Angle Grinder	WX741 WX741.X
20V Cordless Air Brush	WX742 WX742.X
20V Cordless Mini Heat Gun	WX743 WX743.X
20V Cordless Wood & Metal Crafter	WX744 WX744.X

EN

4

SYMBOLS

	Read the operator's manual.
	Caution
	For indoor use only

COMPONENT LIST

- 1. ON/OFF SWITCH**
- 2. USB PORT ***
- 3. SPEED CONTROL BUTTON**
- 4. BELT CLIP ***
- 5. FLEXIBLE POWER CORD**
- 6. POWER CONNECTOR**

*** Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.**

TECHNICAL DATA

	WA7160	WA7161
Output	20 V  10 A, Max.	Output: 20 V  10 A, Max. Or Output: 5 V  2 A (USB port)
Input	20 V  10 A, Max.	
Battery type	Lithium battery	
Battery pack voltage	20 V	
Weight	80 g	

Category	Model	Capacity
20V Battery	WA3551	2.0Ah
	WA3551.1	2.0Ah
	WA3014	4.0Ah
	WA3556	5.0Ah

We recommend that you purchase your accessories listed in the above list from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

ASSEMBLY

1. Insert battery pack into the hub. (See Fig. A)
2. Connect the hub and MakerX series tools. (See Fig. B)



WARNING: Before operation, make sure the speed control button on the hub is at the "Min" position. (See Fig. C)

OPERATION

1. Confirm the speed control button is set to "Min". Grasp the tool by the grip. Press the on/off switch to start. (See Fig. D)

2. Adjust the variable speed as needed for the tool and application.

3. Press the on/off switch on the hub to turn off after use.

NOTE: For sake of safety, disconnect from the hub and adjust the speed control to "Min" position once completing the operation.

EN

6

4. With a USB port (output: 5 V, 2 A) (only for specific models), your hub can be connected to a LED light, or used to charge small electronics or tools such as cell phones, cordless screwdrivers, tablets, etc.. (See Fig. E)

MAINTENANCE

There are no repairable parts in your hub.

For adjustment, repair or maintenance, please leave it to the professional. Do not try to repair the hub yourself.

Your hub does not need to be lubricated or otherwise maintained. Don't clean the hub with water or chemical cleaning agent, just wipe it with a dry cloth. Store in a dry environment.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ.

- 1. Перед началом зарядки прочтите инструкции.
- 2. Не применяйте блок для работ не по назначению.
- 3. Не открывайте блок и держите его вне досягаемости детей.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВХОДНОМ АККУМУЛЯТОРНОМ КОМПЛЕКТЕ
РИСК ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.**

Центральный блок Hub/HubX на 20 В специально разработан для совместной работы с УКАЗАННЫМИ НИЖЕ инструментами серии MakerX на 20 В, поэтому не пытайтесь применять любые другие устройства.

Категория	Модель
Беспроводный инструмент с приводом вращения на 20 В	WX739 WX739.X
Беспроводная угловая шлифовальная машина на 20 В	WX741 WX741.X
Беспроводный краскораспылитель на 20 В	WX742 WX742.X
Беспроводный миниатюрный тепловой пистолет на 20 В	WX743 WX743.X
Беспроводный прибор для выжигания по дереву и пайки металла на 20 В	WX744 WX744.X

RU

7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	См. руководство оператора.
	Осторожно
	Только для применения в помещении

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

2. ПОРТ USB *

3. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ

4. ПРЯЖКА РЕМНЯ *

5. ГИБКИЙ ШНУР ПИТАНИЯ

6. СОЕДИНИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

*** Не все показанные или описанные аксессуары включены в стандартную поставку.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	WA7160	WA7161
Выход	20 В  10 А, макс.	Выход: 20 В  10 А, макс. Или выход: 5 В  2 А (порт USB)
Вход	20 В  10 А, макс.	
Тип батареи	Литиевый аккумулятор	
Напряжение аккумуляторного комплекта	20 В	
Вес	80 г	

Категория	Тип	Ёмкость
Аккумулятор 20 В	WA3551	2.0Ah
	WA3551.1	2.0Ah
	WA3014	4.0Ah
	WA3556	5.0Ah

Мы рекомендуем Вам приобрести диски в том же магазине, в котором вы приобрели инструмент. Подробную информацию можно найти на упаковке диска. Персонал магазина может помочь вам и дать совет.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед применением инструмента внимательно прочтите брошюру с инструкциями.

СБОРКА

1. Вставьте аккумуляторный комплект в центральный блок (см. рис. А).
2. Подключите центральный блок к инструменту серии MakerX (см. рис. В).



ВНИМАНИЕ: Перед началом работы проверьте, что кнопка управления скоростью на центральном блоке находится в положении “Min (минимум)” (см. рис. С).

РАБОТА

1. Проверьте, что кнопка управления скоростью установлена в “Min (минимум)”. Возьмите прибор за ручку. Нажмите переключатель включения/выключения для запуска (см. рис. D).

2. Настройте регулируемую скорость, как это необходимо для инструмента и области его применения.

3. После завершения работы нажмите переключатель включения/выключения на центральном блоке для выключения прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ: после завершения работы, для обеспечения безопасности, отключите от центрального блока и переведите управление скоростью в положение “Min (минимум)”.

4. О порте USB с выходом: 5 В, 2 А (только на некоторых моделях), центральный блок можно подключить к светодиодной лампе или использовать для зарядки небольших электронных приборов или инструментов, например сотовых телефонов, беспроводных отверток, планшетов и т.д. (см. рис. E).

RU

9

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

В центральном блоке нет ремонтируемых деталей.

Для регулировки, ремонта или технического обслуживания, пожалуйста, обратитесь к профессионалу. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать центральный блок.

Центральный блок не требует смазки или обслуживания иного рода. Не чистите центральный блок водой или химическими чистящими средствами — просто вытрите его сухой тканью. Храните в сухом месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Переработка отходов

Машина, ее аксессуары и упаковочные материалы должны быть отсортированы для экологически чистой переработки.

Пластиковые компоненты имеют маркировку для вторичной переработки.

СТРАНА ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ

АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Россия 7 (495) 136-83-96 Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67



ЕАС

Импортёр: ООО «ПОЗИТЕК-ЕВРАЗИЯ»

Адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67

Страна производства: КНР

Изготовитель: Позитек Технолоджи (КНР) Ко. Лтд.

Адрес: Донгванг Роуд, 18, Сучжоу Индастриал Парк, Цзянсу, КНР

Срок службы изделия: 3 лет

Срок гарантии: 1 года

Дата производства изделия: указана на изделии

Телефон сервисной службы ООО «ПОЗИТЕК-ЕВРАЗИЯ»: 7 (495) 136-83-96

Электронная почта service.ru@positecgroup.com



you've got the power

www.worx.com

Copyright © 2020, Positec. All Rights Reserved.
AR01563300