

Bluetooth® НАУШНИКИ

**Введение**

Ваш новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к смартфону или музыкальному проигрывателю с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли без проводов слушать музыку и отвечать на телефонные звонки в пределах 10-метрового рабочего диапазона Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

В КОМПЛЕКТЕ:

Данные наушники можно использовать по Bluetooth, или через AUX порт, когда он встроенного аккумулятора. Такие наушники имеют встроенный микрофон, поэтому их можно использовать и как гарнитуру для общения.

Подключите прилагаемый аудиокабель 3.5mm Jack к разъему AUX на правом наушнике и к разъему для наушников источника музыки.

Используйте элементы управления (громкостью) и треком на музыкальном проигрывателе, как в обычных наушниках.

УПРАВЛЕНИЕ**1. Кнопки управления**

- 1 +Кнопка (увеличения громкости/следующий трек)
- 2 -Кнопка (уменьшения громкости/предыдущий трек)
- 3 Индикатор питания / сопряжения / зарядки
- 4 ⓧ ВКЛ / ВЫКЛ / Пауза / Воспроизведение
- 5 USB порт для зарядки
- 6 AUX порт
- 7 Микрофон

**2. Зарядка наушников**


Ваша «наушники Bluetooth» работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батарея была полностью заряжена, когда она покидала наш завод, она может потерять заряд даже в первые неиспользования. **Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников.**

Чтобы зарядить батарею, подключите больший штекер прилагаемого USB-кабеля к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной части.

Индикатор зарядки будет гореть красным цветом во время зарядки наушников. Индикатор загорится синим, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию.

При полной зарядке аккумулятор должен обеспечивать до 24 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки при нормальном уровне прослушивания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращено.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.

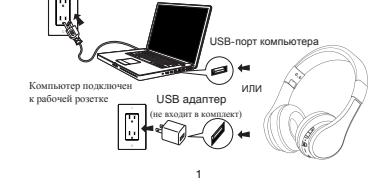

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**1. Первое включение: автоматическое сопряжение**

При первом включении наушников НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать. При первом включении наушников они переходят в режим автосопряжения, о чем свидетельствуют мигающие красные и синие светодиоды.

а) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (проверьте в Настройках или Параметрах).

б) Выберите «eKids B52» для завершения сопряжения.

в) Выберите «eKids B52» для завершения сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройством Bluetooth на наушники Bluetooth.

2. Режим автоматического сопряжения

После завершения сопряжения, если вы снова выключите наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автосопряжения (пытаются постоянно подключаться к ранее сопряженному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения (около 10 метров). Если ваши наушники не обнаружат радионе подключенного устройства, которое находится в зоне действия и включено «в течение 15 минут», они отключатся, чтобы продлить срок службы батареи.

3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную.

Когда наушники находятся в режиме «Off», НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Красный светодиод мигает три раза, а затем питание отключается.

Отпустите кнопку Воспроизведение / Пауза. Следите инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

4. Выключение

Чтобы в любой момент выключить наушники, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение примерно 3 секунд. Красный светодиод мигает три раза, а затем питание отключается.

5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Функции**Требуемые действия**

Включение наушников	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Паузы в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
Вход в режим сопряжения	Удерживайте «+» и «-» (или устройство Bluetooth) в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
Сопряжение	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Паузы в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите кнопку Воспроизведения / Паузы, чтобы включить воспроизведение. Нажмите снова, чтобы остановить воспроизведение.
Увеличение громкости	Нажмите и удерживайте «+» в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
Уменьшение громкости	Нажмите и удерживайте «-» в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
Сменить на входящий звонок	Кратковременно нажмите кнопку Воспроизведения / Паузы, чтобы услышать звук входящего звонка. Повторите действие для отключения звука.
Голосовой помощник Siri/Google	Нажмите и удерживайте «+» в течение 2-3 секунд.
Остановить входящий звонок	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Паузы в течение 3 секунд, чтобы отключить входящий звонок.
Завершить звонок	Во время звонка нажмите и удерживайте «+» в течение 3 секунд, чтобы завершить звонок. Вы услышите звуковой сигнал, сообщающий о завершении звонка.
Перевести звонок между устройствами	Во время звонка нажмите и удерживайте «+» в течение 3 секунд, чтобы перевести звонок на другое устройство.
Потерянный номер	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Паузы в течение 3 секунд, чтобы открыть меню «Потерянный номер».
Модус записи	Нажмите и удерживайте «+» и «-» в течение 7 секунд в режиме сопряжения.
Запись со спикером	Нажмите и удерживайте «+» в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным, а затем погаснет.
Выключение питания	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Паузы в течение 3 секунд, пока светящийся индикатор не начнет мигать красным, а затем погаснет.

FCC/CIS Information

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS. FCC ID: EM0850
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ANSI C63.1-2014, Part 15, Subpart B, Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or service representative for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

The manufacturer certifies the emission from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure compliance.

3

Руководство для потребителей по безопасности продукции**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед использованием внимательно прочтите все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно – в них нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.

• Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C.

Допускается хранение наушников в более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях ниже температуру устройства придется снизить для эксплуатации.

• Не трогайте наушники, не стучите по ним, так как неаккуратное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.

• Не допускайте попадания грязи или жидкости внутрь корпуса, так как это может привести к короткому замыканию. Не пытайтесь попасть внутрь, немедленно отключите от сети и позже выдавите наушники. В противном случае возможен взрывчатый или поражающий электрическим током.

• Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите близко магниты или источники радиосигналов.

• Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.

• При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, расположите USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

• Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабель). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.

• Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

• ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО - Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать опасность для окружающих. Примеры включают в себя топливные склады, химические вещества или взрывоопасные материалы. Следите всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

• ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К Квалифицированным специалистам - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только квалифицированные специалисты.

www.ekids.pro

4