


print info

Print area: 450*120mm
Fold size: 90*120 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



rombica

Cinema TV One

DVB-T2/C приставка / FullHD-медиаплеер

MPVP-02

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Благодарим Вас за покупку медиаплеера. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.


С полным руководством пользователя можно ознакомиться на сайте rombica.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки
- Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания, а также антенный провод. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода
- Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы
- Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью
- Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц
- Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство
- Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы

ОБЗОР УСТРОЙСТВА


Расположение и функции органов управления

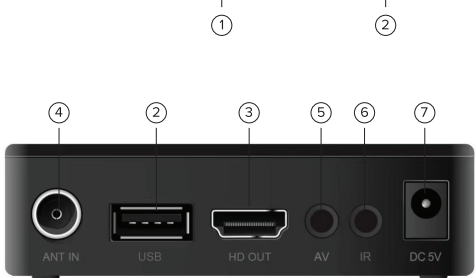

- Приемник ИК-сигнала пульта
- USB Type-A порты для чтения файлов с носителей / подключения Wi-Fi-адаптера (в комплект не входит, приобретается отдельно)
- HDMI-выход
- Антенный вход
- Аналоговый аудио-видео-выход (AV)
- Разъем удлинителя ИК-приемника (удлинитель в комплект не входит, приобретается отдельно)
- Разъем для подключения адаптера питания (DC IN)

Пульт дистанционного управления

- Включение/выключение устройства
- Цифровые клавиши
- Вызов предыдущего просмотренного телеканала
- Вызов основного меню
- Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Просмотр следующего канала
- Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Уменьшение уровня громкости
- Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Просмотр предыдущего канала
- Отображение и редактирование списка любимых телеканалов
- Переключение разрешения видео выхода
- Переключение в режим медиа плеера
- Пауза / Включение режима Timeshift (требуется USB носитель)
- Запуск воспроизведения медиафайлов
- Ускоренное воспроизведение назад
- Ускоренное воспроизведение вперед
- Переход на следующий файл
- Переход на предыдущий файл
- Запуск записи
- Остановка воспроизведения медиафайла
- Установка таймера
- Настройка соотношения сторон
- Переключение между ТВ и радио
- Подтверждение выбора подсвеченного параметра
- Навигационная клавиша перемещения по пунктам меню. Увеличение уровня громкости
- Выход
- Информация о текущем телеканале или видео файле
- Включение/выключение звука

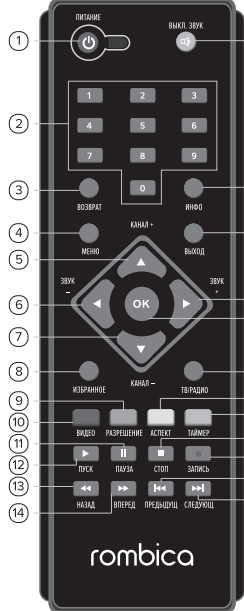


Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до приставки не превышает 7 метров

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги

Установка элементов питания

- Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта
- Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека
- Закройте крышку отсека элементов питания

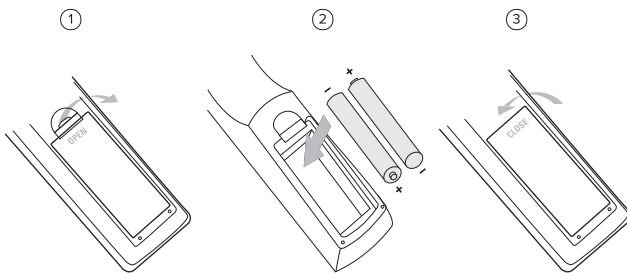

6

7

8

9


10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к внешним устройствам

Прежде, чем соединить цифровую приставку с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации подключаемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всеволновая или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит. Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C понадобится наличие проведенного кабельного телевидения. Доступен просмотр только открытых каналов.

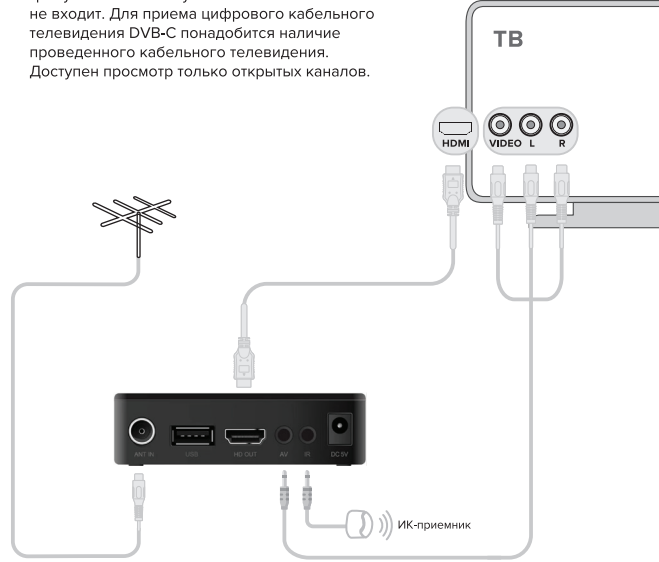

Подключение питания

- Подключите адаптер переменного тока к гнезду питания на цифровой приставке
- Подключите штекер адаптера переменного тока к розетке электросети

Подключение USB-устройств

Подключите USB-накопитель (флэш-карту, жесткий диск или иное USB-устройство) к USB-порту приставки

Подключение к телевизору

- Аудио/видео комбинированный выход:
 - Подключите 3,5 мм выход кабеля к разъему аудио/видео выхода приставки
 - Подключите тройной выход кабеля (3xRCA) к разъемам аудио/видео входов телевизора, соблюдая цветность кабелей (желтый – видео, белый – левый аудио канал, красный – правый аудио канал)

- HDMI выход:
 - Один конец HDMI кабеля подключите к HDMI выходу цифровой приставки
 - Другой конец HDMI кабеля подключите к HDMI входу телевизора
- Примечание:** HDMI кабель не входит в комплект поставки и продается отдельно

Подключение ИК-удлинителя (опционально)

При необходимости установить приставку на стене за телевизором, невидимой для пульта ДУ, рекомендуется использовать удлинитель для прием сигнала с пульта ДУ с выносом ИК-приемника (в комплект не входит, приобретается отдельно) в видимую область перед телевизором.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Кабель 3,5 мм ↔ 3 x RCA (комбинированный аудио-видеокабель)
- Пульт ДУ
- Адаптер питания
- Инструкция пользователя с гарантийным талоном

Полное руководство пользователя для Cinema TV One можно скачать с сайта rombica.ru пройдя по ссылке с помощью QR-кода:



Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузки, выбрав модель приставки / медиаплеера в соответствующей категории.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройств. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. При длительном хранении и неиспользовании пульта дистанционного управления, всегда извлекайте из него элементы питания.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года

Назначение товара: мультимедиа плеер DVB-T2/T2C тюнером. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только при подключении к ТВ, монитору или проектору. Предназначено для приема и просмотра цифрового эфирного ТВ стандарта DVB-T2, открытых каналов кабельного ТВ стандарта DVB-C, прослушивания музыки и просмотра фото и видео контента с USB-носителей. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Изделие возможно подключить только к сети переменного тока напряжением от 120 В до 240 В частота 50/60 Гц. Устройство не содержит аккумуляторов. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производителя: «ГЕНИТЕЧ КО., ЛТД», Флаат 5 39/Ф Tower 1, Ма Он Шан Центр, №1 Чун Стрит Ша Тин Н.Т.П.Р., Китай. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, по Путиловскому, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства определяется по серийному номеру. 4 и 5 символы означают месяц производства. 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. info@rombica.ru Товар сертифицирован.



(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования). Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит, о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, насекомых или животных
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а)

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	ДАТА	КОД РЕМОНТА	СЕРВИС	МАСТЕР	КЛИЕНТ