



Гарнитура HyperX Cloud Stinger



Номера по каталогу: HX-HSCS-BK/AS
HX-HSCS-BK/EE
HX-HSCS-BK/EM
HX-HSCS-BK/LA
HX-HSCS-BK/NA




Введение

HyperX Cloud Stinger[™] – это идеальное решение для геймеров, которым нужна гарнитура с небольшим весом, превосходным качеством звучания и исключительным удобством пользования. Эта гарнитура имеет вес всего 275 г и может удобно размещаться на шее, а чашки с углом поворота 90 градусов улучшают прилегание. Направленные динамики (50 мм) передают звук непосредственно в ухо и обеспечивают высокое качество звучания. В этой гарнитуре, созданной специально для максимального комфорта во время долгих игр, используется фирменная высококачественная пена HyperX с памятью формы.

Комплект поставки:

- Гарнитура HyperX Cloud Stinger
- Удлинительный кабель ПК

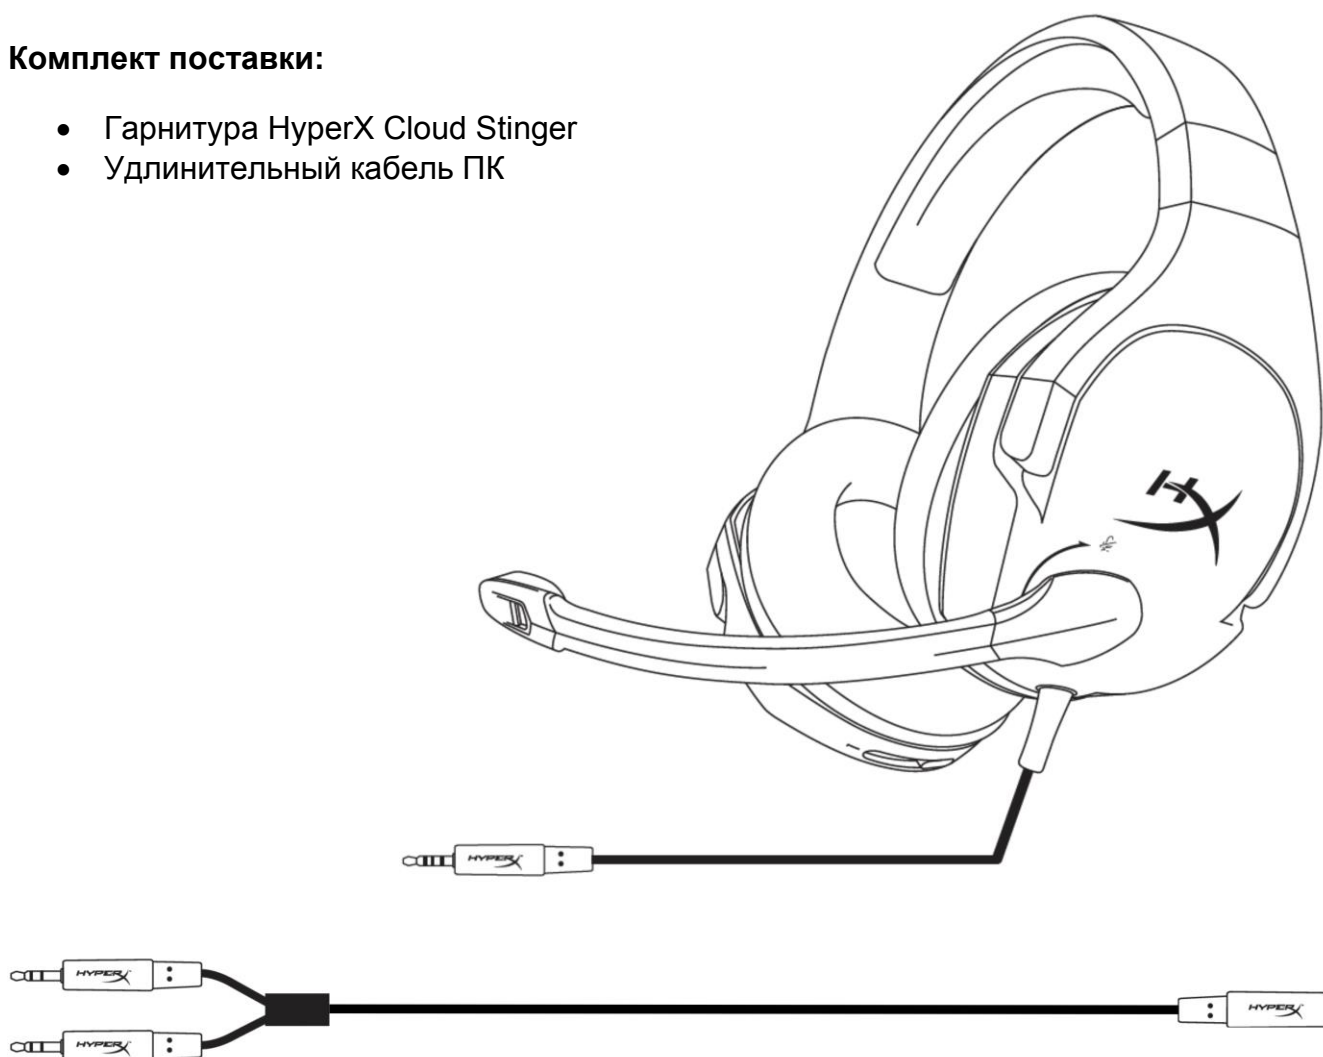



Отличительные особенности:

- Небольшой вес и чашки с углом поворота 90°
- Направленные динамики (50 мм) для точного воспроизведения звука
- Фирменная пена с памятью формы HyperX
- Регулируемый стальной ползунок
- Интуитивно понятный регулятор громкости на чашке гарнитуры
- Микрофон с функцией шумоподавления и поворотным отключением
- Совместимость с различными платформами

Технические характеристики:

Наушники

- Динамик: динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами
- Тип: охватывающие, закрытого типа
- Частотная характеристика: 18 Гц – 23000 Гц
- Сопротивление: 30 Ом
- Уровень звукового давления: 102 дБ SPL/мВт при 1 кГц
- Коэффициент нелинейных искажений: < 2%
- Входная мощность: номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт
- Масса: 275 г
- Длина и тип кабеля: Кабель гарнитуры (1,3 м) + удлинительный кабель ПК (1,7 м)
- Соединение: Гарнитура – штекер 3,5 мм (4-пол.) + удлинительный кабель ПК – 3,5 мм штекеры стерео и микрофона


Микрофон

- Элемент: Электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности: Однонаправленная, с шумоподавлением
- Частотная характеристика: 50 Гц – 18000 Гц
- Чувствительность: -40 дБВ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)



Обзор

- A. Регулируемый стальной ползунок
- B. Чашка с углом поворота 90°
- C. Микрофон с функцией шумоподавления и поворотным отключением
- D. Интуитивный ползунок для регулировки громкости
- E. Удлинительный кабель ПК с 3,5 мм штекерами стерео и микрофона (1,7 м)

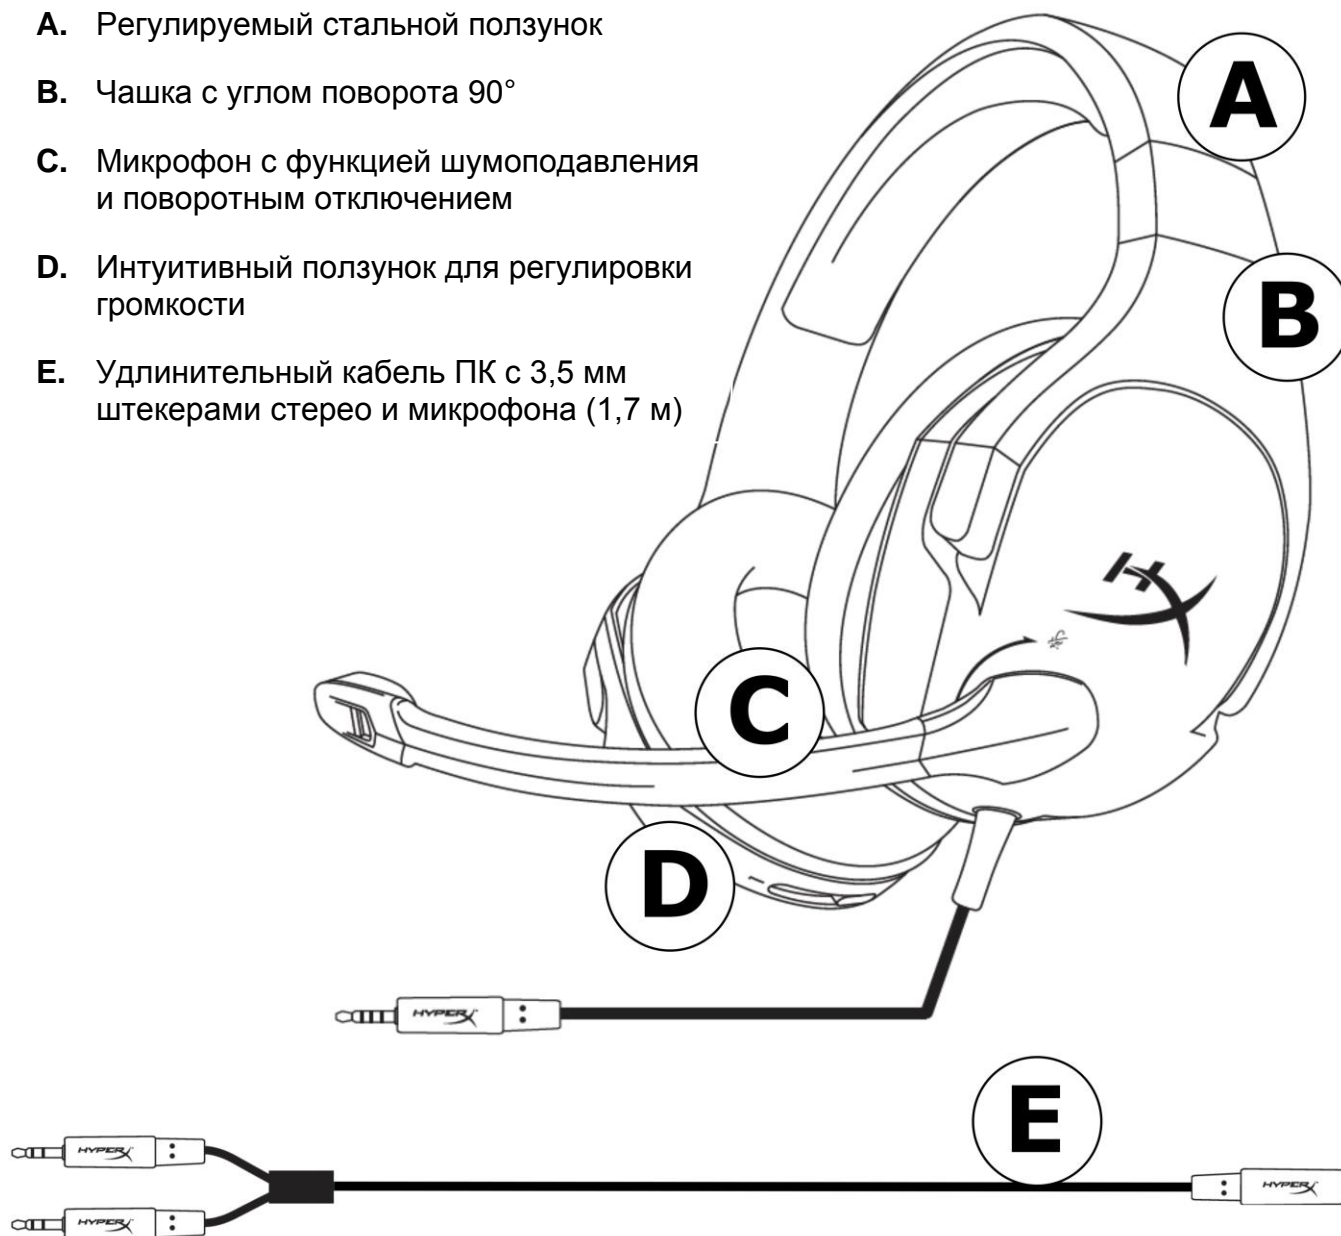




Регулировка громкости

В правой чашке гарнитуры имеется ползунок для регулировки громкости в наушниках.

Для увеличения громкости поверните ползунок по направлению к знаку +.

Для уменьшения громкости поверните ползунок по направлению к знаку –.

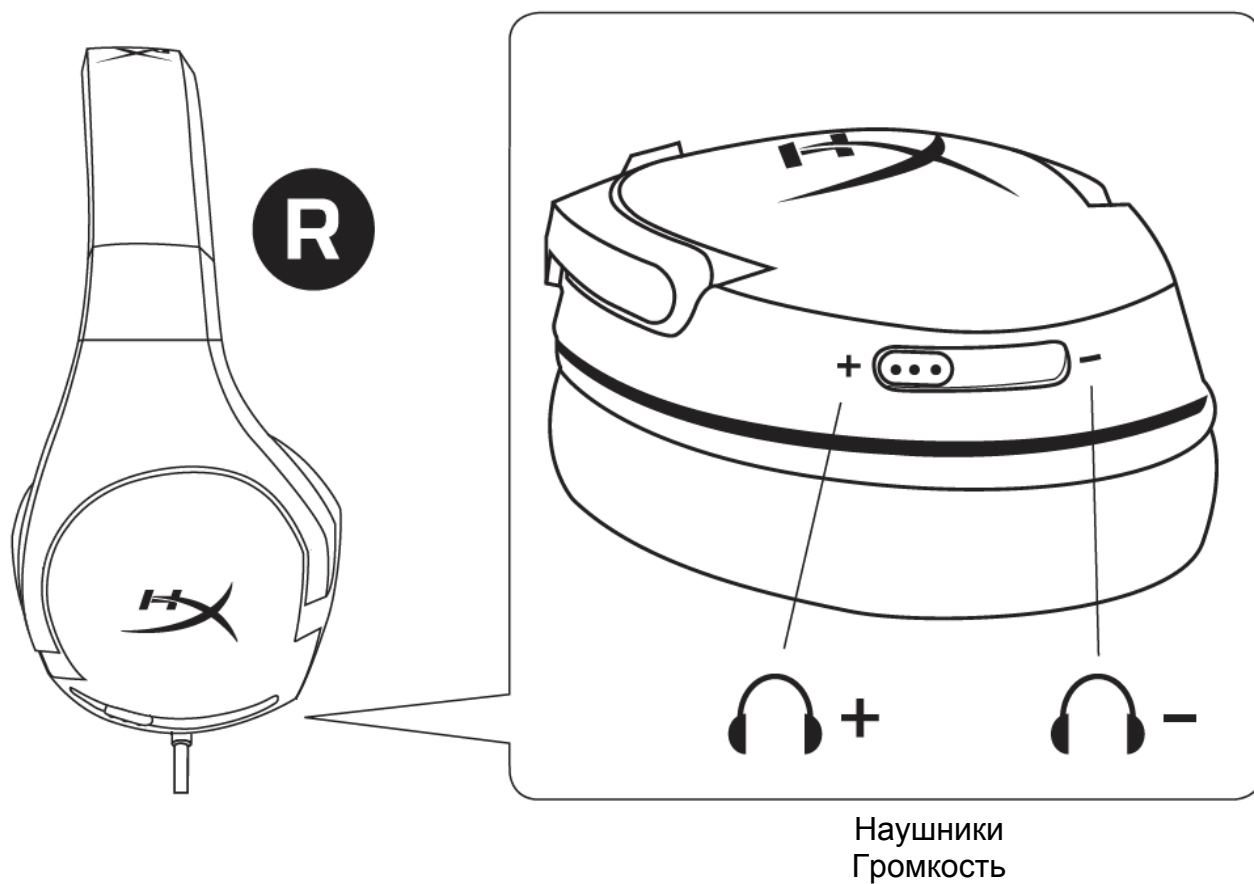




Выключение микрофона

В левой чашке гарнитуры имеется микрофон с поворотным отключением.

Для отключения микрофона поверните его в вертикальное положение (вверх) – после щелчка микрофон будет отключен.


Для включения микрофона поверните его в горизонтальное положение (вниз) – после щелчка микрофон будет включен.

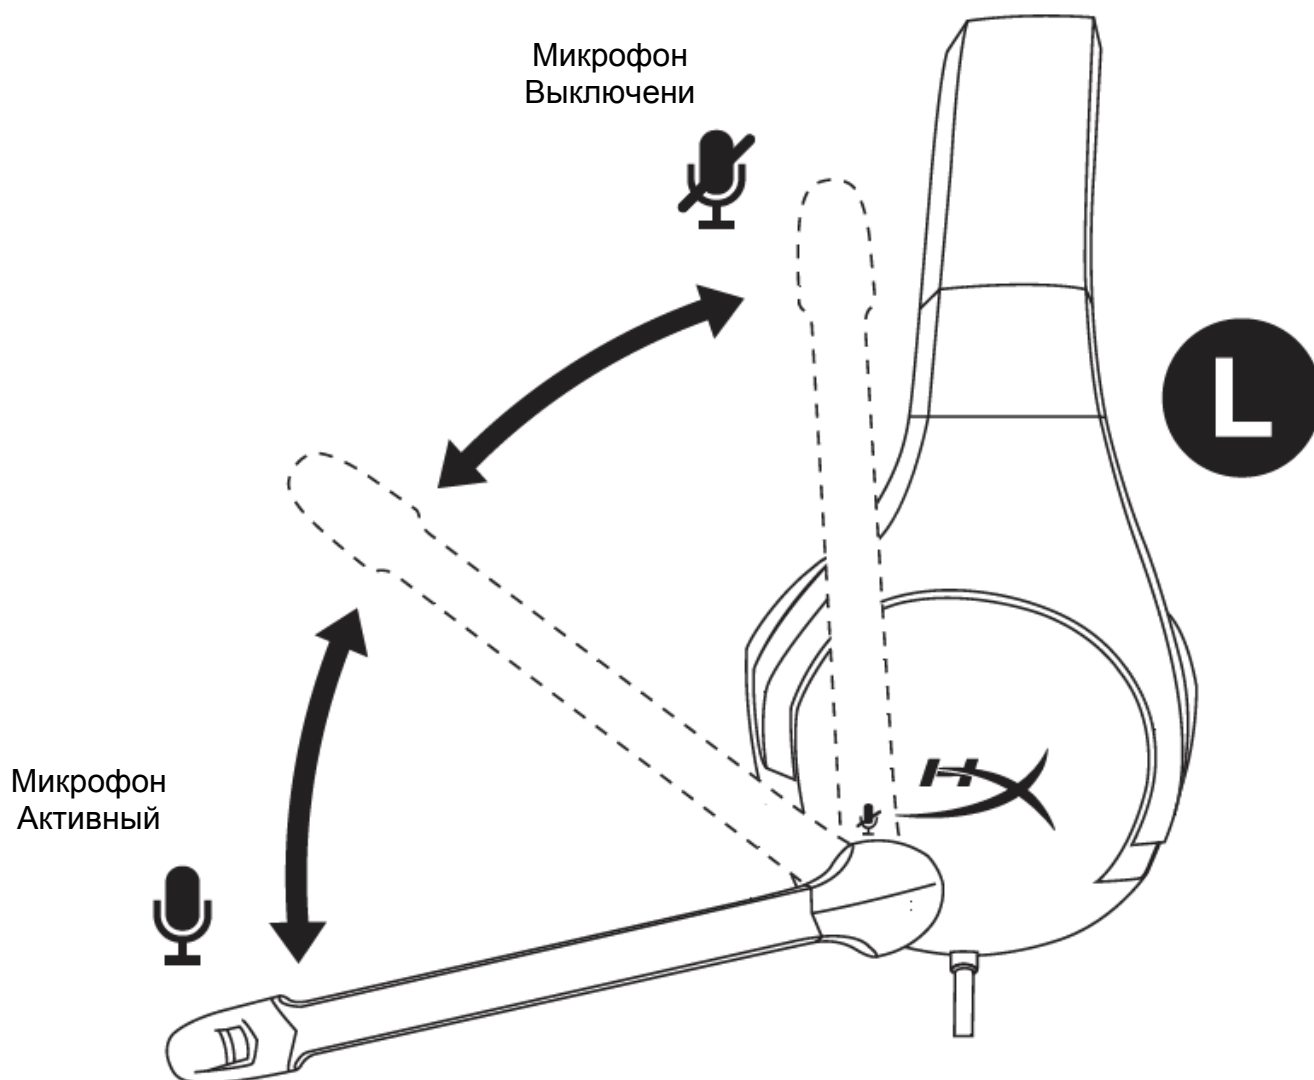



Использование (ПК)

Для подключения гарнитуры непосредственно к компьютеру (или другому устройству), имеющему и разъем гарнитуры, и разъем микрофона, подключите штекер 3,5 мм гарнитуры к гнездовому разъему на удлинителем кабеле ПК. Удлинительный кабель ПК имеет два штекера 3,5 мм. Аудиоштекер с зелеными полосками вставляется в порт, обозначенный зеленым входом или символом наушников 🎧. Микрофонный штекер удлинительного кабеля с розовыми полосками вставляется в порт, обозначенный розовым входом или символом микрофона 🎤.

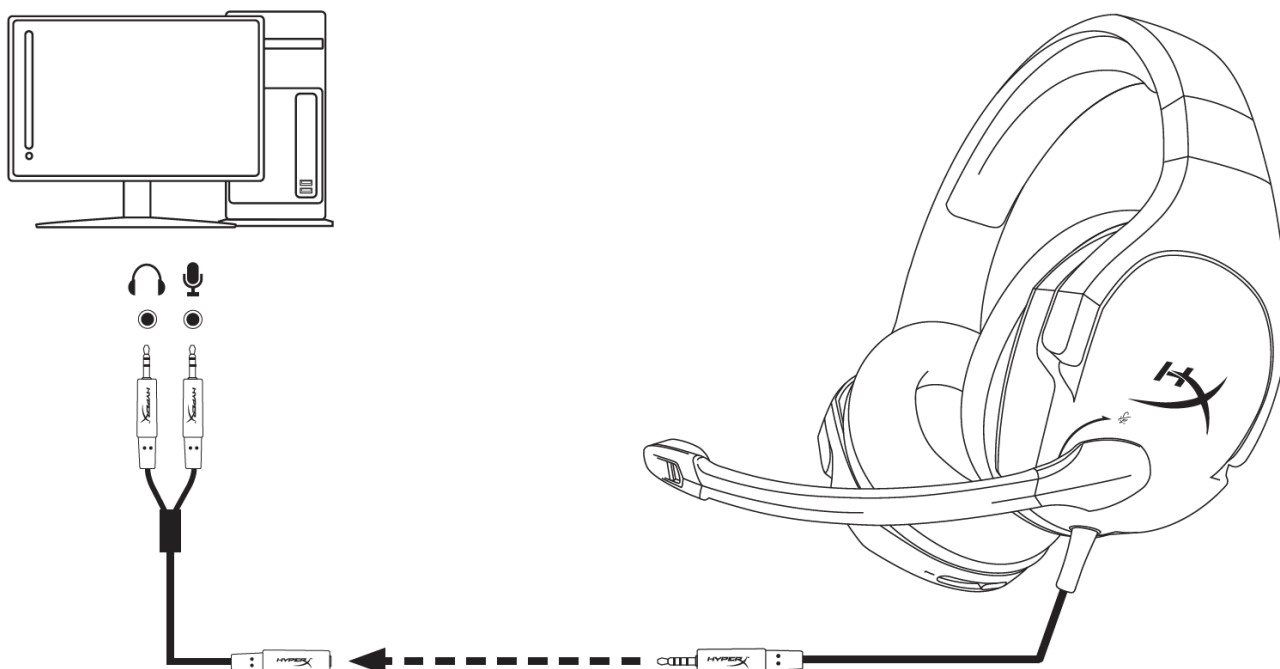


Использование с удлинительным кабелем ПК



Использование (Xbox One[™])

Для использования гарнитуры с Xbox One[™] подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox[™] One

- * Если контроллер Xbox One[™] не имеет разъема 3,5 мм, потребуется гарнитурный стереоадаптер Xbox One[™] (продается отдельно), который вставляется в контроллер Xbox One[™] (см. рис. ниже).

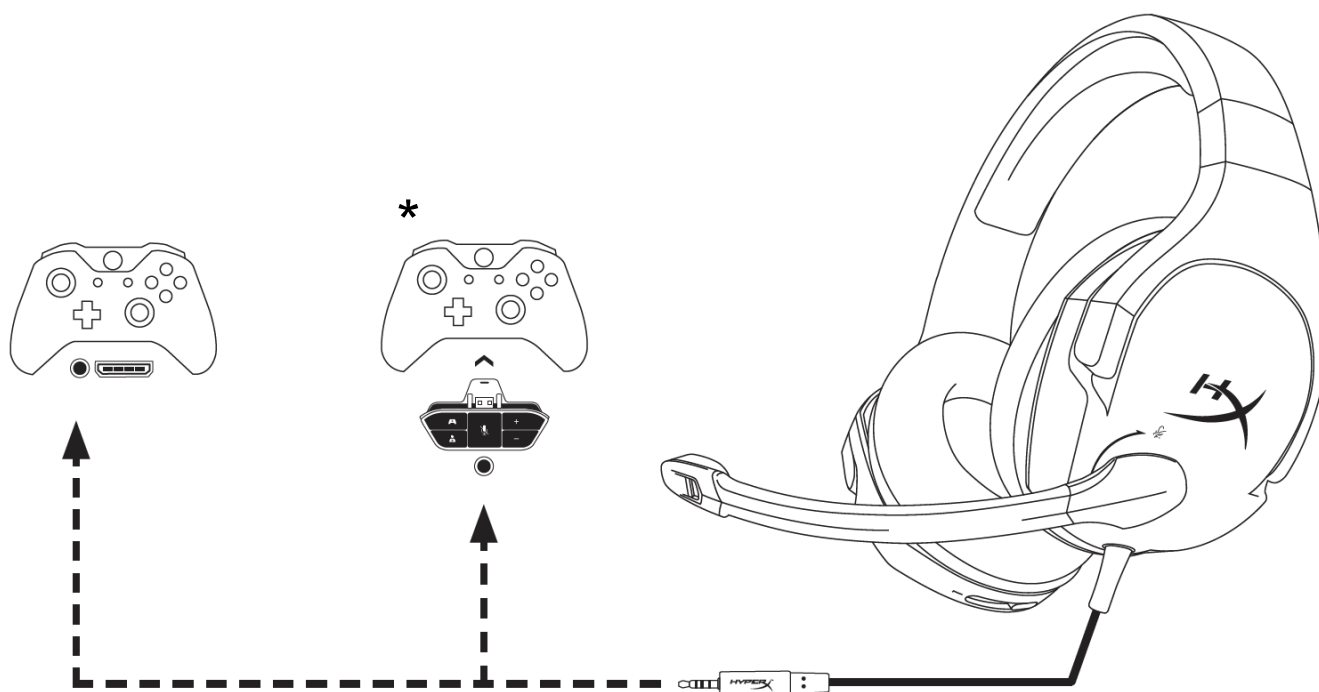


Использование с Xbox One[™]



Использование (PlayStation™ 4)

Для использования гарнитуры с PlayStation™ 4 (PS4™) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру PS4™ и выполните следующие действия:

1. Включите игровую консоль PS4™.
2. Перейдите к Меню настроек и выберите его.
3. Наведите курсор на меню '**Устройства**' и выберите его.
4. Прокрутите до раздела '**Аудиоустройства**' и выберите его.
5. Выберите '**Выход к наушникам**' и '**Все аудио**'.

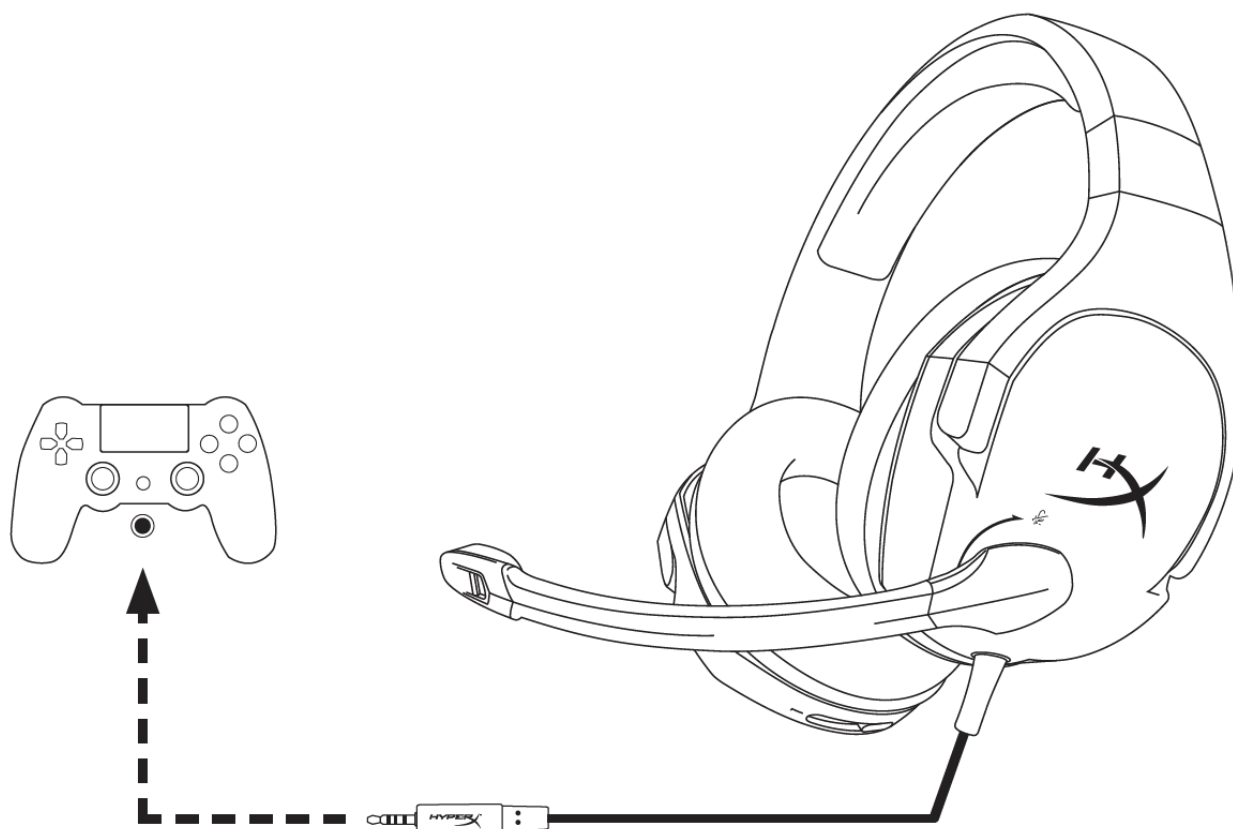


Использование с PS4™



Использование (Wii U[™])

Для использования гарнитуры с Wii U[™] подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к контроллеру Wii U[™].

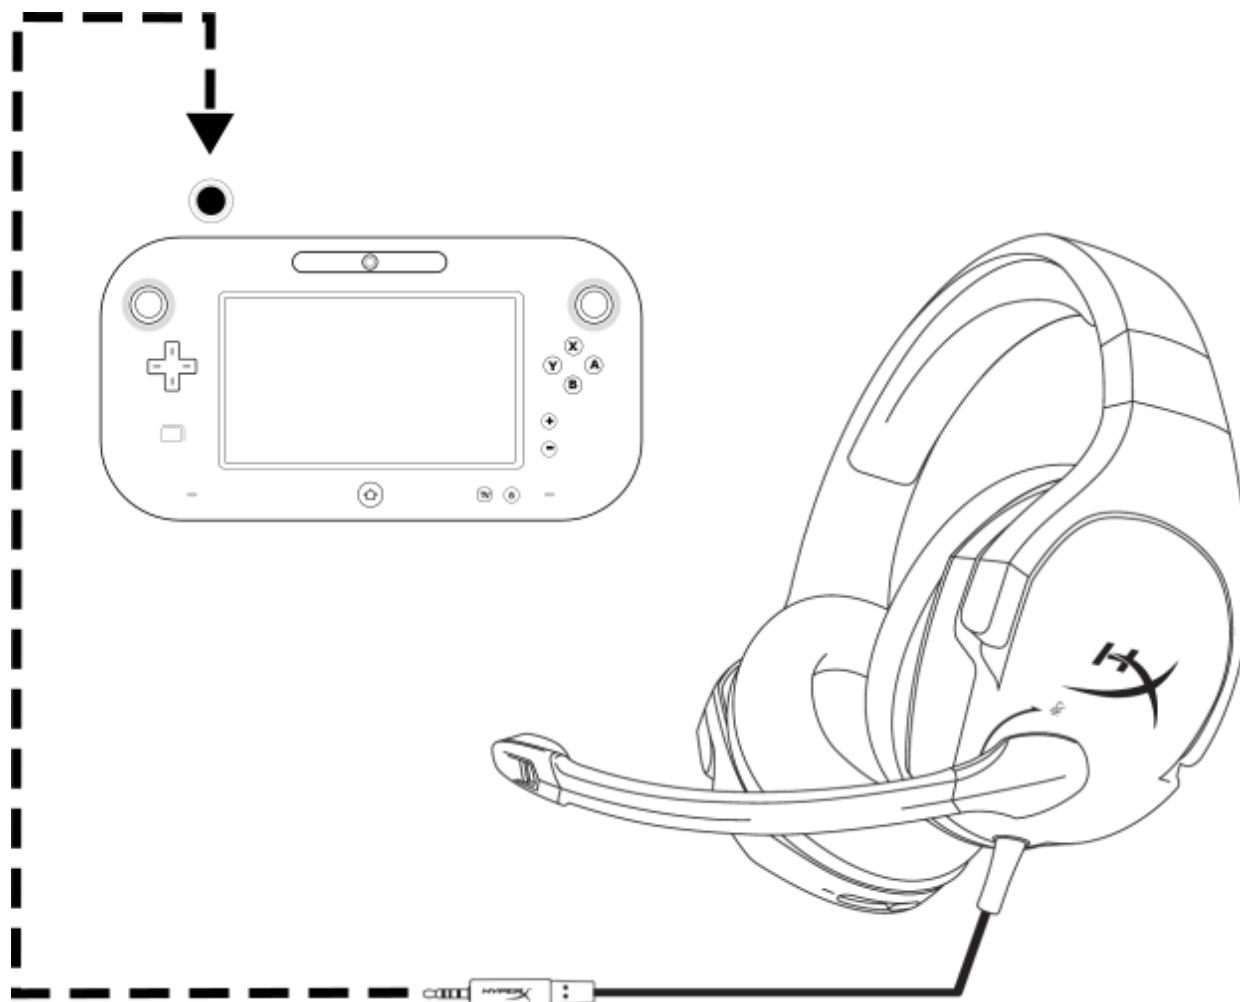


Использование с Wii U[™]



Использование (мобильные устройства)

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером гарнитуры (4-пол. СТІА) подключите штекер 3,5 мм непосредственно к разъему гарнитуры на своем устройстве.

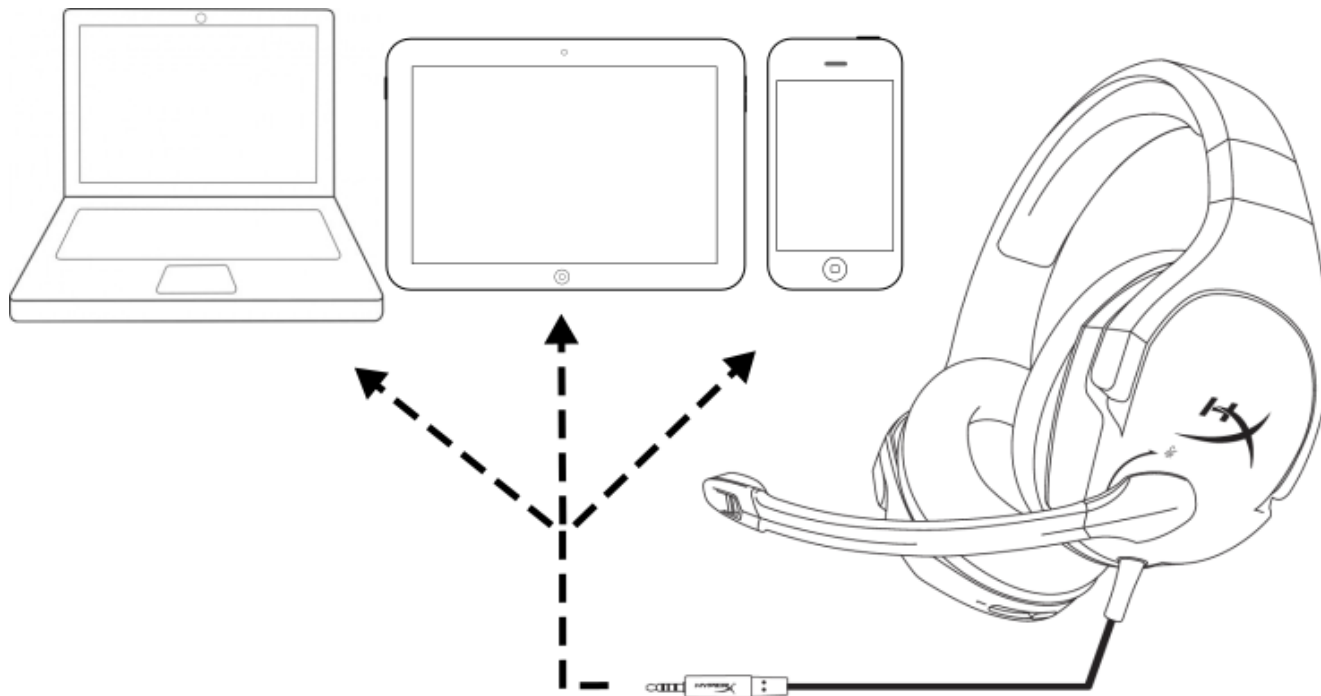

Использование с мобильным устройством (телефоном, планшетом или ноутбуком)