

NOTHING (R) наушники-вкладыши



Чтобы установить приложение
Nothing X для Android или iOS,
ссканируйте QR-код.

*Все настройки устройства уже интегрированы
в раздел *Settings* последней версии ОС Nothing.

Добро пожаловать!

Bluetooth:

Убедитесь, что функция беспроводной связи Bluetooth включена.

Приложение:

Приложение Nothing X обеспечивает сопряжение с устройствами, настройку эквалайзеров и содержит полное руководство пользователя.

Сопряжение

Устройства на базе Android

(быстрое сопряжение)


Соединение с новым устройством

Когда наушники-вкладыши находятся в зарядном кейсе, откройте его и

поместите рядом с устройством на базе Android для проведения настроек на экране.

Другие устройства


Когда наушники-вкладыши находятся в открытом кейсе, нажимайте кнопку настройки, пока индикатор не начнет мигать. Затем выберите их в настройках Bluetooth.

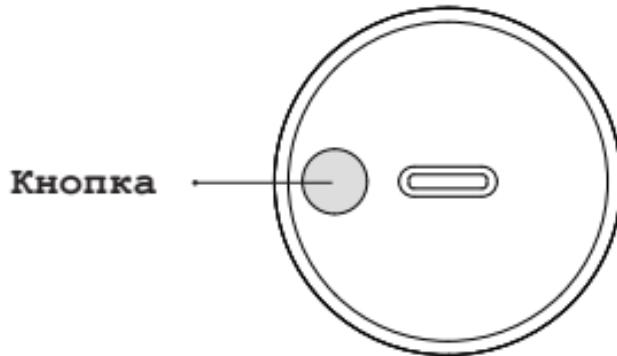

*Поверните, чтобы открыть зарядный кейс.

Воспроизведение/режим готовности

Нажмите для воспроизведения или постановки на паузу. Дважды нажмите, чтобы перейти к следующему треку. Трижды нажмите, чтобы перейти предыдущему треку. Для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку на левом наушнике-вкладыше. Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике-вкладыше.

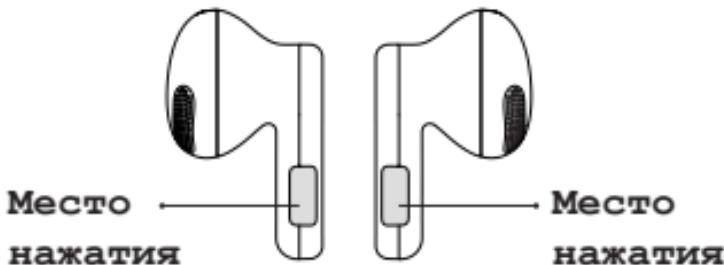

Телефонный вызов

Нажмите один раз, чтобы ответить на вызов или завершить звонок. Нажмите дважды, чтобы отклонить вызов.

Больше опций в приложении Nothing X.

Датчик надетых наушников

Наденьте наушники. Во время воспроизведения музыки снимите их, чтобы автоматически поставить воспроизведение на паузу. В течение 3 минут снова наденьте наушники, при этом воспроизведение музыки возобновится автоматически. По истечении 3 минут нужно будет включить воспроизведение музыки на устройстве вручную.

Зарядка

Зарядка наушников

Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный кейс и закройте его.

Зарядка аккумулятора зарядного кейса

Закройте кейс и подключите его к источнику питания с помощью входящего в комплект поставки шнура питания.

В процессе зарядки аккумулятора кейса мигает его белый световой индикатор.

Если индикатор горит непрерывно, значит аккумулятор кейса полностью заряжен.

Индикация уровня заряда

Белый цвет индикатора: уровень заряда аккумулятора выше 30%.

Красный цвет индикатора: уровень заряда аккумулятора ниже 30%.

- Если наушники находятся в кейсе, световой индикатор будет показывать их уровень заряда, а не уровень заряда аккумулятора самого кейса.
- Извлеките левый и правый наушники. После этого световой индикатор будет показывать уровень заряда аккумулятора кейса.
- Для пользователей смартфонов Nothing Phone: вы можете установить виджет на рабочий стол или проверить состояние аккумулятора устройства в быстрых настройках выпадающей панели уведомлений.