



SJ10 PRO Dual Screen

Инструкция по эксплуатации

Руководство пользователя

Двухэкранная камера SJ10PRO разработана в соответствии с рыночным спросом и тенденциями развития. Она обладает множеством функций, в том числе цифровым форматом высокой четкости. Видеосъемка, аудиозапись, фотосъемка, беспроводной пульт дистанционного управления Wi-Fi и т. Д. Съемный аккумулятор, водонепроницаемый чехол и др.

Есть аксессуары, так что двухэкранную камеру SJ10PRO можно идеально применить для различных видов спорта на открытом воздухе, езды на мотоцикле или записи вождения в любое время и в любом месте.

Перед первым использованием камеры внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

Руководство по безопасности

1. Не приближайте этот продукт к объектам с сильными магнитными полями, например, к магнитам или двигателям. Предметы, излучающие радиоволны, чтобы избежать сбоев в работе продукта или повреждения изображения / звука, которые могут быть вызваны сильными магнитными полями и радиоволнами.

2. Пожалуйста, выберите качественную карту microSD (поддержка продуктов U3 или выше)

3. Инструкции по водонепроницаемости. Камера сама водонепроницаема до 5 метров без аквабокса и до 30 метров с аквабоксом.

4. Не приближайте карту microSD к объектам с сильными магнитными полями, чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте.

5. Если во время зарядки устройство перегревается, дымится или издает специфический запах, немедленно отключите зарядное устройство и прекратите зарядку, чтобы избежать возгорания.

6. Во время зарядки храните этот продукт в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного удущья или поражения электрическим током, вызванного шнуром питания.

7. Поместите этот продукт в прохладное, сухое и непыльное место, протрите объектив мягкой тканью. Выберите официальный пункт сбора, чтобы сдать это на переработку.

Не выбрасывайте изделие или его батарею в мусор.

8. Маленькие подробности жизни:

Этот продукт является высокоточным инструментом, не роняйте его и не ударяйте.



. Не подвергайте этот продукт воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.



Во избежание повреждения камеры, не разбирайте камеру без авторизации!

Если у вас есть какие-либо неисправности или другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами за советом!

Описание товара

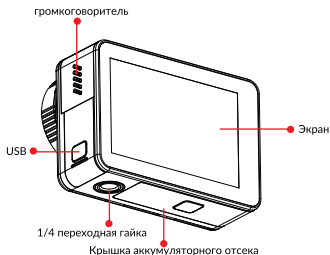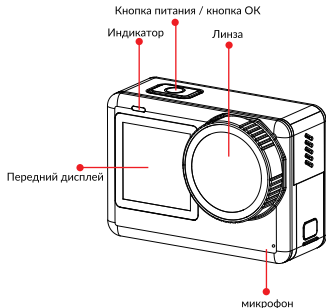

Кнопка питания / кнопка ОК: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить, короткое нажатие, чтобы сделать фото / видео или подтвердить

Передний дисплей: 1.3-дюймовый передний ЖК-экран

Интерфейс зарядки: интерфейс зарядки-это интерфейс Type-C

Сенсорный экран HD: сенсорный ЖК-экран с диагональю 2.33 дюйма


Слот для карты памяти: камеру необходимо вставить в карту памяти, прежде чем ее можно будет использовать (Слот для карты памяти находится на той стороне, где находится аккумулятор)

Камера не читает карту: Перед первым использованием карты microSD обязательно ее отформатируйте, чтобы карта памяти оставалась нетронутой, регулярно форматируйте карту памяти.

Метод форматирования: войдите в интерфейс настроек, найдите параметр форматирования и подтвердите форматирование.

Инструкции по эксплуатации водонепроницаемого футляра

Откройте водонепроницаемый футляр

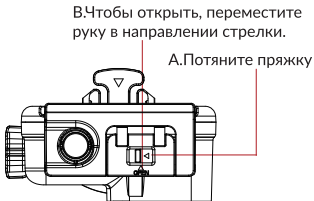


1. Камера сама водонепроницаема до 5 метров без аквобокса и до 30 метров с аквобоксом.
2. Откройте водонепроницаемый футляр в первый раз, пожалуйста, обратитесь к графическому руководству, чтобы избежать повреждения водонепроницаемого футляра. (См. Рисунок выше)
3. При первом использовании водонепроницаемого футляра выньте камеру и положите бумажное полотенце, чтобы протестировать его в воде.
4. Пожалуйста, каждый раз проверяйте, плотно ли закрыт водонепроницаемый футляр, прежде чем входить в воду.
5. Перед открытием водонепроницаемого футляра вытрите капли воды на внешней стороне водонепроницаемого футляра, чтобы избежать попадания воды.
6. Не подвергайте водонепроницаемый корпус солнцу, пожалуйста, высушите на воздухе или вытрите насухо после использования.



Инструкция по эксплуатации аккумуляторного отсека / карты памяти


1 Откройте батарейный отсек

Найдите батарейный отсек в нижней части камеры и нажмите кнопку наружу

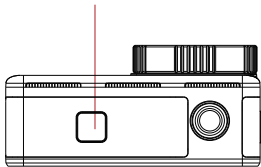

2 ставьте карту памяти

Это слот для карты памяти. Рекомендуется использовать качественную карту памяти известного бренда или нашей компании.

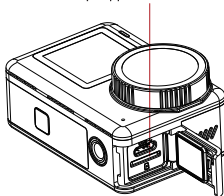

Характеристики

Мастер-чип	Ambarella H22 S85	
Датчик изображений	SONY IMX377	
Отверстие	F2.8	
фокусное расстояние	3.3mm	
Экран (двойной экран)	2.33-дюймовый сенсорный экран / 1.3-дюймовый дисплей	
Разрешение видео	4K(3840*2160)24/25/30/50/60fps 4K Ultra(3840*2160)24/30fps 2.7K(2720*1520)24/25/30/50/60fps 1440(2560*1440)24/25/30/50/60fps 1080P(1920*1080)24/25/30/50/60/120fps 1080 Ultra(1920*1080)30/60fps 720(1280*720)240fps	
Аудио	1 микрофон совместим с внешним микрофоном	
Внешний микрофон	поддержка	
Формат видео	MP4	
Формат кодирования видео	H.264 / H.265	
Размер изображения	20M(5472*3648 3:2)	16M (4608*3408 3:2)
	12M(4000*3000 4:3)	10M(3648*2736 4:3)
	8M(3840*2160 16:9)	8M(3264*2448 4:3)
	5M(2592*1944 4:3)	3M(2048*1536 4:3)
	2M(1920*1080 16:9)	

Формат изображения	JPG
WI-FI	2.4G/5G
Частота источника света	50 Гц / 60 Гц
Емкость аккумулятора	1300 мАч съемный аккумулятор
Интерфейс USB	TYPE-C
Носитель данных Карта	Micro SD, до 128 ГБ
Мощность	5V2A
Видео выход	AV выход
Срок службы батареи	4K / 30 кадров / с / примерно 80 минут
Время зарядки	около 3 часа
Размеры	64.45X44. 5X30.6мм
Вес	112.5 г
Операционная система	windows7.8X / OS X® 10.8 или выше
Язык поддержки	английский / французский / немецкий / испанский / итальянский / португальский / упрощенный китайский / Японский / традиционный китайский / русский / румынский / польский / чешский / словацкий / венгерский / датский / голландский / турецкий / тайский / финский


инструкции по переключению переднего и заднего экрана

1. Быстро нажмите кнопку питания дважды, чтобы переключиться между передним и задним экранами;
2. Дважды щелкните экран, чтобы переключиться на маленький экран.

Руководство по эксплуатации



Выпадающий экран

Быстрые настройки: соединение WIFI, дистанционное управление, FPV, функция блокировки экрана

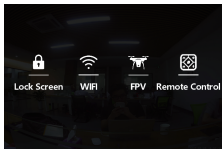

Поднимите экран

Быстрые настройки: съемка, фоторежим

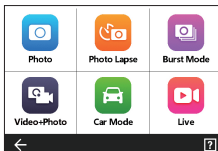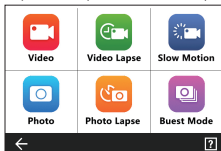

видео

При включении он перейдет в режим записи. Коротко нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись. Вы также можете провести пальцем вверх по экрану, чтобы войти в меню режима. Щелкните значок записи, чтобы войти в режим записи, и временно нажмите кнопку ОК, чтобы начать запись.

Примечания: после установки режима есть режим памяти при выключении и повторном включении, и камера будет помнить режим до выключения питания.

Фотография

Включите питание и войдите в режим ожидания, проведите пальцем по экрану влево / вправо, чтобы переключиться в режим камеры. Вы также можете провести по экрану вверх, чтобы войти в режим меню, щелкните значок камеры, чтобы войти в режим камеры, коротко нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок.

Воспроизвести

Когда камера находится в режиме ожидания, щелкните значок  воспроизведения в нижнем левом углу экрана, чтобы просмотреть снятые видео или изображения.

Меню настроек мультимедиа / меню настроек системы

Меню настроек мультимедиа: когда камера находится в режиме ожидания, щелкните значок  в нижней части экрана, чтобы войти в интерфейс меню настройки мультимедиа текущего режима. В интерфейсе вы можете установить соответствующие параметры. Меню настроек системы: щелкните значок  настройки в правом нижнем углу, чтобы войти в меню настроек системы камеры.

дистанционное управление

В режиме ожидания проведите пальцем вниз по экрану, чтобы отобразить раскрывающееся меню, щелкните значок пульта дистанционного управления, чтобы согласиться на сопряжение, и камера войдет в пульт дистанционного управления. Затем одновременно нажмите кнопки камеры и видео на пульте дистанционного управления, на экране камеры будет показано, что сопряжение выполнено, то есть сопоставление завершено.

Примечание: пульт дистанционного управления не является стандартным аксессуаром и приобретается отдельно.

Описание кнопки пульта дистанционного управления



1. Кнопка выключения: выключить камеру.

2. Кнопка камеры: сделайте снимок.

3. Кнопка WIFI: включить / выключить WIFI.

4. Кнопка записи: запуск / остановка записи.

(Примечание: пульт дистанционного управления не является стандартным аксессуаром и приобретается отдельно)

Соединение Wi-Fi

Этот продукт можно подключить к смартфонам и планшетам (система Android или IOS), следуйте инструкциям ниже.

1. Установите программу «SJCAM Zone» на смартфон или планшет (система Android или IOS). Может сканировать инструкции соответствующий QR-код на книге также можно скачать с официального сайта WWW.SJCAM.COM.

2. Проведите пальцем по экрану после включения камеры, на экране появится значок WiFi, нажмите, чтобы включить WiFi.

3. Включите функцию WiFi на устройстве, найдите имя WiFi камеры и подключитесь. Исходный пароль - 12345678.

SJ10PRO Dual Screen WiFi название: SJ10PRO DualScreen_XXXXXXX

4. После успешного подключения Wi-Fi вы можете войти в приложение для работы

Скачать приложение



iOS



Android

Отсканируйте код и загрузите приложение

Этот продукт можно подключить к смартфонам и планшетах (система Android или IOS)

Товарный список



Водонепроницаемый
чехол без основания



Кронштейн рамы



Основание подставки



Основание шлема



Линия передачи данных



Основание шлема
(дугобразный)



Наклейки 3M



Защитный чехол
объектива



Наклейки SJCAM



Тряпочка для
полировки камеры



Объяснительная записка

Введение аксессуаров

Наклейки ЗМ: Его можно использовать как запасную наклейку для основания шлема. Оригинальную наклейку на основании можно удалить. Если шлем слишком изогнут, его можно разрезать на небольшой кусок прокладки, чтобы укрепить зазор.

Тряпочка для полировки камеры: Очистите объектив камеры, корпус и т. Д.

Основание шлема: Аксессуар, используемый для установки камеры на шлем, просто снимите нижнюю наклейку с клеем, чтобы наклеить ее

Защитный чехол объектива: Когда вы не пользуетесь камерой, наденьте защитную крышку на объектив, чтобы предотвратить случайные царапины на объективе.

Линия передачи данных: Используется для зарядки камеры или подключения к компьютеру для передачи данных и т. Д.


Руководство по установке аксессуаров

Применимо ко всем моделям

Установка селфи-палки



Установка на автомобиле

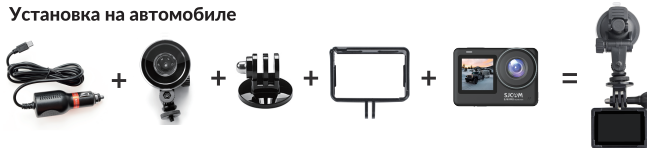

Боковая установка шлема



* Приобретайте отдельно в соответствии со сценарием использования.

Установка плавучего стержня



Установка руля



Установка оголовья



Установка плавучего стержня Установка браслета



Установка нагрудного ремня Установка руля



Установка оголовья

Установка одинарного плечевого ремня



Характеристики продукта могут измениться при обновлении или обновлении продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с действующими техническими характеристиками продукта.

Если у вас есть потребность в обслуживании, обратитесь в службу поддержки SJCAM.

Приглашаем посетить официальный сайт SJCAM www.sjcam.com или позвонить по горячей линии обслуживания: + 86-18118714563

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи. При возникновении проблем с функционированием прибора рекомендуем обращаться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэньчжэнь Женченг Текнолоджи, 3 ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгксю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016 Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.АД87.В.00308/22 от 03.08.2022, срок действия до 02.08.2027, выдан Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ФАРЕНГЕЙТ", аттестат аккредитации RA.RU.10АД87; Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.38400/22 от 09.08.2022, срок действия до 08.08.2027 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



For iOS



For Android

Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione
Scannen und laden Sie die App
www.sjcam.com