


说明书：材质双胶纸100g，成品尺寸90×210mm



Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao
Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
Сделано в Китае

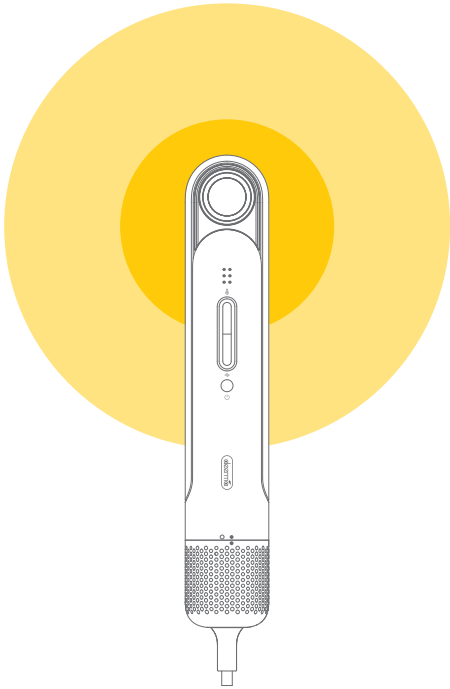

Высокоскоростной фен Deerma

Постоянная температура и мощный поток воздуха, отрицательные ионы для ухода за волосами
Новый изящный дизайн корпуса позволяет легко брать фен с собой в деловые поездки и путешествия. Функция отрицательных ионов: сушка не навредит волосам. Различные комбинации температуры и скорости потока воздуха: легко настроить в соответствии с Вашими потребностями.

Руководство по эксплуатации

DEM-CF52W

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием и сохраните его для дальнейшей справки.
Также с данным руководством можно ознакомиться на сайте: <http://www.deerma.com>

Меры безопасности

Для обеспечения правильного и безопасного использования данного прибора и во избежание травм или материального ущерба, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора. Прибор предназначен для бытового применения внутри помещений для сушки и укладки волос.

Предупреждение

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Дети от 8 лет и младше, а также лица с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, могут использовать прибор, только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность, и понимают опасности, связанные с использованием прибора. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
3. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, аналогичным специальным ремонтным отделом или специальным персоналом во избежание опасности.
4. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
5. Избегайте использования фена в ванной комнате. При использовании фена в ванной комнате необходимо отключать прибор от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
6. Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания в ванной комнате установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Следует обратиться за советом к квалифицированному специалисту.



ВНИМАНИЕ – Не используйте прибор вблизи воды или в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

Использование и хранение


1. При отключении от сети питания не тяните за шнур питания, тяните за вилку и вытаскивайте ее из розетки; не тяните за шнур питания, иначе это может привести к повреждению шнура питания, ожогам, поражению электрическим током или короткому замыканию, ведущему к пожару.
2. Убедитесь, что штепсельная вилка полностью вставлена в розетку с напряжением 220–240 В; не подключайте к той же розетке другие электроприборы; не используйте данный прибор с удлинителем, иначе это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, приводящему к пожару.
3. Во время работы прибора не допускайте блокировки отверстия для входного воздуха во избежание перегрева нагревательного элемента и возгорания.

4. Не допускайте блокировки отверстия для входного или выходного воздуха посторонними предметами, во избежание ожогов, поражения электрическим током или короткого замыкания, ведущего к пожару.
5. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды на него.
6. При появлении дыма сразу же прекратите использование прибора, отсоедините его от источника питания и немедленно обратитесь в сервисную службу.
7. Держите фен в сухом состоянии, не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или возгорания из-за короткого замыкания.
8. Не используйте фен в помещениях, заполненных газами или другими легковоспламеняющимися веществами, такими как летучие вещества, растворители, аэрозоли и т.д., чтобы избежать взрыва или короткого замыкания, приводящего к пожару.
9. Когда прибор подключен к источнику питания, не оставляйте его без присмотра, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
10. Не наматывайте шнур питания на прибор во избежание повреждения шнура питания, приводящего к короткому замыканию и возгоранию.
11. Не храните прибор в местах с высокой влажностью, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за короткого замыкания.
12. Храните прибор в местах, недоступных для детей и младенцев, иначе это может привести к поражению электрическим током или травмам.
13. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте прибор, иначе это может привести к поломке прибора или возгоранию, что вызовет травмы. Если прибору нужен ремонт, пожалуйста, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Обратите внимание

1. Во время использования отверстие выхода воздуха может нагреться, не прикасайтесь к нему руками во избежание ожогов.
2. Не допускайте механических повреждений и не роняйте прибор во избежание поражения электрическим током или короткого замыкания, приводящего к пожару.
3. Не используйте прибор при сломанном воздухозаборнике, иначе волосы могут попасть в воздухозаборник и вызвать повреждение.
4. Не используйте этот прибор на младенцах, чтобы избежать ожогов.
5. Прибор оснащен встроенной системой защиты от перегрева и автоматически выключается при слишком высокой температуре. Если прибор внезапно остановится во время использования, немедленно отсоедините вилку от розетки и дайте прибору остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением осмотрите воздухозаборник и выпускное отверстие, чтобы убедиться, что они не забиты пухом, волосами и т.д.

Схема устройства

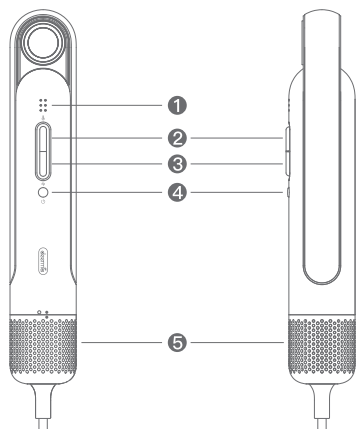

- 1 Световые индикаторы скорости и температуры воздушного потока
- 2 Кнопка регулировки температуры
- 3 Кнопка регулировки скорости воздушного потока
(в рабочем состоянии длительное нажатие позволяет перейти в детский режим)
- 4 Кнопка питания
- 5 Крышка фильтра воздухозаборника

Технические характеристики


Наименование: Высокоскоростной фен Модель: DEM-CF52W
 Номинальное напряжение: 220-240 В~ Номинальная частота: 50-60 Гц
 Номинальная мощность: 1200 Вт

Комплектация



Схема электрических соединений

Данная схема приведена только для справки и может быть обновлена без предварительного уведомления. Пожалуйста, обращайтесь к фактическому составу изделия. Компания Deerma оставляет за собой право окончательной интерпретации.

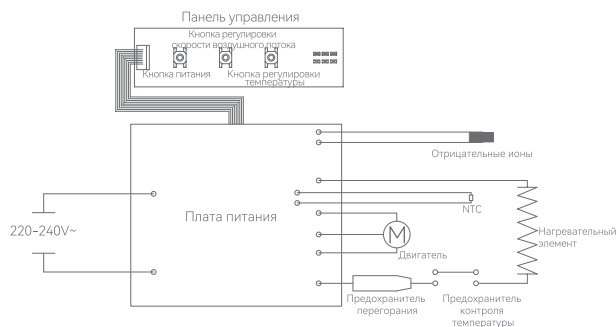


Особенности прибора

1. Данная модель фена оснащена высокоскоростным двигателем и использует технологию усиления давления воздуха для создания мощного потока, который может легко поднять толстые влажные волосы, позволяя потоку воздуха напрямую достигать корней волос, уменьшать воздействие высокой температуры на волосы и бережно относиться к Вашим волосам.
2. 3 скорости воздушного потока и 4 температурных режима можно свободно комбинировать для получения 12 настроек укладки, что позволяет легко создавать профессиональные салонные прически в домашних условиях. У этого фена есть детский режим.
3. Данная модель фена оснащена интеллектуальной технологией контроля температуры, позволяющей определять температуру воздуха на выходе в режиме реального времени, что позволяет избежать повреждения волос из-за чрезмерно высокой температуры.
4. Данная модель фена оснащена функцией отрицательных ионов, которая способствует разглаживанию волос и делает волосы увлажненными и гладкими.
5. Данная модель фена оснащена магнитной насадкой с питательными веществами "два в одном", предназначенной для сушки и ухода за волосами: легкий горячий воздух помогает молекулам питательных веществ равномерно проникать в волосы и глубоко питать их.

Эксплуатация прибора


1. Кнопка питания

Подключите прибор к электросети, затем для включения прибора нажмите кнопку питания. Прибор начнет работать с выбранными перед прошлым отключением скоростью и температурой воздушного потока.

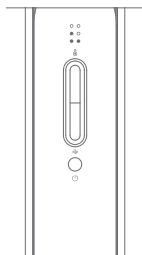


2. Кнопка регулировки скорости воздушного потока

Во включенном состоянии нажмите на кнопку регулировки скорости воздушного потока; скорость воздушного потока и соответствующие ей световые индикаторы будут переключаться циклически, как показано ниже, 1 скорость – низкая, 2 скорость – средняя, 3 скорость – высокая.

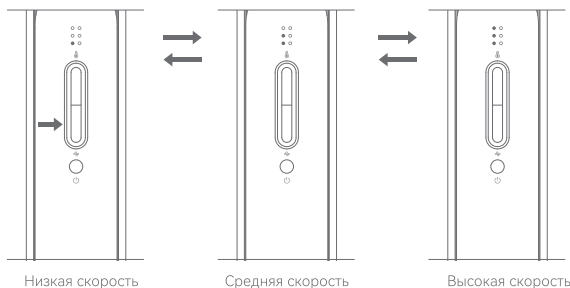


3. Кнопка регулировки температуры

Во включенном состоянии нажмите на кнопку регулировки температуры; температура и соответствующие ей световые индикаторы будут переключаться циклически, как показано ниже (1 режим – низкая температура, 2 режим – средняя температура, 3 режим – высокая температура, 0 режим: холодный воздух).

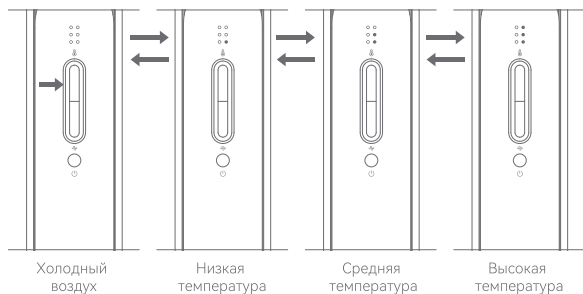

4. Режим для детских волос

Для перехода в детский режим: во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку регулировки скорости воздушного потока в течение 3 секунд, при этом индикатор скорости потока и индикатор температуры будут мигать попеременно. Для выхода из детского режима нажмите любую кнопку.

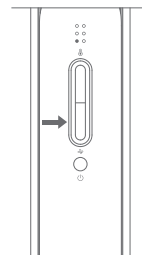

5. Не держитесь рукой за воздухозаборник во время работы прибора для беспрепятственного поступления воздуха, предотвращения перегрева и повреждение фена.



6. В комплект входят вращающиеся на 360° насадки: для деликатного ухода за волосами и насадка-концентратор. Обе насадки магнитные, для установки Вам просто нужно совместить насадку с отверстием для выхода воздуха фена.



Внимание: не демонтируйте насадку и не прикасайтесь к ней во время использования, чтобы избежать ожогов от высокой температуры.

насадка-концентратор


насадка для деликатного ухода за волосами

7. Использование насадки с питательными веществами


Когда волосы высохнут примерно на 80%, установите насадку с питательными веществами на фен (рекомендуется выставить среднюю скорость и среднюю температуру потока воздуха), а затем продолжайте сушить волосы, чтобы мельчайшие молекулы питательных веществ могли равномерно проникнуть в пряди и питать волосы.

Насадка с питательными веществами магнитная, для установки Вам просто нужно совместить насадку с отверстием для выхода воздуха из фена.


Внимание: не демонтируйте насадку и не прикасайтесь к ней во время использования, чтобы избежать ожогов от высокой температуры.

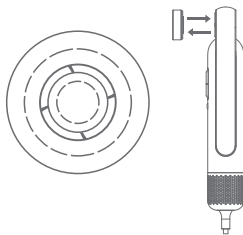


8. После использования коротко нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор, затем отсоедините вилку шнура питания от электросети.

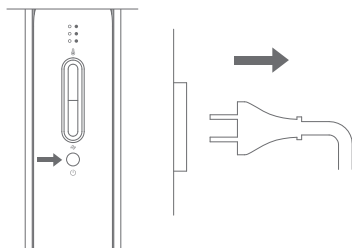

9. Демонтаж и установка крышки фильтра воздухозаборника.



Демонтаж
Чтобы снять, возьмитесь за крышку фильтра воздухозаборника и открутите против часовой стрелки.



Установка
Совместите точку на крышке фильтра воздухозаборника с точкой на корпусе и закрутите по часовой стрелке до фиксации.

Очистка и обслуживание

1. Перед очисткой и обслуживанием прибора убедитесь, что фен выключен и отсоединен от сети питания.
2. Регулярно очищайте насадки воздухозаборника и воздуховыпускного отверстия полотенцем, ватным тампоном или зубной щеткой.
3. Регулярно отсоединяйте крышку фильтра воздухозаборника и очищайте фильтр мягкой щеткой.
4. Не давите и не трите воздухозаборник ногтями или острыми предметами, чтобы не повредить его.
5. Не используйте спирт, жидкость для снятия лака или моющее средство для чистки прибора, иначе это может привести к неисправности, растрескиванию или обесцвечиванию корпуса.

Меры безопасности

Для снижения вероятности неисправности, поражения электрическим током, травм, пожара, смерти или повреждения данного изделия или имущества, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Объяснение символов

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** указывает на потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** указывает на опасность, которая может привести к незначительным травмам.
- ⛔ Этот символ используется для предупреждения пользователя о необходимости прекратить выполнение операции.
- 📌 Этот символ используется для напоминания о том, что необходимо ознакомиться с руководством пользователя перед использованием прибора для безопасной эксплуатации.

Шнур питания и вилка

- Не используйте данное устройство, если его шнур питания или вилка повреждены или перегрелись, во избежание ожогов, поражения электрическим током или короткого замыкания, ведущему к пожару.
- Не используйте данное устройство, если вилка шнура питания болтается и не может быть надежно вставлена в розетку, иначе это может привести к ожогам, поражению электрическим током или короткому замыканию, ведущему к пожару.
- Не подключайте и не отсоединяйте штепсельную вилку из розетки мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током или травме.
- Не используйте данное устройство со смотанным шнуром питания, иначе это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, ведущему к возгоранию.
- Не допускайте повреждения, не модифицируйте, не сгибайте с силой, не тяните и не скручивайте шнур питания, не кладите на него тяжелые предметы, иначе это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию, ведущему к пожару.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не работает после нажатия кнопки питания	Розетка не подключена к электричеству	Убедитесь, что розетка подключена к электричеству
	Штепсельная вилка неплотно подсоединена к электрической розетке	Убедитесь, что штепсельная вилка надежно подсоединена.
	Напряжение источника питания не соответствует номинальному напряжению прибора	Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению прибора
Внезапное отключение прибора во время использования	Воздухозаборник заблокирован и сработала система защиты от перегрева	Отключите прибор от источника питания, дайте прибору остыть и удалите посторонние предметы из воздухозаборника

* Если у Вас не получилось устранить неисправность приведенными выше решениями, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Warranty Card(Гарантийный талон)

Name of User(Имя пользователя) _____

Telephone(Телефон) _____

Model(Модель) _____

Date of Purchase(Дата покупки) _____

Warranty Period(Срок гарантии) 12 Months(12 месяцев)

Service Life(Срок службы) 2 Years(2 года)

Proof of warranty.

(Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

