

Холодильник

BRB80F30*

Встроенная бытовая техника

Простое руководство пользователя

- Для получения подробных инструкций по установке и очистке устройств посетите веб-сайт Samsung (<http://www.samsung.com>), перейдите в раздел Support (Поддержка) > Support home (Главная страница), а затем введите название модели.
- Чтобы узнать название модели изделия, см. прилагаемую или прикрепленную к нему этикетку.
- Откройте приложение для сканирования QR-кодов и отсканируйте изображение QR-кода, прикрепленное к изделию. Можно перейти к разделам «Регистрация продукта», «Руководство» и «Поддержка клиентов».
- Рисунки и иллюстрации представлены только для ознакомления и могут отличаться от фактического вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



Отсканируйте это своим телефоном.

Информация по технике безопасности

- Поздравляем вас с приобретением нового устройства Samsung. В этом руководстве содержится важная информация об установке, использовании и уходе за вашими устройствами. Внимательно прочтите это руководство перед использованием нового устройства, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно и эффективно использовать его функции и возможности.

Важные символы безопасности

Значения значков и знаков в этом руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к **серьезным травмам, смерти и (или) повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Опасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к **травмам и (или) повреждению имущества**.

Прочтите инструкции

Прочтите это руководство, сохраните его в надежном месте для справки в будущем.

Перед использованием устройства прочтите все инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация, которая может быть полезной

Содержание

Меры предосторожности	3
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности	3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	6
Важные меры предосторожности	7
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	11
Важные замечания по установке	11
Меры предосторожности при установке	15
Важные замечания по использованию	16
Меры предосторожности при эксплуатации	21
Меры предосторожности при очистке	23
Важные замечания по утилизации	25
Дополнительные советы по надлежащему использованию	26
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	28
 Установка	 29
Краткий обзор холодильника	29
Пошаговая установка	30
 Эксплуатация	 42
Главная панель	42
SmartThings (только в соответствующих моделях)	47
Рекомендации по хранению продуктов	50
 Обслуживание	 52
Использование и уход	52
Очистка	54
Замена деталей	54
 Устранение неисправностей	 55
Общие неисправности	55
Холодильник издает странные звуки?	58
SmartThings (только в соответствующих моделях)	60

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочтайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- В качестве хладагента используется жидкость R-600a. Сведения о хладагенте, используемом в этом устройстве, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, в котором будет установлено устройство. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

-
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
 - Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
 - Открывание дверцы на длительное время может привести к значительному повышению температуры в отделениях устройства.
 - Регулярно очищайте поверхности, с которыми могут соприкасаться пищевые продукты, и элементы дренажных систем, к которым имеется доступ.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промойте систему подачи воды, подключенную к системе водоснабжения, если забор воды не производился в течение 5 дней.
 - Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике таким образом, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и чтобы капли с них не попадали на другие продукты.
 - Отделения класса "две звезды" для хранения замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
 - Отделения классов "одна звезда", "две звезды" и "три звезды" не подходят для заморозки свежих продуктов.

Меры предосторожности

- Если предполагается оставить холодильник на долгое время пустым, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы, повреждению имущества и (или) летальному исходу**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы и (или) повреждению имущества**.

📄 ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Важные меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность возгорания /
легковоспламеняющиеся материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
 - Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных источников питания позади устройства.
 - Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или во встроенных конструкциях.
 - Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
 - Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
 - Не используйте внутри отсеков для продуктов какие-либо электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
-
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.

Меры предосторожности

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильные устройства и выгружать их.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля питания его должен заменять производитель, сотрудник сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
- Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить от источника питания.
 - Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняемым содержимым.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставленные изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Если внутренняя или наружная светодиодная лампа перестала работать, свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

-
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.
 - Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте все полки, выдвижные ящики и корзины на исходных местах.

Минимизация потребления энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
 - В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия или решетки.
 - Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
 - Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
 - Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении продуктов в холодильник или извлечении из него.
 - Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
 - Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
 - Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.

Меры предосторожности

- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Глубина полости должна составлять не менее 560 мм. Меньшая глубина полости может привести к более высокому потреблению энергии.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям по охране окружающей среды, однако легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.

Меры предосторожности

- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

-
- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
 - Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
 - Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
 - Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
 - Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
 - Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
 - Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
 - Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
 - Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.

Меры предосторожности

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недоступном для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.
- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.

-
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
 - Замену предохранителя холодильника должен производить только квалифицированный специалист или представитель обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.
 - Данная модель является встроенным устройством, которому необходима направляемая вентиляция. Во избежание взрывоопасных ситуаций убедитесь, что для вентиляции имеется достаточно места.
 - Замену предохранителя холодильника должен производить только квалифицированный специалист или представитель обслуживающей организации. Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности при установке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.

Меры предосторожности

- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

-
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.
 - Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
 - Не помещайте пальцы между дверцами и не позволяйте детям делать это.
 - Не вставляйте пальцы в зазоры между левой и правой дверцами. Будьте осторожны при открывании дверец: убедитесь, что вы не вставили пальцы между дверцами.
 - Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных лотках устройства. Это может привести к серьезным травмам.
 - Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
 - Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
 - Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
 - Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Меры предосторожности

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

-
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
 - Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
 - Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
 - При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
 - Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
 - Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

Меры предосторожности

- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
 - Несанкционированные модификации могут стать причиной снижения безопасности устройства. За устранение несанкционированных модификаций компанией-производителем будет взиматься полная стоимость деталей и соответствующих работ.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности при эксплуатации

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
 - В продуктах, подвергшихся повторной заморозке, вредные бактерии развиваются быстрее, чем в свежих.
 - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и нарушая целостность продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
 - Безопасность потребления продукта зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.

Меры предосторожности

- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведерка, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.

-
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
 - Берегите пальцы от защемления.
 - При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.
 - Не храните овощное масло в дверных лотках холодильника. Масло может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных лотках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить ее в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или кладовой.
 - Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян винограда и т. д.

Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.

Меры предосторожности

- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное моющее средство и теплую воду.

-
- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, легковоспламеняемые жидкости, соляная кислота, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
 - Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.
 - Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть повреждены.

Важные замечания по утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электротехническую компанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.

-
- Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
 - Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
 - Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
 - Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
 - Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
 - Температура в секции (секциях) класса "две звезды" или отделении (отделениях) с обозначением в виде двух звезд (**) немного выше, чем в другом отделении (других отделениях) морозильной камеры.
- Секции или отделения класса "две звезды" определяются согласно инструкции и (или) комплекту поставки.

Меры предосторожности

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка


Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения электрическим током перед выполнением технического обслуживания или замены деталей отключите устройство от сети питания.

Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид и предоставляемые комплектующие холодильника могут отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

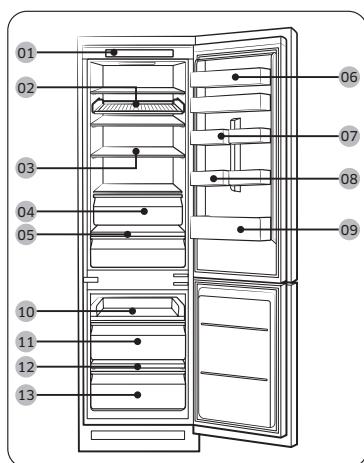

- 01 Панель управления
- 02 Полка для вина*
- 03 Полка холодильной камеры*
- 04 Ящик холодильной камеры *
- 05 Полка для овощей*
- 06 Верхний дверной лоток*
- 07 Универсальный дверной лоток
- 08 Лоток для яиц*
- 09 Дверной лоток холодильной камеры
- 10 Выдвижная полка
- 11 Средний ящик морозильной камеры
- 12 Полка морозильной камеры*
- 13 Нижний ящик морозильной камеры

* Только в соответствующих моделях

➊ ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения оптимального энергопотребления убедитесь, что все полки, выдвижные ящики и корзины установлены на своих исходных местах.
- Только для моделей с полкой морозильной камеры:
 - для быстрой заморозки большого количества продуктов воспользуйтесь морозильной камерой, вынув из нее нижний ящик.
 - Чтобы освободить больше места, извлеките выдвижную полку (10) и два ящика морозильной камеры (11, 13) под ней, но оставьте полку нижнего ящика морозильной камеры. Это не повлияет на температурные и механические характеристики. Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется при извлеченных полке и ящиках морозильной камеры.

Установка

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:

- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Достаточно места для открытия и закрытия дверей
- Вдали от источников тепла
- Достаточно места для технического обслуживания и ухода

Эффективный диапазон температур


Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.

Размер устройства

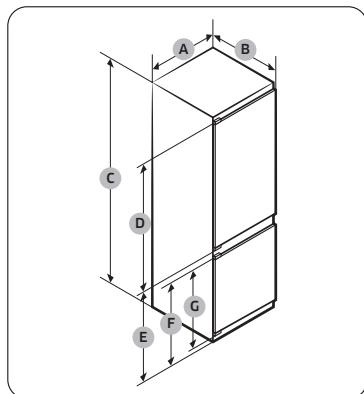


	BRB***26°	BRB***30°
A	540 ± 2	540 ± 2
B	550 ± 2 (с дверцей)	550 ± 2 (с дверцей)
C	1775 ± 2	1935 ± 2
D	987	1147
E	735	735
F	671	671
G	621	621

(единица измерения: мм)

Установка

Габаритные размеры устройства

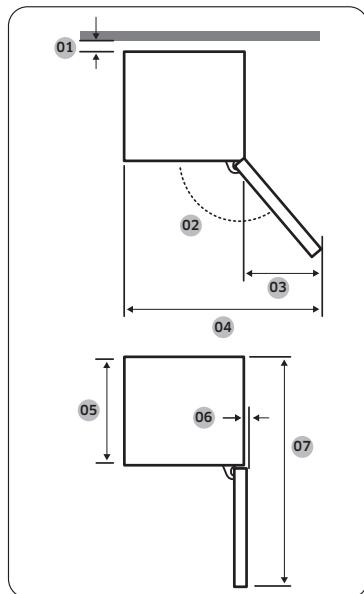

Модель	BRB*****S0 с выдвижной полкой	BRB*****F0 с фиксированной полкой
01*	10 (мин.) / 30 (рекомендуется)	
02	95° (рекомендуется)	115° (рекомендуется)
03	218	180
04	758	700
05	510	510
06	1	5
07	1055	1055

* 01: от шкафа до задней стенки устройства.
(единица измерения: мм)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Указанный уровень потребления энергии рассчитан при условии присутствия зазора величиной 10 мм между шкафом и задней стенкой устройства. Устройство будет работать надлежащим образом даже при условии, что зазор будет менее 10 мм, однако потребление энергии будет слегка больше.
- Рекомендуется использовать шкаф толщиной 18 мм с петлями толщиной менее 20 мм.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения, приведенные в таблице выше, могут отличаться в зависимости от метода измерения.
- Инструкции по встроенной установкесмотрите в руководстве по установке.

Вентиляционная система шкафа

Как показано на рисунке, воздух, попадающий в холодильник, циркулирует по вентиляционному каналу (см. направление стрелок) шкафа. Объем свободного пространства в шкафу должен составлять не менее 200 см² (Ш × В: 500 мм × 40 мм) для забора воздуха и столько же для его оттока. Кроме того, в шкафу должно быть заднее вентиляционное отверстие площадью не менее 200 см² (Ш × В: 500 мм × 40 мм) внизу сзади.

Отверстие для впуска воздуха

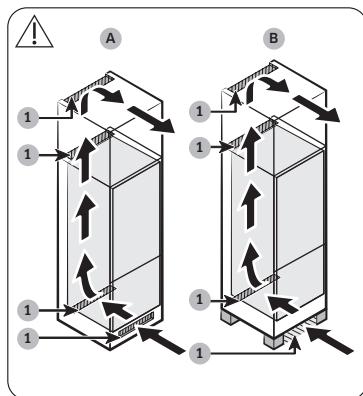


1	200 см ²
---	---------------------

Отверстие для впуска воздуха должно располагаться, как показано на одном из приведенных ниже примеров, или иметь сходное расположение, в зависимости от типа шкафа.

- A. Шкаф снабжен вентиляционным отверстием.
- B. Шкаф с ножками.

Отверстие для выпуска воздуха

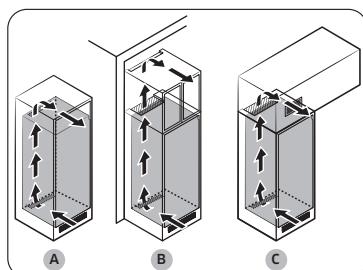

Отверстие для выпуска воздуха должно располагаться, как показано на одном из приведенных ниже примеров, или иметь сходное расположение, в зависимости от типа шкафа.


- A. Непосредственно над холодильником с дополнительной вентиляционной решеткой.
- B. Возле потолка шкафа.
- C. Над холодильником с отдельной встроенной вентиляцией.

ВНИМАНИЕ

Вне зависимости от конструкции шкафа вентиляционные отверстия не должны перекрываться.

Установка

Размеры шкафа

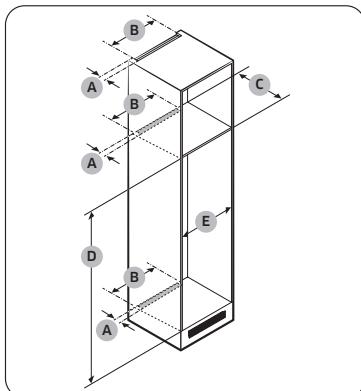

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае наличия дверцы убедитесь, что она не слишком тяжелая и не приведет к переворачиванию или падению шкафа.

Дверца шкафа	Толщина (мм)	Масса (кг)
Со стороны холодильной камеры	Мин. 16 Макс. 19	Макс. 18
Со стороны морозильной камеры		Макс. 12

Любая поломка устройства из-за перечисленных ниже факторов не покрывается условиями гарантии.

1. Неподходящие условия на месте установки или неправильные размеры шкафа.
2. Дефекты шкафа.
3. Ошибки, допущенные монтажником или пользователем.

Зазор


Требования по размещению см. на рисунке и в таблицах ниже.

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Примечание
BRB***26***S0 С выдвижной полкой	Мин.	40	500	560	1778	560	
	Рекомендуется			580	1780	562	
	Макс.			–	1782	568	
BRB***26***F0 С фиксированной полкой	Мин.	40	500	560	1778	555	Петля: 17 мм
	Рекомендуется			580	1780	562	
	Макс.			–	1782	568	
BRB***30***S0 С выдвижной полкой	Мин.	40	500	560	1938	560	
	Рекомендуется			580	1940	562	
	Макс.			–	1942	568	
BRB***30***F0 С фиксированной полкой	Мин.	40	500	560	1938	555	Петля: 17 мм
	Рекомендуется			580	1940	562	
	Макс.			–	1942	568	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование шкафа с шириной более 568 мм может привести к ослабеванию уплотнителя между шкафом и холодильником.
- В случае если высота шкафа превышает максимально допустимые размеры (1782 мм), зазор необходимо заполнить другими отделочными материалами.

Указания по необходимым расстояниям и расположению относительно сетевых розеток

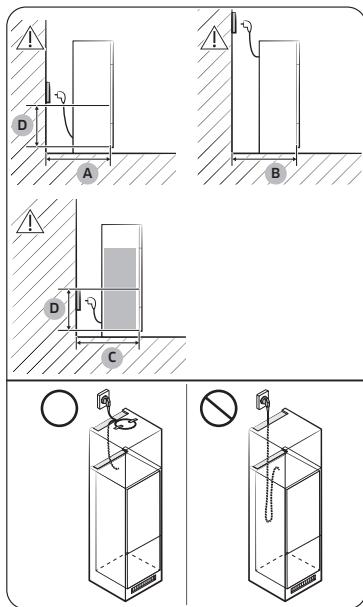

A	Мин. 590
B	Мин. 560
C	Мин. 580
D	240

(единица измерения: мм)


ПРИМЕЧАНИЕ

Перед подключением холодильника к сетевой розетке при установке холодильника в шкаф глубиной 560 мм убедитесь, что кабель питания расположен сбоку холодильника. Если кабель питания будет расположен в задней части холодильника, это может снизить энергоэффективность холодильника.

Установка

Тип шкафа


Рекомендуется использовать один из следующих типов шкафов.

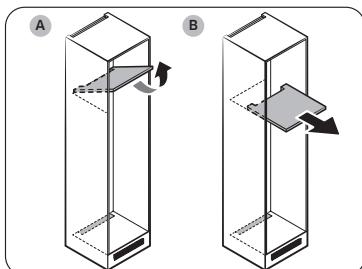

ПРИМЕЧАНИЕ


При использовании данных типов шкафов вам не понадобится вынимать корпус из шкафа для обслуживания поврежденной схемы основной РВА. При использовании другого типа шкафа в случае необходимости обслуживания холодильника вам будет необходимо вынуть его.

- A. С поднимающейся полкой
- B. С выдвижной полкой

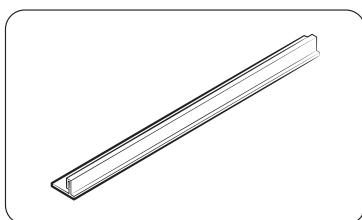

ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование шкафа размеров, отличных от рекомендованных, может привести к ослаблению уплотнителя между шкафом и холодильником.

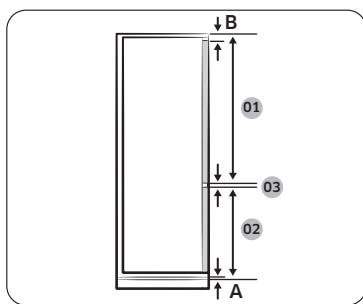

ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки шкафа, требующего зазора в 3 мм (03), см. справочную таблицу ниже.


Модель	BRB***26**S0 С ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКОЙ	BRB***26**F0 С ФИКСИРОВАННОЙ ПОЛКОЙ
01	Мин. 1041 + В Макс. 1102 + В	Мин. 1063 + В Макс. 1076 + В
02	Мин. 670 + А Макс. 731 + А	Мин. 696 + А Макс. 709 + А
03	3 мм (зазор между дверцами холодильной и морозильной камер)	

Модель	BRB***30**S0 С ВЫДВИЖНОЙ ПОЛКОЙ	BRB***30**F0 С ФИКСИРОВАННОЙ ПОЛКОЙ
01	Мин. 1204 + В Макс. 1262 + В	Мин. 1223 + В Макс. 1236 + В
02	Мин. 670 + А Макс. 731 + А	Мин. 696 + А Макс. 709 + А
03	3 мм (зазор между дверцами холодильной и морозильной камер)	

- A. Нижний край передней панели над вентиляцией
- B. Выступ передней панели


Установка

ШАГ 2 Напольное покрытие

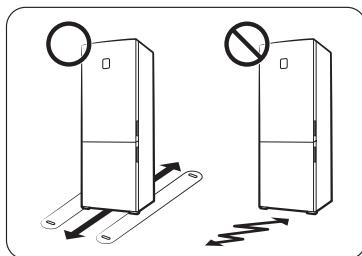

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости подстелите толстую бумагу или ткань (например, старый ковер) там, где будете двигать холодильник.

ШАГ 3 Разделение (только в соответствующих моделях)

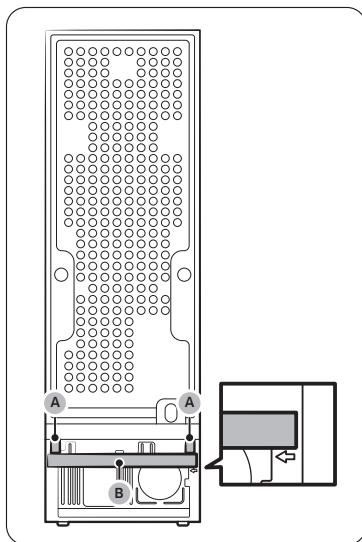

Зафиксируйте идущие в комплекте **разделители (A)** и **губку (B)**, как показано на рисунке, для обеспечения оптимальной энергоэффективности.

⚠ ВНИМАНИЕ


Если холодильник находится не на одном уровне со шкафом, можно отрегулировать высоту, обрезав разделители, однако в этом случае оптимальная энергоэффективность не гарантируется.

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания следует использовать плоскую отвертку.

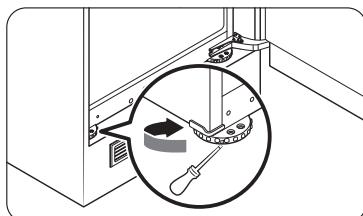


Для настройки высоты левой стороны

Вставьте отвертку с плоским шлицем в регулировочный винт на передней левой ножке. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

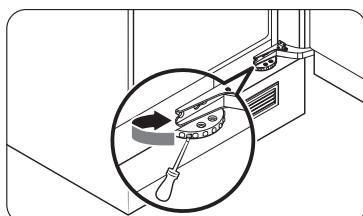

Для настройки высоты правой стороны


Вставьте отвертку с плоским шлицем в регулировочный винт на передней правой ножке. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

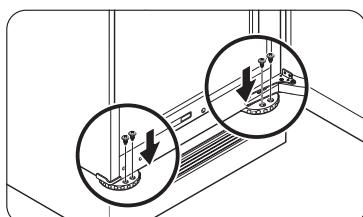

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что между холодильником и шкафом или нишей имеется зазор величиной 41 мм (A: как для скользящей, так и для фиксированной петли). После этого зафиксируйте передние ножки с помощью винтов.

Установка

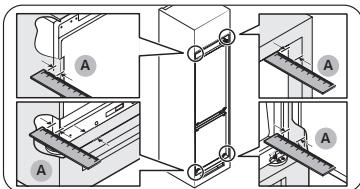

ШАГ 5 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Удалите с углов каждой полки накладки из вспененного полиэтилена, используемые для защиты холодильника от повреждений при транспортировке.
2. Откройте дверцы и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Удалите с магнита сверху дверцы накладку из вспененного полиэтилена.
4. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна немножко охладиться, а двигатель начнет работать равномерно.
5. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении питания холодильника подается звуковой сигнал. Для отключения сигнала нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера).

ШАГ 6 Сигнал при повышении температуры (только в соответствующих моделях)

Тип 1

- Если температура морозильной камеры слишком высокая, на индикаторе температуры холодильника мигает "..." и звучит сигнал. Такое может произойти, если температура морозильной камеры поднялась в результате сбоя питания.
- Если подобное произойдет, нажмите Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера). Более высокая температура в любой камере отображается в течение 5 секунд. После этого отображается фактическое значение температуры. Для отключения сигнала нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).

Тип 2

- На холодильнике мигает индикатор температуры и звучит сигнал тревоги в случае, если температура морозильной камеры слишком высока. Такое может произойти, если температура морозильной камеры поднялась в результате сбоя питания. Для отключения сигнала нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера).

ШАГ 7 Окончательная проверка


Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской и ровной поверхности, имея необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит на поверхности ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.


Эксплуатация

Главная панель

ТИП 1

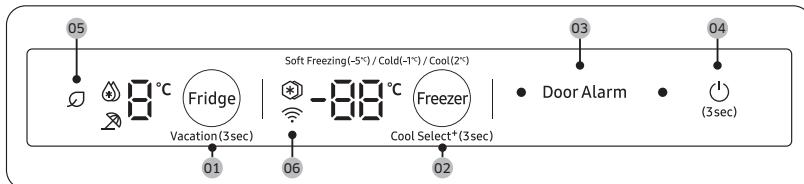

ТИП 2

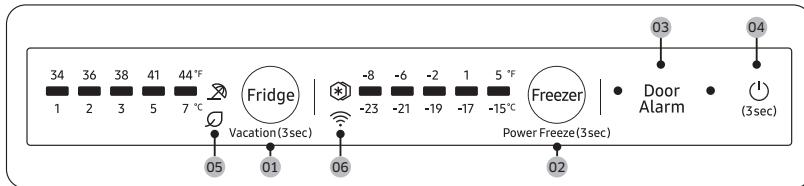

01 Fridge (Холодильная камера) / Vacation (Отпуск)

02 Freezer (Морозильная камера) / Power Freeze
(Быстрое замораживание) / Cool Select+ (Режим охлаждения+)*

03 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)

04 (Питание)

05 AI Energy Mode

06 Сетевое подключение

* только в соответствующих моделях

ПРИМЕЧАНИЕ

Все светодиодные индикаторы включаются одновременно при открытии дверцы и отключаются при её закрытии.

01 Холодильная камера / Отпуск (3 сек.)

Fridge (Холодильная камера)	<p>Для настройки температуры холодильной камеры нажмите Fridge (Холодильная камера), после чего выберите соответствующую температуру. Изменять температуру можно в диапазоне от 1 °C до 7 °C(по умолчанию: 3 °C).</p> <p>Быстрое охлаждение (тип 1)</p> <p>Режим Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению.</p> <ul style="list-style-type: none">Чтобы включить режим Быстрое охлаждение, выберите температуру 1 °C, после чего нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера) и выберите режим Быстрое охлаждение. Начнет светиться соответствующий индикатор (⌚), и холодильник ускорит процесс охлаждения.Для отключения режима быстрое охлаждение еще раз нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера). После этого температура в холодильной камере будет снова установлена на 7 °C. <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Использование режима быстрое охлаждение увеличивает энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к предыдущему заданному значению.</p>
Vacation (Отпуск)	<ul style="list-style-type: none">Режим Vacation (Отпуск) рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру длительное время. Температура холодильной камеры не будет превышать 17 °C, однако морозильная камера будет работать в соответствии с предыдущими настройками.Для включения или выключения режима Vacation (Отпуск) нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера) и удерживайте ее в течение 3 секунд. <p>ПРИМЕЧАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none">Перед началом использования режима Vacation (Отпуск) извлеките все продукты из холодильной камеры.При настройке температуры в холодильнике режим Vacation (Отпуск) будет отключен.

Эксплуатация

02 Морозильная камера / Быстрое замораживание (3 сек) / Режим охлаждения+ (3 сек.)

Freezer (Морозильная камера)	<p>Кнопка Freezer (Морозильная камера) используется для установки температуры морозильной камеры.</p> <p>Доступный диапазон температур: от -15°C до -23°C (по умолчанию: -19°C).</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>В режиме Cool Select+ (Режим охлаждения+) изменить температуру невозможно.</p>
Power Freeze (Быстрое замораживание)	<p>Режим Power Freeze (Быстрое замораживание) ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим Power Freeze (быстрое замораживание) необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру.</p> <p>Тип 1</p> <ul style="list-style-type: none">Чтобы включить режим Power Freeze (Быстрое замораживание), выберите температуру -23°C, после чего нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) для выбора режима Power Freeze (быстрое замораживание). Начнет светиться соответствующий индикатор () , и процесс замораживания ускорится.По завершении процесса быстрого замораживания Power Freeze (быстрое замораживание) соответствующий индикатор выключится и в морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение температуры.Для отключения режима Power Freeze (быстрое замораживание) еще раз нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера). Температура в морозильной камере вернется к предыдущему заданному значению. <p>Тип 2</p> <ul style="list-style-type: none">Для включения режима Power Freeze (быстрое замораживание) нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) и удерживайте ее в течение 3 секунд для выбора Power Freeze (быстрое замораживание). Начнет светиться соответствующий индикатор () , и процесс замораживания ускорится.Для выключения режима Power Freeze (быстрое замораживание) нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) и удерживайте ее в течение 3 секунд. В морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение температуры, и индикатор будет выключен. <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Использование режима Power Freeze (быстрое замораживание) увеличивает энергопотребление. Если вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к предыдущему заданному значению.</p>

<p>Cool Select+ (Режим охлаждения+) (Тип 1)</p>	<p>Каждый раз при нажатии и удержании в течение 3 секунд кнопки Cool Select+ (Режим охлаждения+) режим работы переключается в такой последовательности:</p> <p>Замораживание → Soft Freezing (Слабое замораживание) (-5 °C) → Cold (Сильное охлаждение) (-1 °C) → Cool (Охлаждение) (2 °C)</p> <p>⚠ ВНИМАНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переключение режима с Freezer (Морозильная камера) на Cool Select+ (Режим охлаждения+) может привести к размораживанию и выделению жидкости из продуктов. • Режим Cool Select+ (Режим охлаждения+) не предназначен для продолжительного хранения мяса или рыбы. Продукты могут перемерзнуть или испортиться из-за несоответствующих для их хранения температур. • При восстановлении питания холодильника после долгого перерыва параметры режима Cool Select+ (Режим охлаждения+) могут быть сброшены до их значений по умолчанию. Перед дальнейшим использованием холодильника проверьте параметры режима Cool Select+ (Режим охлаждения+).
--	---

03 Сигнал при открытой дверце

<p>Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)</p>	<p>Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если дверца остается открытой более 2 минут, раздается звуковой сигнал и начинает мигать соответствующий индикатор.</p> <p>Включать и отключать сигнал можно нажатием кнопки Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).</p>
---	--

04 ⏪ (Питание)

Для включения холодильника нажмите кнопку ⏪ и удерживайте ее в течение 3 секунд.

При повторном нажатии и удержании в течение 3 секунд кнопки ⏪ будут отключены холодильник и лампы камер.

05 AI Energy Mode (только в соответствующих моделях)

Значок ⚡ отображается, когда включен режим AI Energy Mode. Включить или выключить режим AI Energy Mode можно в приложении SmartThings. (только в соответствующих моделях)

06 Сетевое подключение (только в соответствующих моделях)

В приложении SmartThings можно управлять холодильником и следить за его состоянием. Дополнительную информацию см. в разделе SmartThings (только в соответствующих моделях).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если холодильник не подключен к приложению SmartThings, об этом оповещает мигающий значок Wi-Fi (ⓘ). Если мигает значок Wi-Fi (ⓘ), рекомендуем подключить холодильник к приложению SmartThings.

Эксплуатация

Включение и выключение Wi-Fi (только в соответствующих моделях)


Тип 1

Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите кнопку **Fridge** (Холодильная камера) и удерживайте ее в течение 10 секунд. В течение 5 секунд на дисплее будет отображаться состояние подключения по Wi-Fi (как показано на рисунке).

Wi-Fi включен



Wi-Fi выключен

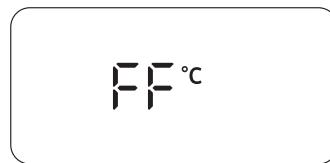

Тип 2

Чтобы включить или выключить Wi-Fi, нажмите кнопку **Fridge** (Холодильная камера) и удерживайте ее в течение 10 секунд. Значок Wi-Fi () отображает состояние Wi-Fi, как показано ниже.

- Wi-Fi выключен: значок Wi-Fi () мигает в течение 5 секунд, а затем гаснет.
- Wi-Fi включен: значок Wi-Fi () мигает в течение 5 секунд, а затем включается на 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке Wi-Fi для подключения холодильника к приложению SmartThings активируются функции включения/выключения Wi-Fi.
- Дополнительную информацию см. в разделе **SmartThings** (только в соответствующих моделях).

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Установка

Зайдите в Google Play Store, Galaxy Apps или Apple App Store и введите в поле поиска "SmartThings". Загрузите и установите приложение SmartThings от Samsung Electronics на свое смарт-устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В текущую версию приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings или поддерживаемых им функций, новая политика обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлена по соображениям удобства использования или безопасности.
- В целях повышения производительности или для удобства использования приложение SmartThings может быть изменено без предварительного уведомления. Поскольку версия ОС мобильного телефона обновляется каждый год, приложение SmartThings также постоянно обновляется для поддержания совместимости с последней версией ОС. Если у вас возникли вопросы относительно изложенного выше, напишите нам на электронную почту st.service@samsung.com.
- Рекомендуемые системы шифрования: WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые или нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводную сеть может воздействовать окружающая физическая среда беспроводной передачи данных.
- Если ваш интернет-провайдер зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема для идентификации, при попытке подключения смарт-холодильника Samsung к сети Интернет может происходить сбой. В таком случае обратитесь к интернет-провайдеру за технической помощью.
- Настройки брандмауэра вашей сетевой системы могут препятствовать подключению смарт-холодильника Samsung к сети Интернет. Обратитесь к своему интернет-провайдеру за технической помощью. Если устранить проблему не удается, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу.
- Информацию о настройке параметров беспроводной точки доступа можно найти в руководстве пользователя к точке доступа (маршрутизатору).
- Смарт-холодильники Samsung поддерживают диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц по протоколу IEEE 802.11 b/g/n и протоколу программной точки доступа (Soft-AP). (Рекомендуется использовать протокол IEEE 802.11 n.)
- Неодобренные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующим смарт-холодильникам Samsung.

Эксплуатация

Учетная запись Samsung

Для использования приложения вам необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, ее можно создать бесплатно, следуя инструкциям в приложении.

Начало работы

Включите устройство, которое хотите подсоединить, откройте приложение SmartThings на своем телефоне и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если отобразится всплывающее окно с сообщением о том, что найдено новое устройство, нажмите кнопку ADD NOW (Добавить сейчас).

Если всплывающее окно не отображается, нажмите кнопку +, а затем из списка доступных устройств выберите то, которое необходимо подключить.

Если вашего устройства нет в списке доступных устройств, нажмите кнопку Supported Devices (Поддерживаемые устройства), выберите тип устройства (Холодильник), а затем конкретную модель устройства.

Настройте устройство, следуя инструкциям в приложении. После завершения настройки ваш холодильник будет отображаться в виде "карточки" на экране Devices (Устройства).

Встроенное управление

Наблюдать за состоянием холодильника, а также управлять им можно и из дома, и удаленно.

- Коснитесь значка холодильника на панели инструментов приложения SmartThings или нажмите значок "Устройства" в нижней части панели инструментов, а затем коснитесь "карточки" холодильника, чтобы открыть его страницу.
- Проверьте состояние работы или уведомления, связанные с холодильником, и при необходимости измените параметры или настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дистанционное управление может быть недоступно для некоторых параметров или настроек холодильника.

Категория	Элемент	Описание
Контроль	Температура в холодильной камере	Отображает текущую настройку температуры в холодильной камере.
	Температура в морозильной камере	Отображает текущую настройку температуры в морозильной камере.
Функции	Быстрое охлаждение (только в соответствующих моделях)	Позволяет включать и выключать режим быстрого охлаждения, а также проверять текущие настройки.
	Быстрое замораживание	Позволяет включать или выключать режим быстрого замораживания и проверять текущие настройки.
	Температура в холодильной камере	Вы можете устанавливать желаемую температуру в холодильной камере.
	Температура в морозильной камере	Вы можете устанавливать желаемую температуру в морозильной камере.
Сигналы	Аномально высокая температура	Этот сигнал срабатывает при аномально высокой температуре в холодильной или морозильной камере.
	Открывание дверцы	Этот сигнал срабатывает, если дверца холодильника открыта дольше 2 минут.
AI Energy Mode (только в соответствующих моделях)	Позволяет включать и выключать режим AI Energy Mode в меню "Энергопотребление" приложения SmartThings. Состояние режима AI Energy Mode можно проверить в приложении SmartThings. В некоторых моделях о включенном режиме AI Energy Mode оповещает значок  , отображающийся на главной панели. (Только в соответствующих моделях) Включение режима AI Energy Mode снижает энергопотребление, но вместе с тем может ухудшать эффективность охлаждения.	


Информация об обновлениях системы безопасности

Обновления системы безопасности предоставляются для укрепления безопасности вашего устройства и защиты вашей личной информации. Дополнительную информацию об обновлениях системы безопасности см. на <https://security.samsungda.com>.

* На веб-сайте поддерживаются только некоторые языки.

Эксплуатация

Рекомендации по хранению продуктов

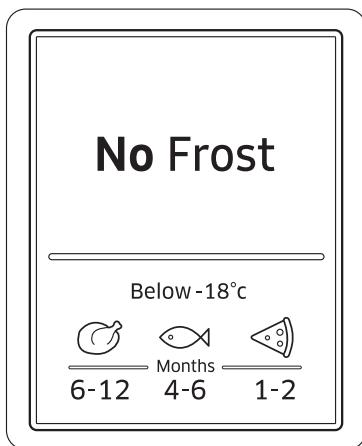

Числа в нижней части рисунка обозначают допустимый срок хранения для изображенного над ними вида продуктов. Например, для рыбы этот срок составляет 4–6 месяцев.

Заморозка продуктов

1. Тщательно заверните продукты, используя подходящие материалы.
2. Плотно закройте упаковку.
3. Обозначьте на упаковке содержимое и дату заворачивания.

Материалы, используемые для упаковки

- Материалы, пригодные для заворачивания продуктов: полимерная пленка, экструдированная полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга и контейнеры для морозильной камеры.
- Материалы, непригодные для заворачивания продуктов: упаковочная бумага, жиронепроницаемая бумага, целлофан, пакеты для пищевых отходов и использованные пакеты для покупок.

Материалы для запечатывания упаковки

Эластичные резинки, пластиковые зажимы, тонкая веревка, устойчивая к низкой температуре клейкая лента и т. п. Пакеты и упаковку из полиэтиленовой пленки можно закрывать с помощью вакуумного упаковщика.

Продолжительность хранения замороженных продуктов

Срок хранения зависит от вида продуктов и температуры хранения. Ниже приведены рекомендации для температуры -18°C (0°F):

- Свежая птица (курица целиком), свежее мясо (стейки, порезанное мясо): до 12 месяцев.
- Рыба (нежирная рыба, приготовленная рыба), свежие креветки, устрицы, кальмары: до 6 месяцев.
- Пицца, колбасные изделия: до 2 месяцев.

❶ ПРИМЕЧАНИЕ

Более подробные сведения можно найти на веб-сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (<http://www.fda.gov/>).

Размораживание

Замороженные продукты можно размораживать следующими способами:

- естественным путем при комнатной температуре;
- естественным путем в холодильной камере;
- в электрической печи с подогревом или без;
- в микроволновой печи.


❶ ПРИМЕЧАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно. Это может привести к неполному или неравномерному замораживанию.
- Не храните замороженные продукты дольше максимального срока хранения.


Обслуживание

Использование и уход

Полки (холодильная / морозильная камеры) / полка для вина (только в соответствующих моделях)

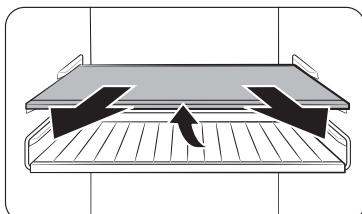

- Слегка потяните за полку (или полку для вина). Затем, приподняв ее заднюю часть, вытяните полку.

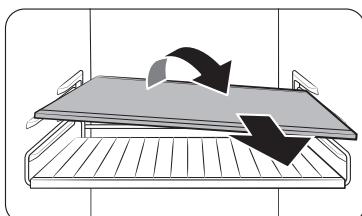


- Чтобы вынуть полку (или полку для вина), наклоните ее.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх.
- Стеклянные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.
- Не устанавливайте полку на место полки для вина. Это может стать причиной неисправности холодильника. (только в соответствующих моделях)

Полка для овощей (только в соответствующих моделях)

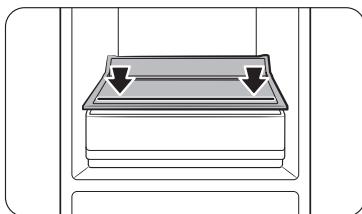

- Если в вашем холодильнике только один ящик, то на полке для овощей непосредственно над ящиком нанесена ограничительная полоса. Располагая продукты для хранения на данной полке, не выходите за пределы пространства, отмеченного этой линией.

Дверной лоток холодильной камеры / Универсальный дверной лоток

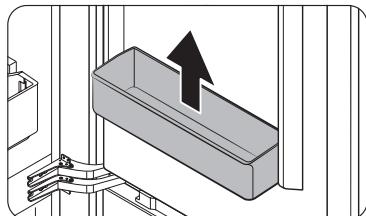


Удерживая дверной лоток обеими руками, приподнимите его, чтобы снять.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание опасных ситуаций следует опорожнить дверные лотки перед их извлечением.

Ящик холодильной камеры / ящик морозильной камеры

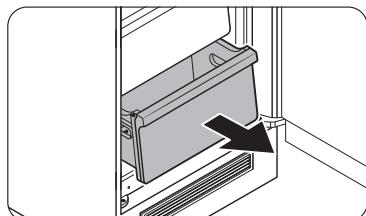

Осторожно приподнимите переднюю часть ящика и выньте его.

Обслуживание

Очистка

Внутренняя и наружная часть

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель, уксус, жидкий отбеливатель, пищевую соду, лимонную кислоту, смеси солей или бытовые / автомобильные моющие средства (например, Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Замена деталей

Светодиодные лампы

Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампы не принадлежат к элементам, которые могут обслуживаться пользователем. Не пытайтесь самостоятельно заменять лампы. Это может привести к поражению электрическим током.

Устранение неисправностей



Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает холодильная или морозильная камера. Температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая.	<ul style="list-style-type: none">Неправильно подключен кабель питания.Неправильно выполнена регулировка температуры.Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.Зазор между задней или боковыми стенками холодильника и расположенным поблизости объектами слишком мал.Включен режим Vacation (Отпуск).Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	<ul style="list-style-type: none">Подключите кабель питания правильно.Установите более низкую температуру.Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.Убедитесь, что зазор между холодильником и задними и боковыми стенками шкафа составляет не менее 7 мм.Отключите режим Vacation (Отпуск).Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная или морозильная камера сильно охлаждает продукты.	<ul style="list-style-type: none">Неправильно выполнена регулировка температуры.	<ul style="list-style-type: none">Установите более высокую температуру.

Устранение неисправностей

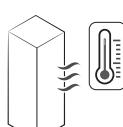
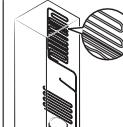
Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Внутренняя стенка сильно нагревается.	<ul style="list-style-type: none">Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	<ul style="list-style-type: none">Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы.  

Запах

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	<ul style="list-style-type: none">Испорченные продукты.	<ul style="list-style-type: none">Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	<ul style="list-style-type: none">Сильно пахнущие продукты.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иной

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	<ul style="list-style-type: none">Продукты загораживают вентиляционные отверстия.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что продукты не перекрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	<ul style="list-style-type: none">Дверца закрывается недостаточно плотно.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что продукты не мешают дверце закрываться. Очистите уплотнение дверцы.
Фрукты и овощи замерзают.	<ul style="list-style-type: none">Фрукты или овощи хранятся в зоне свежести / отделении Chef Zone.	<ul style="list-style-type: none">Зона свежести / отделение Chef Zone предназначены только для мяса и рыбы.

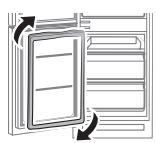Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Избыточное скопление инея в морозильной камере.	<ul style="list-style-type: none"> Дверца не обеспечивает надлежащего уплотнения, поскольку уплотнитель дверцы не был переустановлен после перестановки дверец. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсоедините уплотнитель дверцы и установите его повторно, предварительно повернув на 180°. 

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенах образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага. Продукты с высоким содержанием влаги. 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите влагу и не открывайте дверцу какое-то время. Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.

Сигнал

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Звуковые сигналы.	<ul style="list-style-type: none"> Если дверца остается открытой более двух минут, звуковой сигнал будет подаваться до тех пор, пока она не будет закрыта. 	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы выключить сигнал, нажмите любую кнопку. Если через 12 часов сигнал повторится, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.


Устранение неисправностей

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

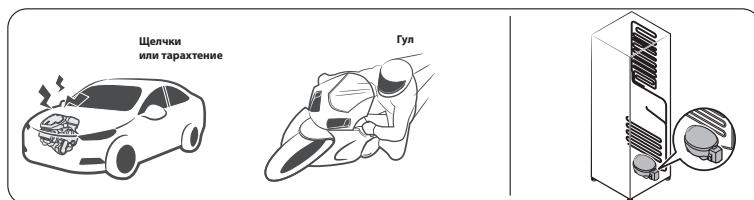

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

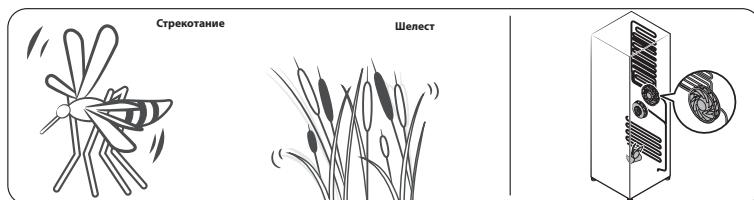


- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

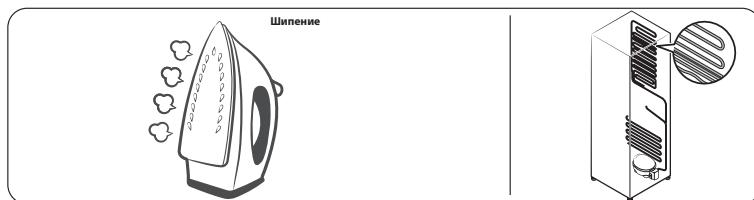

-
- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

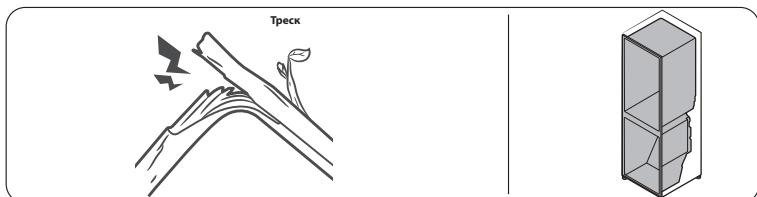

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжание.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.

Устранение неисправностей

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Неисправность	Решение
Не удается найти приложение SmartThings в магазине приложений.	<ul style="list-style-type: none">В текущую версию приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings или поддерживаемых им функций, новая политика обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлена по соображениям удобства использования или безопасности.
Приложение SmartThings не работает.	<ul style="list-style-type: none">Приложение SmartThings доступно только для соответствующих моделей.Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не подключается к моделям Samsung Smart Home.
Приложение SmartThings установлено, но соединения с холодильником нет.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо войти в учетную запись Samsung.Убедитесь, что ваш маршрутизатор работает надлежащим образом.Если значок Wi-Fi на дисплее холодильника не светится, это означает, что сетевое соединение еще не установлено. В таком случае для установления соединения с домашней точкой доступа и регистрации холодильника используйте приложение SmartThings.
Не удается войти в приложение.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо войти в учетную запись Samsung.Если у вас нет учетной записи Samsung, создайте ее, следуя инструкциям на экране приложения.
При попытке зарегистрировать холодильник отображается сообщение об ошибке.	<ul style="list-style-type: none">Сбой простого подключения возможен из-за слишком большого расстояния до точки доступа или электрических помех в окружающей среде. Немного подождите и повторите попытку.
Приложение SmartThings успешно подключено к холодильнику, но не работает.	<ul style="list-style-type: none">Выходите из приложения SmartThings и перезапустите его или отключите, а затем повторно подключите маршрутизатор.Выключите холодильник, а через 1 минуту включите его снова.
Значок Wi-Fi мигает. ()	<ul style="list-style-type: none">Подсоедините свой холодильник к приложению SmartThings перед использованием. Если подсоединение будет выполнено успешно, индикатор перестанет мигать.<ul style="list-style-type: none">Если вам не удается подключить приложение или вы не хотите его использовать, нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера) и удерживайте ее в течение 10 секунд. Индикатор перестанет мигать.

Таблица технических характеристик изделия

Модель	BRB 80F30ADFO		BRB 80F30AEFO	
	* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)			
Изготовитель	SAMSUNG			
Тип бытового холодильника	Холодильник с морозильным отделением*(***))II типа			
Автоматическая система разморозки (No Frost)	Да		Да	
Климатический класс	SN, N, ST, T		SN, N, ST, T	
Класс защиты от поражения током	I		I	
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)		298	
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)		224	
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	****	74	
		**	-	
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)	220, 50		220, 50	
Полная входная мощность (Ампер)	2,0		2,0	
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)	R: LED 3,0		R: LED 3,0	
Встроенный Wi-Fi	Да		Да	
Совместимость с приложением SmartThings	Да		Да	
Мощность замораживания (кг/24ч)	6		12	
Символ маркировки самого холодного отделения	****			
Хладагент и его масса (г)	R-600a, 56		R-600a, 56	
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)	35		35	
Вес в упаковке (кг)	78		74	
Вес без упаковки (кг)	80		76	
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)	580x629x2020		580x629x2020	
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)	540x550x1935		540x550x1935	

	Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
Wi-Fi	2412–2472 МГц	20 дБм
	5120–5250 МГц	23 дБм
	5250–5350 МГц	20 дБм
	5470–5725 МГц	27 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	20 дБм

Гарантийное свидетельство

ООО «Эталон-Импорт»

ИНН7716612279 ОГРН1087746956780

129343, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, проезд Серебрякова, д.6, помещение 1/3

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по телефону горячей линии

ООО «Эталон-Импорт»: 8 (800) 350-50-82

Гарантийный срок на бытовую технику составляет двенадцать месяцев со дня продажи или передачи прибора потребителю, либо со дня изготовления прибора, если установить день продажи или передачи невозможно.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (комплектующие, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно: ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубы, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца с момента продажи основного изделия магазином.

Гарантия распространяется на приборы, использующиеся исключительно в бытовых условиях (личных, домашних).

Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, замененные в ходе гарантийного ремонта, равен сроку гарантии на прибор.

Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).

ГАРАНТИЯ не распространяется:

- на недостатки, вызванные нарушением условий, оговоренных инструкцией по эксплуатации, неправильной установкой и/или подключением, в том числе к электрической сети с несоответствующими параметрами, небрежным обращением и/или плохим уходом.
- на приборы, установка или ремонт которых осуществлялись лицами без соответствующей квалификации.
- на неполадки прибора, возникшие при воздействии непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попаданий бытовых насекомых и грызунов, остатков пищи и жира, жидкостей, воздействия иных посторонних факторов.
- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потертости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструкционных элементов, аксессуаров.
- и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла), возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора.
- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п.).
- на работы по установке и/или подключению, регулировке, чистке, замене расходных материалов и прочему уходу за прибором.

Импортер не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае несоблюдения последним требований, указанных в данном гарантийном документе и в инструкции по эксплуатации прибора.

Срок службы бытовой техники составляет 5 лет и определяется с даты продажи или передачи прибора потребителю. Или со дня изготовления прибора, если день продажи или передачи установить невозможно. По истечении срока службы необходимо передать прибор в пункт приема использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Информация об изделии:

Модель_____

Дата продажи_____

Серийный номер_____

Продавец_____

Штамп магазина_____

