



Инструкция по установке

Комплекующие Accessories

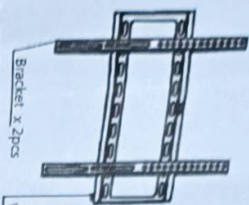

① x6PCS S7x60mm	② x6PCS ø20x6x1.50mm	③ x8PCS ø20x6x2	④ x4PCS 15mm	⑤ x4PCS 10mm	⑥ x4PCS M4x30mm
⑦ x4PCS M5x30mm	⑧ x4PCS M6x30mm	⑨ x4PCS M6x40mm	⑩ x4PCS M6x30mm	⑪ x4PCS M6x40mm	⑫ x4PCS M6x30mm

TOOLS NEEDED





Необходимый инструмент

Карандаш	Отвертка	Ключ с трещеткой	Рулетка	Молоток
----------	----------	------------------	---------	---------


Дрель	Бур
-------	-----

Step-1 Монтаж плоской части на стену

② Засверливать только в твердую поверхность (не штукатурку)

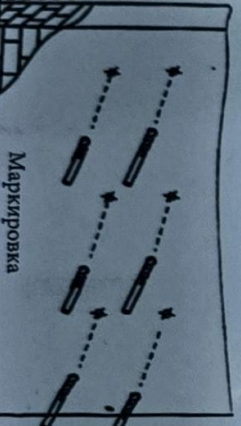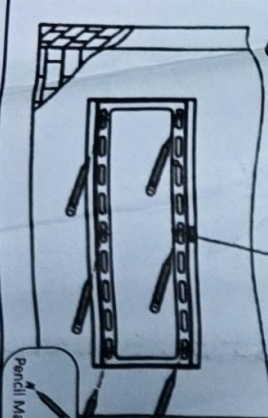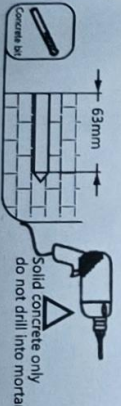


③

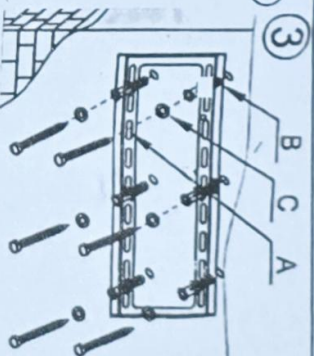

Step-2 Mounting TV brackets to a television with a flat back

Установка подвижного крючка на ТВ

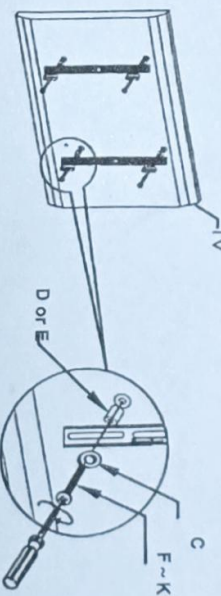

Step-3 Attaching TV to wall plate and adding safety screw

Навешивание ТВ с крючком на кронштейн

