


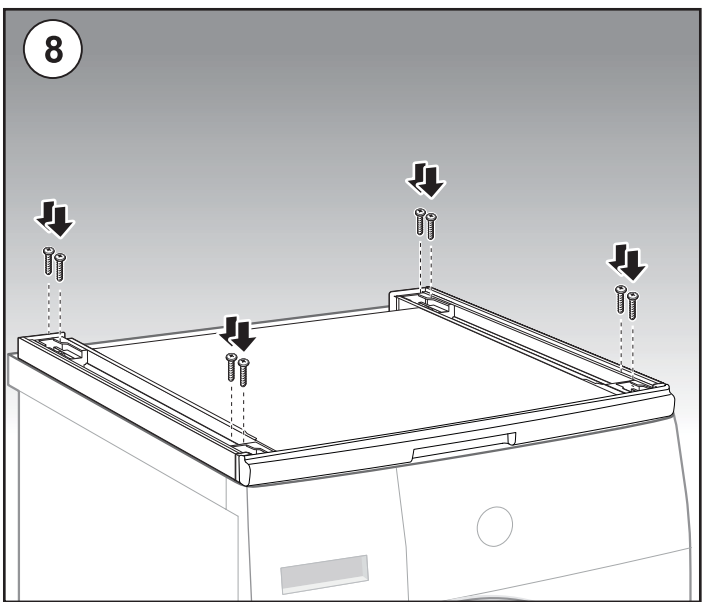
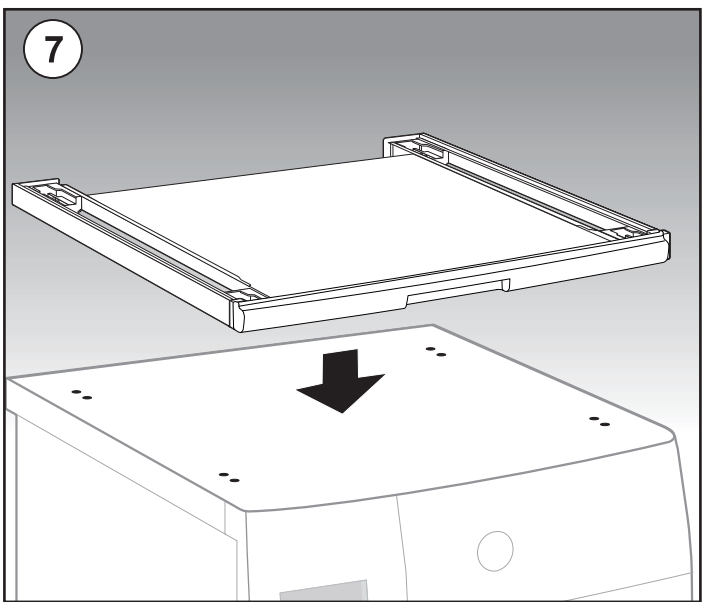
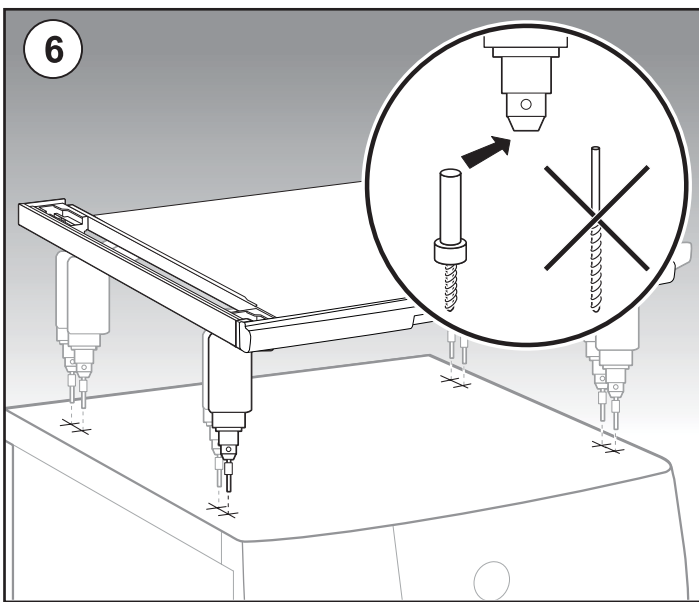
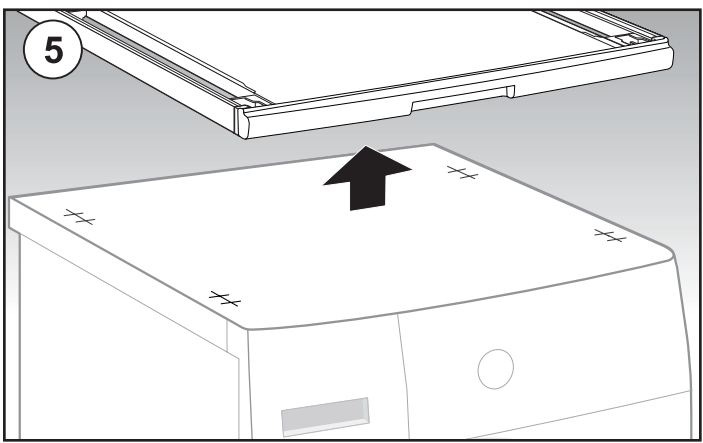
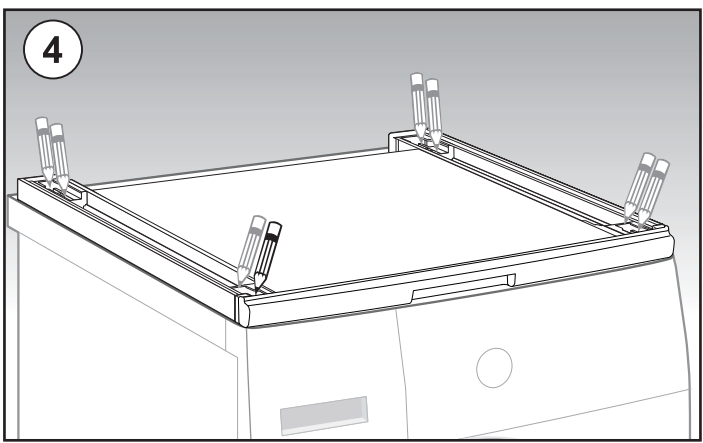
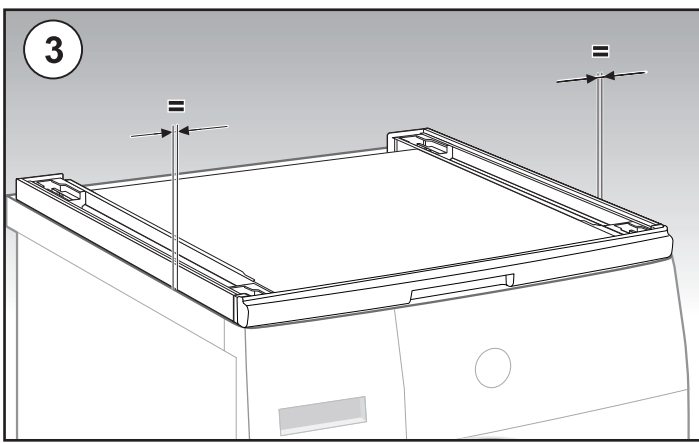
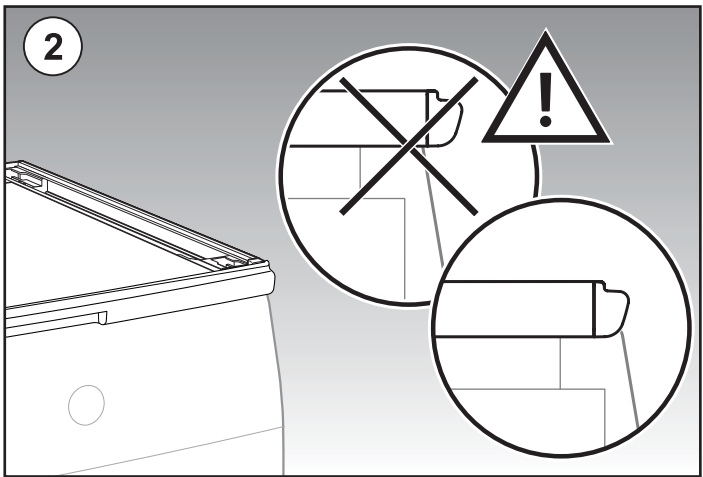
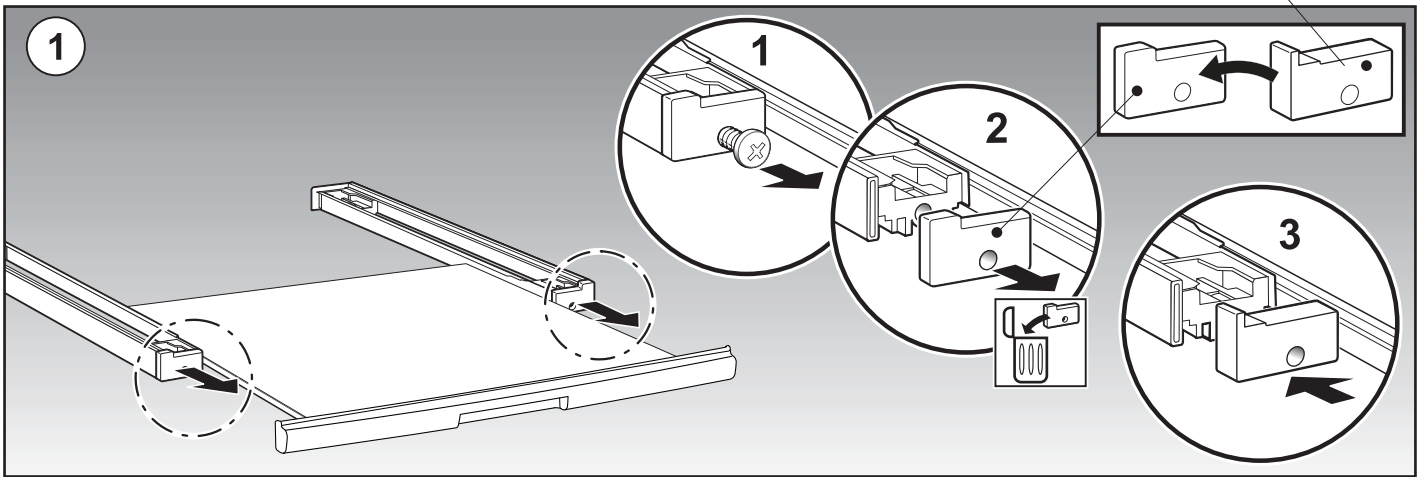
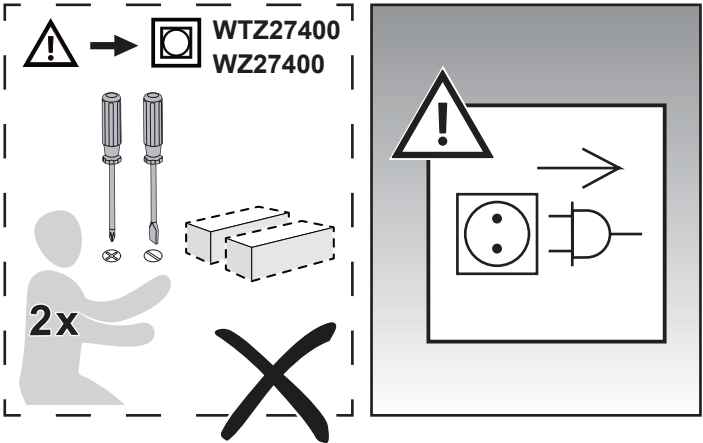
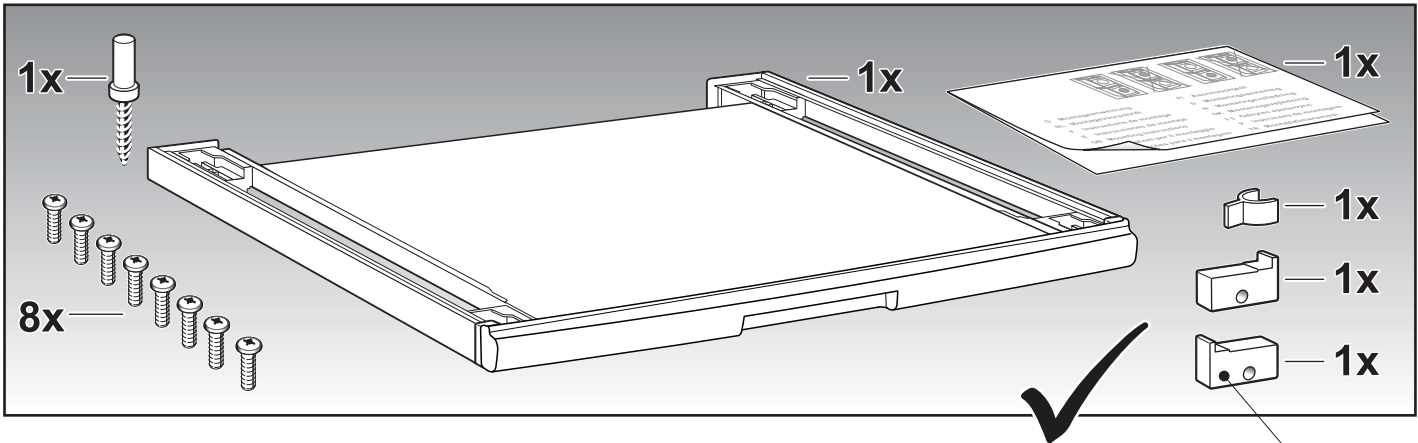
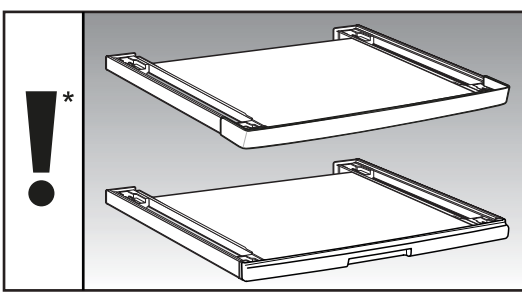
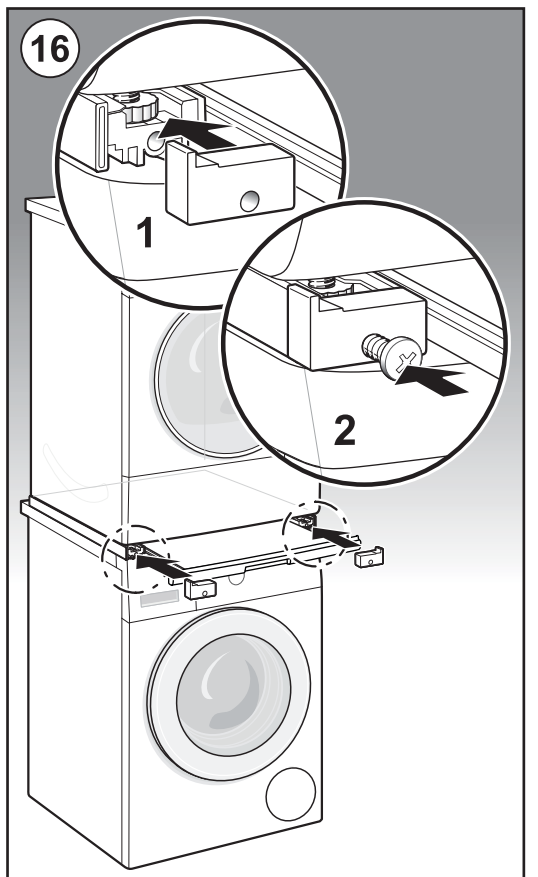
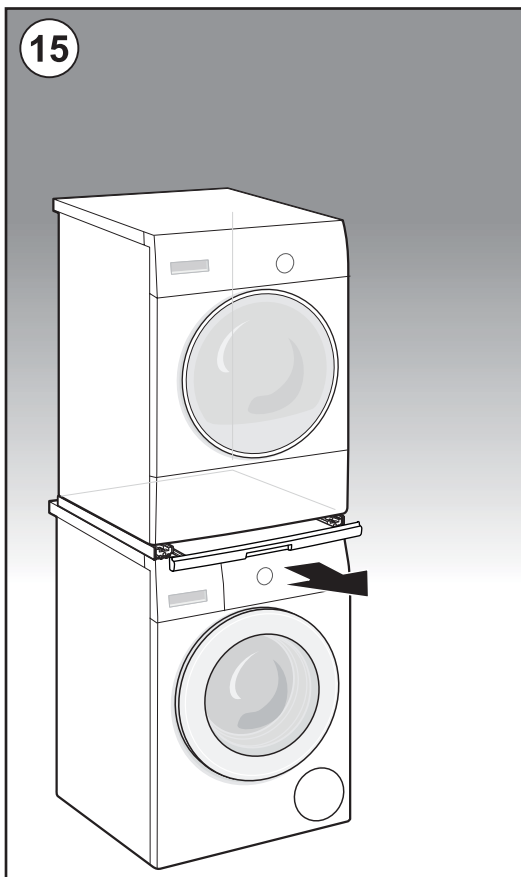
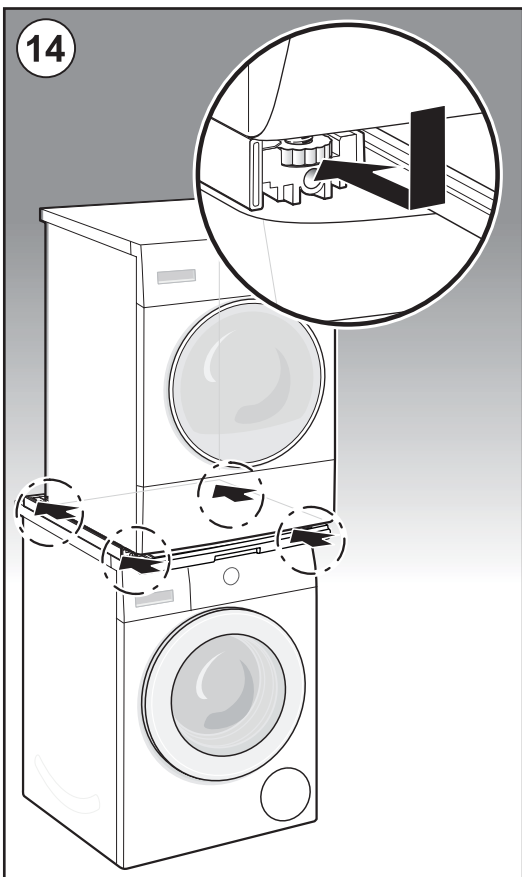
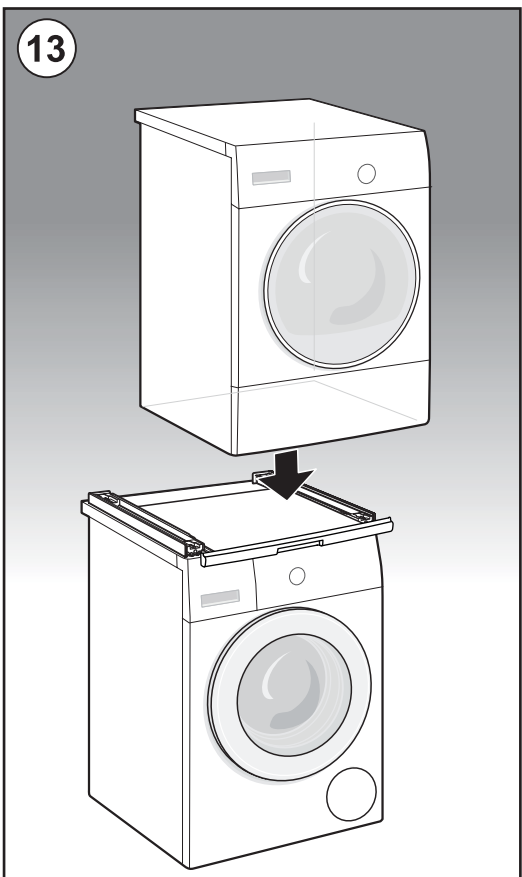
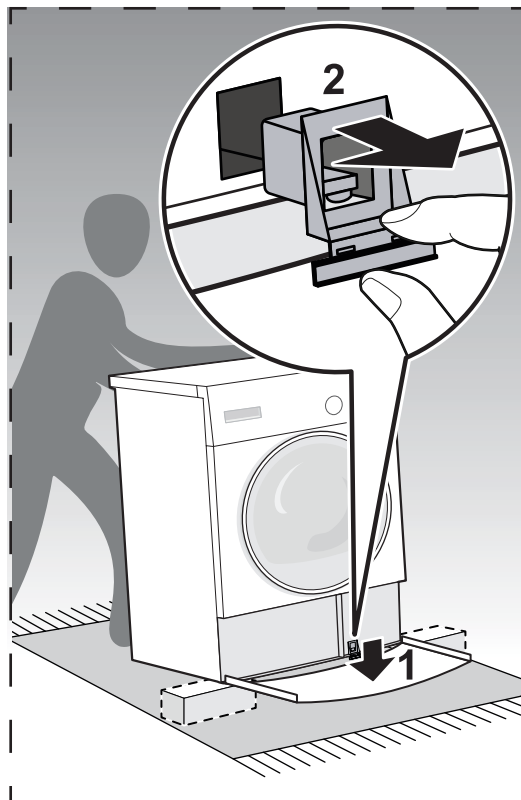
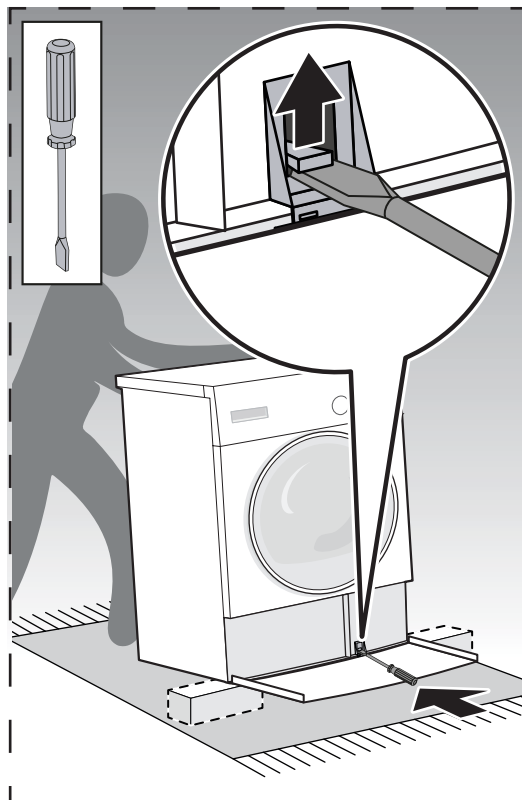
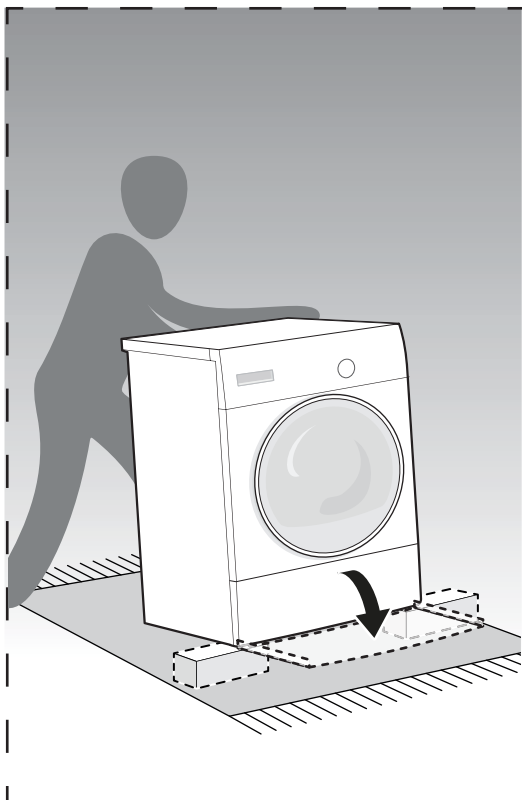
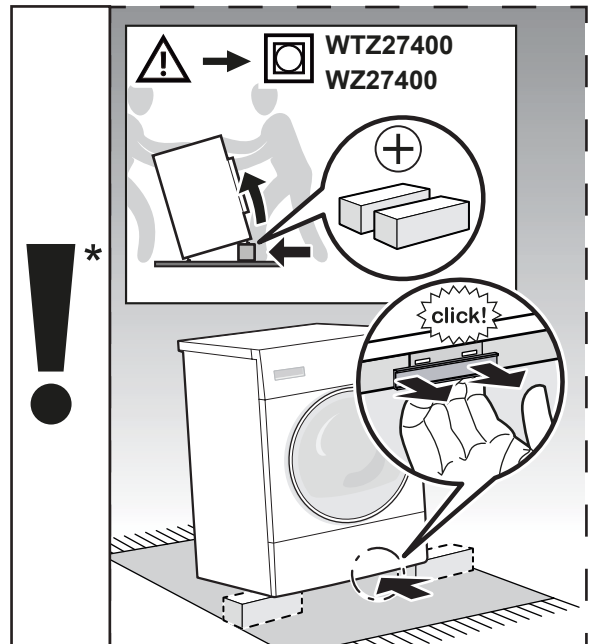
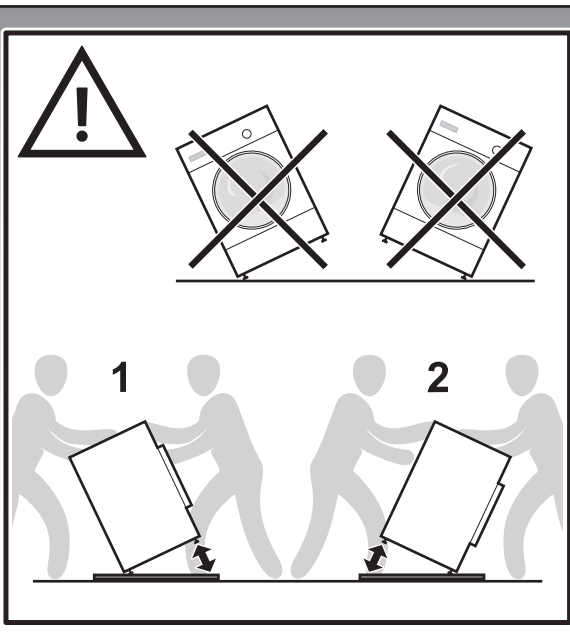
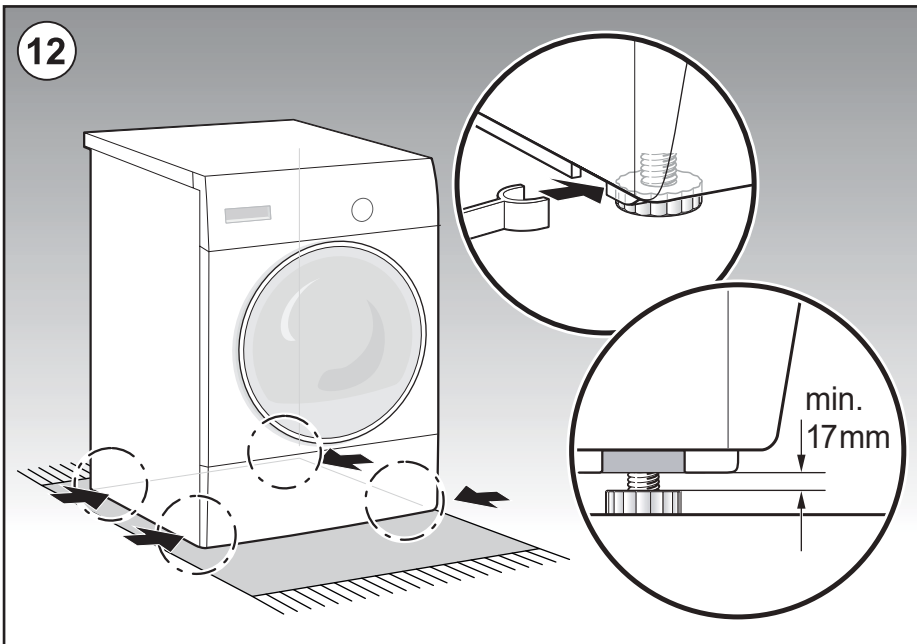


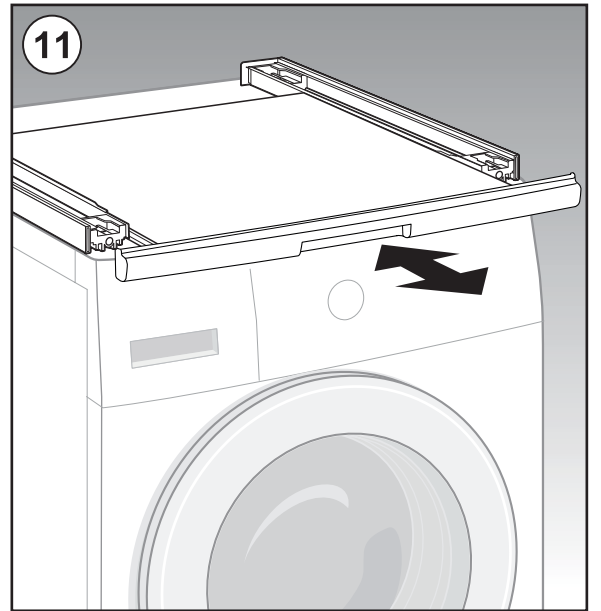

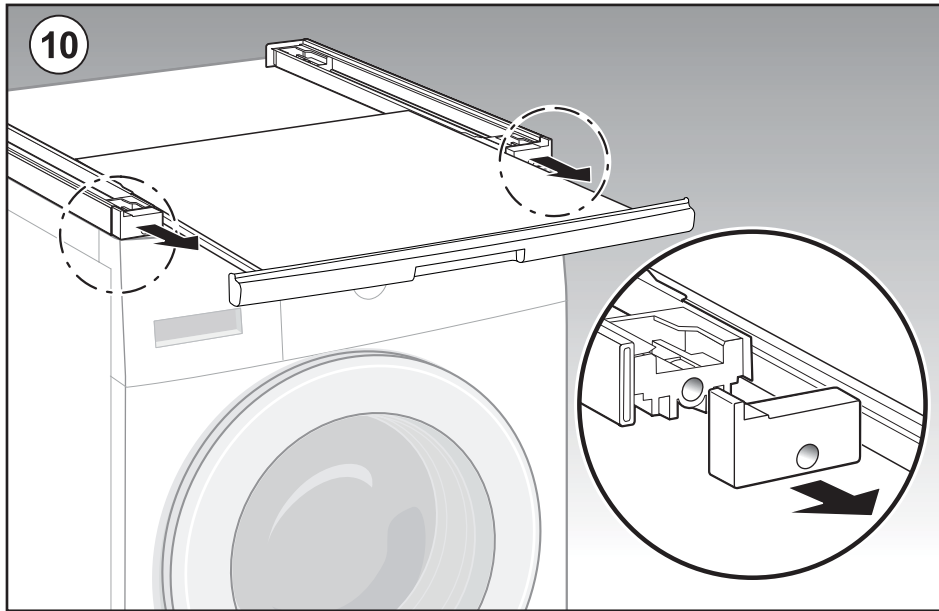

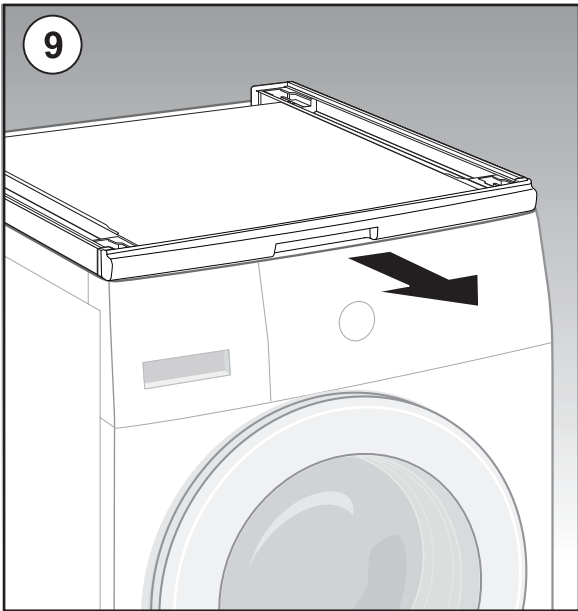

BSH Hausgeräte Gruppe



B/S/H/

Демонтаж стопора в сушилках T27

Для сушильных машин платформы T27 необходимо убрать стопор, чтобы при установки приборов в колонну техническая нижняя крышка сушильной машины смогла открываться должным образом.

	BOSCH	SIEMENS
Комплект планка	WTZ27410	WZ27410
Комплект планка+полка	WTZ27400	WZ27400


Сушильные машины платформы T27	WTX87EH1OE	WT47XEH1OE
	WTX87KH1OE	WT47XKH1OE
	WTW876H0OE	

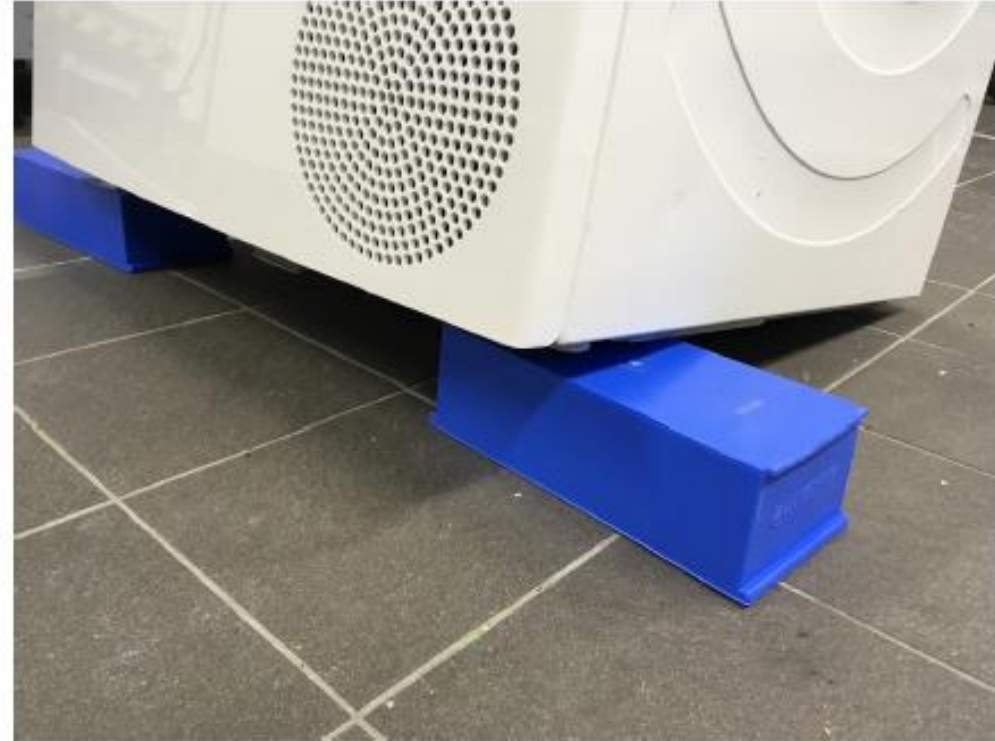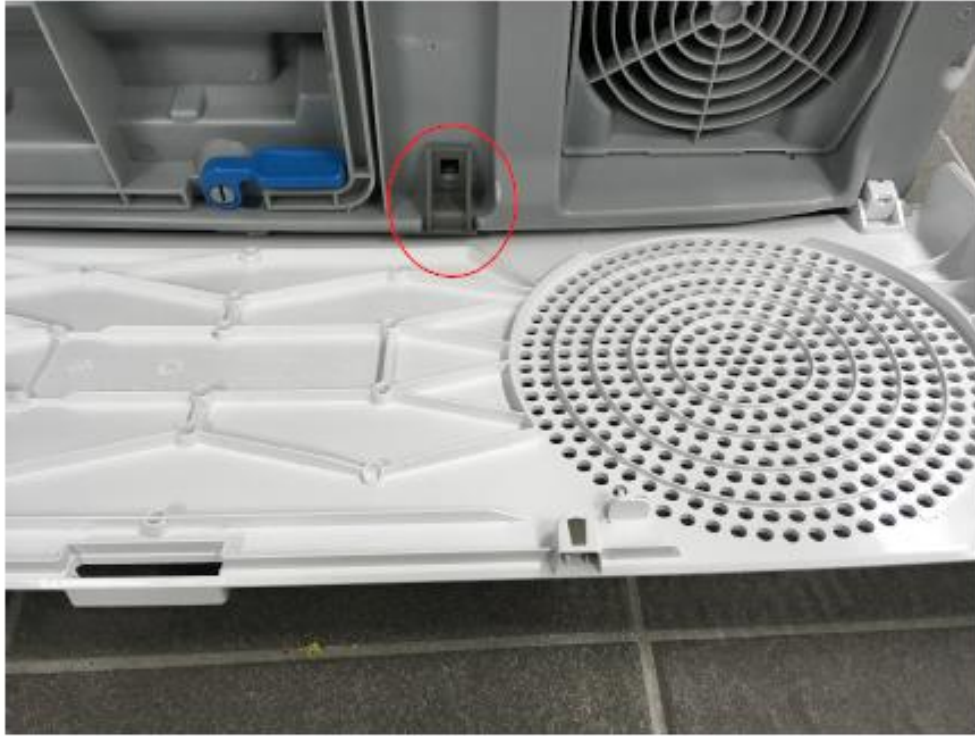

Для демонтажа стопора приподнимите переднюю часть прибора от пола и разместите что-нибудь под правым и левым углом корпуса для обеспечения безопасного доступа к кронштейну стопора




Положение стопора на корпусе

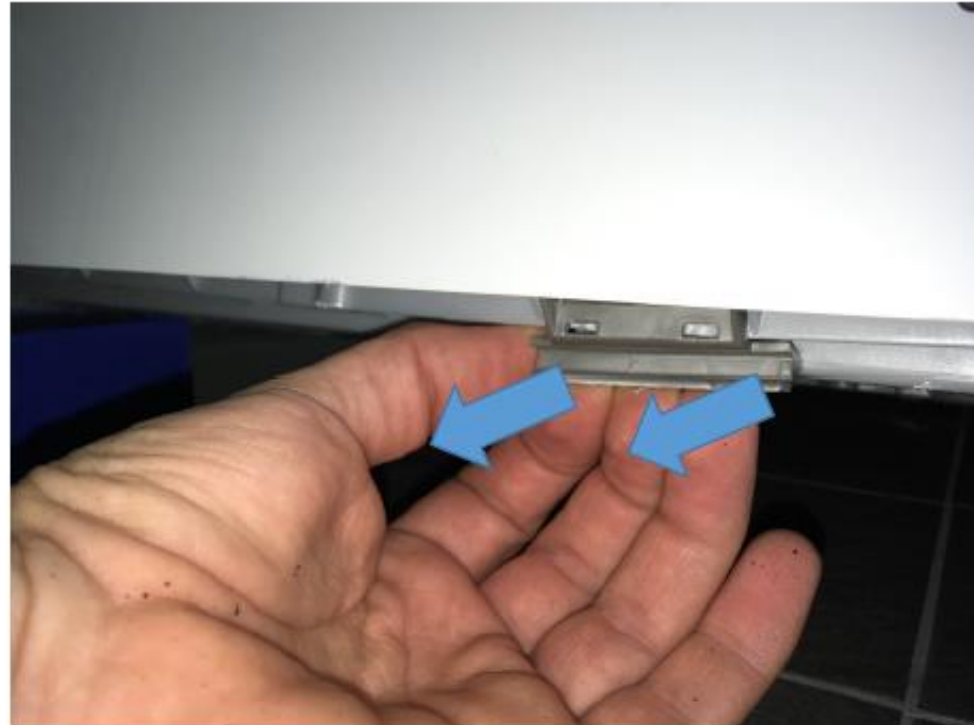

Отщелкните стопор, потянув на себя(вперед от прибора)



Откройте нижнюю техническую дверцу прибора и высвободите крючок как показано на рисунке

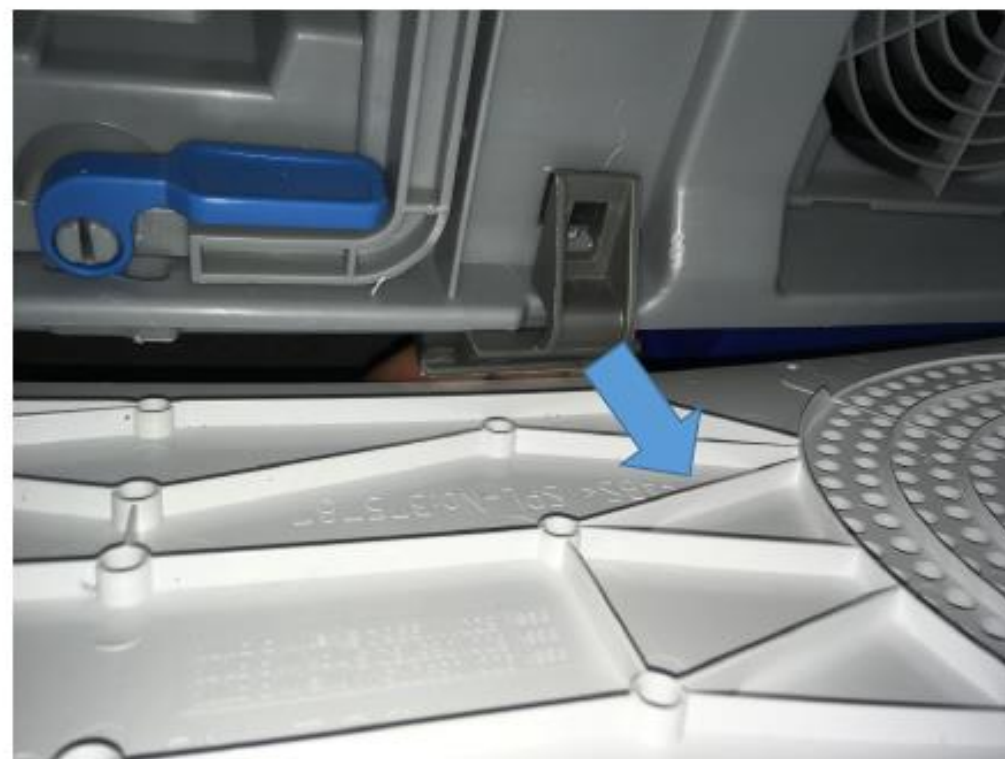

Слегка отожмите нижнюю техническую дверцу вниз в месте размещения стопора, чтобы обеспечить свободное извлечение стопора



Вид прибора с удаленным
стопором