





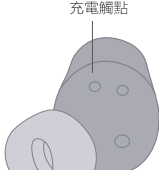
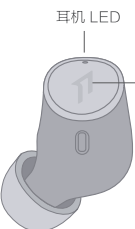
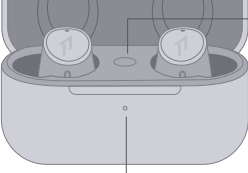
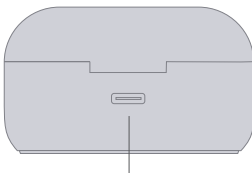
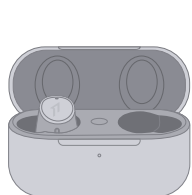
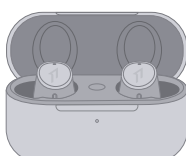
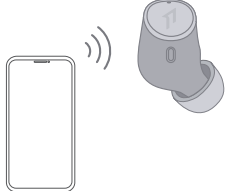


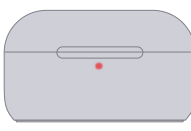
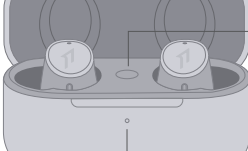

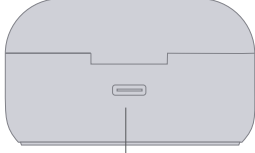
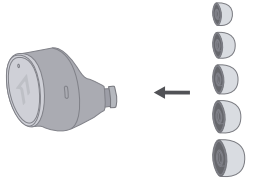

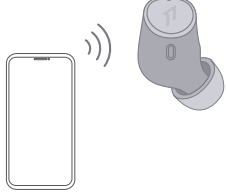



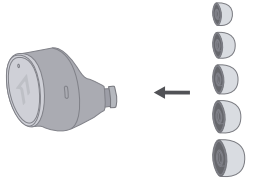

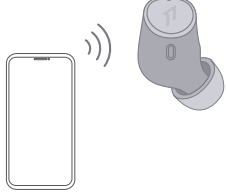



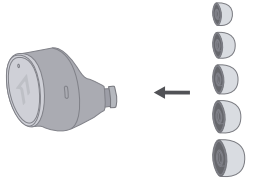

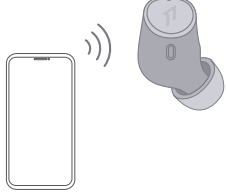



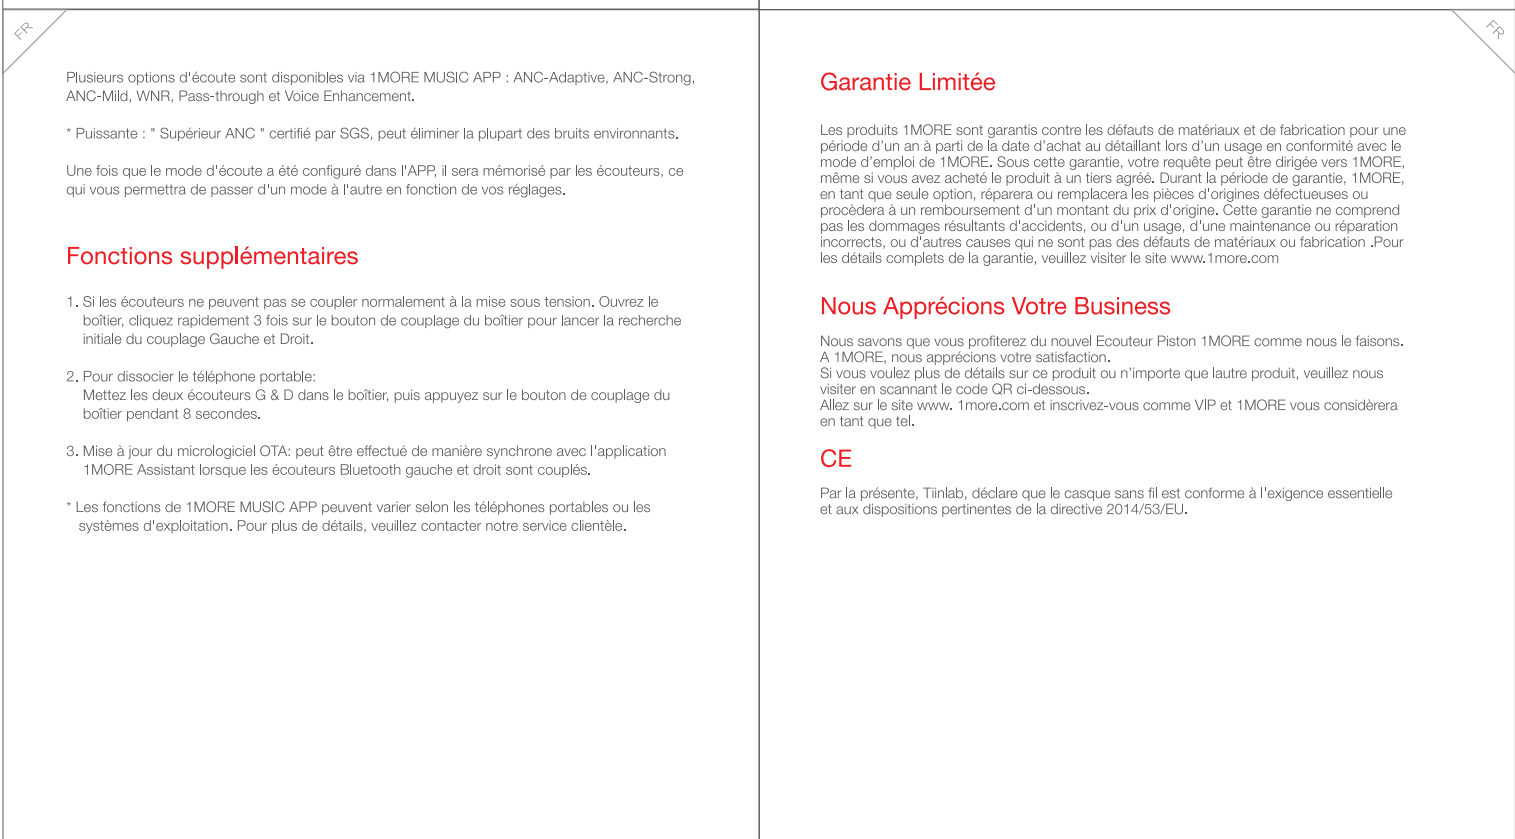
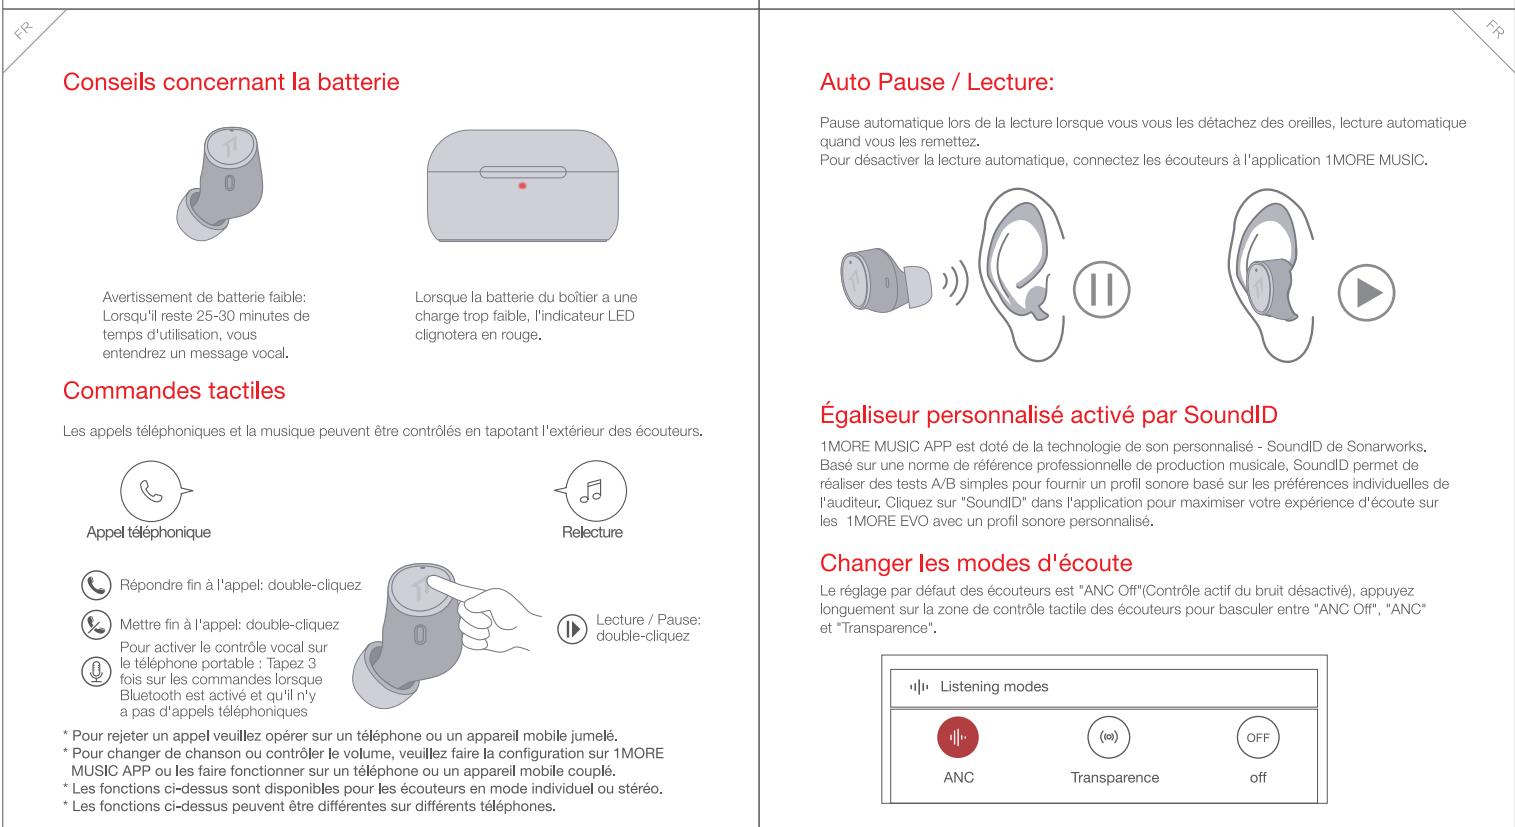
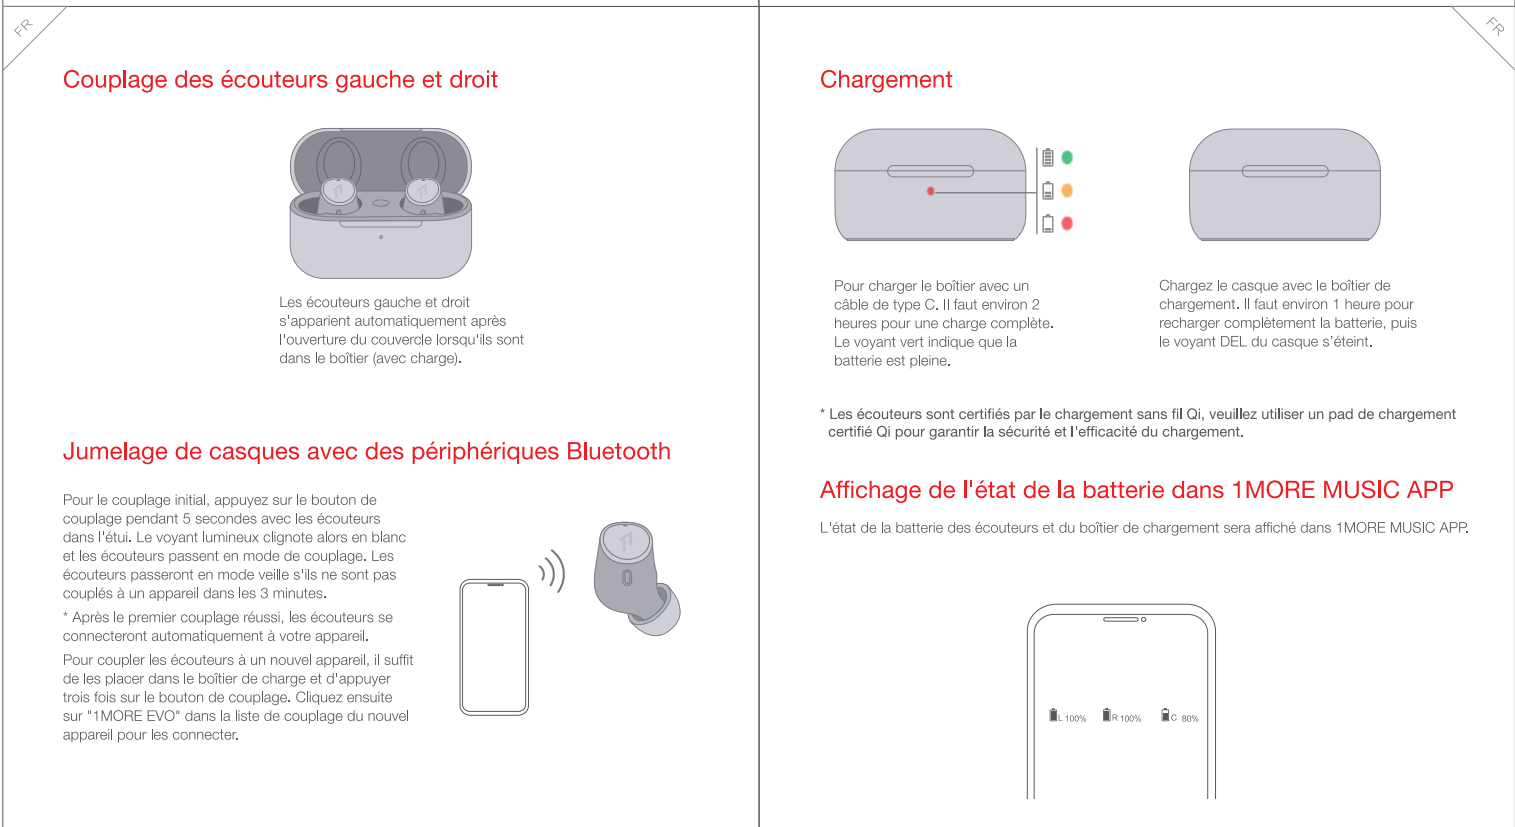


EN Inside The Box  Headphones × 1 Pair Charging Case × 1  Silicone Ear Tips × 5 Pairs (XS/S/M/L/XL)  Type-C Charging Cable × 1  User Guide × 1  Warranty Card × 1	
EN Product Overview  Charging Pin  Headphones LED  Touch Control  Pairing Button  Charging Case LED  Type-C Charging Port	EN Placement  XS  S  M  L  XL  Power On: Open the charging case (with charge), the headphones will turn on automatically. Power Off: Put the headphones back into the charging case and close the lid, they will automatically turn off and start charging. * Above functions are available for either earbud in individual or Stereo mode.
EN Headphones Pairing  The Left and Right headphones will automatically pair to each other after the lid is open when they are in the case (with charge). Bluetooth Pairing To The Device For initial pairing, press and hold the pairing button for 5 seconds while earbuds are in the case. The LED will flash white and the earbuds will enter pairing mode. The headphones will enter standby mode if not paired to a device within 3 minutes. * After the first successful pairing, the headphones will automatically connect to your device. To pair the headphones to a new device, simply place them into the charging case and triple tap the pairing button. Then click "1MORE EVO" in the new device's pairing list to connect.	EN Charging Methods  With the Type-C cable, a full charge will take around 2 hours. A green light on the charging case indicates full battery.  With the charging case, a full charge will take around 1 hour. The LED on the headphones turning off indicates charging is complete. * The headphones are certified by Qi wireless charging, please use a Qi certified charging pad to ensure charging safety and efficiency. Battery Status Display in 1MORE MUSIC APP Battery status of headphones and charging case will be displayed in 1MORE MUSIC APP. 
EN Battery Notification  Low Battery Alert: When there is 25-30 minutes of use time left, you will hear a voice prompt.  When the case battery is too low to charge the earbuds, the LED indicator will flash red. Touch Controls Tap the touch control area of the headphones to control phone calls and music playback.  Phone Call  Playback  Answer call: Double Tap  End call: Double Tap  To activate voice assistant on cellphone: Tap 3 times when Bluetooth is on and not in a phone call.  Play/Pause: Double Tap * To reject a call, please operate on the connected phone. * To control the music playback or volume adjustment, please set it up on 1MORE MUSIC APP or operate on the connected mobile phone or devices. * Above functions are available for either earbud in individual or stereo mode. * Above functions may vary with different devices.	EN Auto Pause/Play: Playback will auto pause when it detects the earbuds are removed from the ears, it will auto play when it detects they are on again. Smart Playback can be turned off via 1MORE MUSIC APP.  Personalized Sound Enabled by SoundID 1MORE MUSIC APP features personalized sound technology – SoundID from Sonarworks. Based on a professional music-producing reference standard, SoundID serves simple A/B tests to deliver a sound profile based on listener's individual preferences. Click "SoundID" in the App to maximize your listening experience on the 1MORE EVO with a personalized sound profile. Switch Listening Modes The default setting of the headphones is "ANC Off". long press the touch control area of the earbuds to switch between "ANC Off", "ANC" and "Transparency".  ANC  Transparent  Off
EN Extra Functions Multiple noise cancellation options are available via 1MORE MUSIC APP: Adaptive Noise Cancellation, ANC-Strong, ANC-Mild, WNR, Pass-Through Mode, Voice Enhancement. * ANC-Strong: "Superior ANC" certified by SGS, can eliminate the most surrounding noises. Once the Listening mode has been set up in the APP, they will be memorized by the headphones allowing you to switch modes based on your settings. 2. Unpair the Connected Device: Put the earbuds into the case, press and hold the pairing button for 8 seconds. 3. OTA Firmware Update: OTA Firmware Update: It can be synchronously upgraded via 1MORE MUSIC app when the earbuds are connected. * Functions of 1MORE MUSIC APP may vary with different cellphones or operating systems. For more details, please contact our customer service.	EN 1MORE (1) Year Limited Warranty 1MORE warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product, or (b) replace the product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. To obtain a repair or replacement under the terms of this warranty, please return to dealer first, if possible, and the dealer will direct you accordingly for repairs or replacement. You will be required to submit a copy of the original receipt. Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser. Limitations: • This limited warranty does not cover failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration. • This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product. • This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions. • This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an authorized dealer. • This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party. We Appreciate Your Business We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction, if you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.
EN Tips 1. Please read this instruction manual carefully and retain for future reference. 2. Please fully charge the battery before first use. 3. If the headphones have been unused for more than 3 months, we recommend that you charge them. This will improve battery capacity. 4. Only use charging cables and adapters that are FCC (Federal Communications Commission) approved. 5. In dry environments, static electricity may numb your ear. This is not related to the quality of the product. Safety Information 1. Never disassemble the headphones. There are no user-serviceable parts inside. 2. Do not expose the headphones to temperatures below 32 °F (0 °C) or to temperatures above 113 °F (45 °C). 3. Do not use the headphones in a thunderstorm storm. This could prevent the headphones from working properly, and also increase your chance of being electrically shocked. 4. Do not use oil or any volatile liquid to clean this product. 5. Do not listen at high volumes for extended periods of time. 6. Do not use the headphones in traffic. Do not use the headphones any time it would be dangerous to be unaware of noises around you. 7. Adult supervision is required for children of age 6 and under. 8. If you don't feel comfortable after wearing the headphones, please refer to an aurist for advice on whether in-ear headphones are suitable for you. Safety Caution Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.	EN FAQ 1. Why the headphones cannot be turned on? Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes. 2. Why the headphones cannot connect to my cellphone, or take a long time to connect? 1) Check that your headphones are in the searching mode (LED will flash white quickly). 2) Make sure that your headphones are not connected to other devices, and that your device is not connected to other Bluetooth devices. 3) If headphones fail to connect, please put headphones into the correct slots in the charging case and click the pairing buttons for 3 times, the headphones will automatically pair to each other. 3. Why the headphones cannot play music after successfully connecting to my Android device? After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on. 4. Why there is no sound from the headphones while making phone calls after successfully connecting to my Android device? After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on. 5. Why the Bluetooth connection is not stable and causes some interruptions? 1) Try shortening the distance between your headphones and device. Avoid solid barriers in between. 2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPS. 3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked. 6. Why some control functions do not match those in the manual while using third party music/video player Apps? Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided. 7. I turned the headphones up to the maximum volume, but why the actual volume still sounds low? In different operating systems, especially some Android systems, the headphones and your device have separate volume control systems. Please adjust the volume controls on both the device and the headphones according to your preference. 8. Why are my headphones not able to connect to 1MORE MUSIC APP for the primary use? For Android users, please click "Allow all the time" to access to the location information of your device when entering 1MORE MUSIC APP; or adjust this option in your settings for this app. * For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com
EN CE UK CA All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) as in directive 2012/19/EU which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points. Hereby, Tinlab Corporation declares that the radio equipment type EH902 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.1more.com Hereby, Tinlab Corporation declares that the radio equipment type EH902 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: www.1more.com The product SAR limit in Europe is 2.0W/kg for head. The highest SAR value for this product when tested was 0.120W/kg for head(0mm). Declaration for EU Compliance Bluetooth: 2402-2480(EIRP: Left 3.0dBm, right 1.45dBm) Warning Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (such as catching fire, explosion, leakage of corrosive electrolyte etc). Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. The symbol indicates DC voltage. RECYCLING This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.	EN FCC The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg for head averaged over one gram of tissue. Device types EH902 FCC ID: 2ASDIEH902R, FCC ID: 2ASDIEH902L has also been tested with 0mm against this SAR limit. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information Unique Identifier Trade Name: 1MORE Model No.: EH902 Responsible Party – U.S. Contact Information 1MORE USA, Inc., Address: 10225 Barnes Canyon Road, Suite A202, San Diego, California, 92121 Tel: 1-855-551-4673 E-Mail: support@1moreusa.com
EN Complies with ENDA Standards [1992018640] IC regulatory conformance This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) and CAN RSS-216 / CNR-216. The device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) et à la norme RSS-216 / CNR-216. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempt (s) de licence qui sont conformes aux RRS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. The SAR limit of Canada (ICES) is 1.6 W/kg for head averaged over one gram of tissue. Device types EH902 IC: 24662-EH902R, IC:24662-EH902L has also been tested with 0mm against this SAR limit.	EN Name: Wireless Earphones Model: EH902 Headphone Weight: 5.7 g Case Weight: 45.9 g Product Weight: 58.3 g Headphone Size: 22.03 × 20.69 × 25.11 mm Case Size: 65.00 × 28.61 × 38.85 mm Headphone Battery Capacity: 48 mAh Case Battery Capacity: 450 mAh Headphone Charging Time: 1h Case Charging Time: 2h Playtime* (ANC Off): Headphone Fully Charged: 5.5h Headphones & Case Fully Charged: 20h Playtime* (ANC Off): Headphone Fully Charged: 8h Headphones & Case Fully Charged: 28h Impedance: 32 Ω Wireless Range: 10 m Bluetooth: Bluetooth® 5.2 Bluetooth Protocol: HFP / A2DP / AVRCP Input: 5V = 1A Working Temperature: 0 °C ~ 45 °C Frequency Band: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz The specifications are acquired from laboratory tested data. * The playback time, tested under the laboratory condition of AAC format and 50% volume, may vary with different device setting, environments, usage and other factors. Manufacturer: Tinlab Corporation Address: No. 3333, Luxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China Made in China

	包裝內容  耳機 × 1 副 充電盒 × 1  硅膠耳套 × 5 副 (XS/S/M/L/XL)  Type-C 充電線 × 1  使用說明書 × 1  保修卡 × 1
產品概覽  充電觸點  耳機 LED  觸控區域  配對按鈕  充電盒 LED  Type-C 充電接口	耳機佩戴  XS S M L XL  開、關機  開機: 在充電盒有電的狀態下， 打開盒蓋，耳機即開機。  關機: 將耳機放入盒中， 關閉盒蓋，即關機充電。 * 上述功能適用於單、雙模式使用時的任一耳機。
左、右耳機配對  在充電盒有電狀態下，如左、右耳 機置於盒內，打開盒蓋，左、右耳 機即自動配對。 耳機與藍牙設備配對連接 首次使用，請將耳機放入充電盒內，長按配對按鈕 5 秒，以激活耳機，激活後，耳機白燈快閃進入搜 索模式。3 分鐘後未連接到設備，耳機進入待機狀 態。 * 已連接過設備的耳機，將自動與該設備進行藍牙配 對。 如需與新設備連接，將左、右耳機放回盒內，三擊 配對按鈕，點擊新設備配對列表中的“1MORE EVO”進行連接。 	充電  使用 Type-C 充電線充電， 一次充滿需約 2 小時。滿電 時充電盒 LED 綠燈長亮。  使用充電盒給耳機充電，一 次充滿需約 1 小時。當充滿 電時，耳機 LED 燈熄滅。 * 本耳機支持 Qi 認證無線充電，請使用 Qi 認證的充電板體驗安全有效的無線充電體驗。 1MORE MUSIC APP 電量顯示 耳機與充電盒的電量狀態將在 1MORE MUSIC APP 中顯示。 
電量提示  低電量提示：當耳機還能使 用約 25 ~ 30 分鐘時，耳機 將播放提示音。  當充電盒的電量不足以給耳 機供電時， 充電盒的 LED 將閃紅燈。 觸控功能 觸摸耳機感應區域可操控通話和播放功能。  通話  播放  接聽：短觸 2 次  掛斷：短觸 2 次  手機語音助手：藍牙連接， 非通話時短觸 3 次   播放 / 暫停： 短觸 2 次 * 拒接電話，請在手機等設備端進行操作。 * 選曲及音量調節，可通過 1MORE MUSIC APP 進行設置或在手機等設備端進行操作。 * 上述功能適用於單、雙模式使用時的任一耳機。 * 以上功能定義因設備不同可能略有差異。	自動暫停 / 播放： 播放時取下耳機，播放自動暫停；再次戴上，自動續播。 1MORE MUSIC APP 可關閉“自動播放”功能。  SoundID 錄音室級個性化音效設定 1MORE MUSIC APP 採用 SoundID 個性化音效定制技術，基於專業音樂製作參考標準，可測算 出更匹配雙耳的音效，並將其固化到耳機，隨時體驗個人專屬的聆聽風格。 在 APP 中，點擊“SoundID”可進行設置。 切換聆聽模式 耳機出廠設置為“降噪開”，長觸耳機表面可在“降噪開”、“降噪”與“通透”模式間切換。 
其它功能 在 1MORE MUSIC APP 中可切換選擇更多降噪模式：動態降噪、深度降噪、舒適降噪、 抗風噪及環境通透，人聲增強。 * 深度降噪，獲得“SGS 優質主動降噪”，有效降噪效果最突出； 在 APP 中設置聆聽模式後，該模式將記憶於耳機中，此時長觸耳機切換聆聽模式將以 APP 設置 過的模式為準。 其它功能 - 如開機時，左、右耳機無法正常配對，打開盒蓋，3 連擊充電盒配對按鈕，進入強制配對。 - 清除手機連接記錄： 將左、右耳機放入充電盒中，長按充電盒配對按鈕 8 秒，強制清除手機連接記錄。 - OTA 韌體升級：左、右耳機藍牙連接時，可直接在 1MORE MUSIC APP 上同步升級。 * 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手機及操作系統上或有不同，請聯繫客服了解更多詳情。 保固範圍 1MORE 保證消費者自初次購買之日起一年內，對 1MORE 產品在正常使用途中材料和工藝上的 缺陷進行保修。在保固範圍內，1MORE 會直接受理您的申訴（包括從 1MORE 授權的經銷商處 購買的 1MORE 產品）。在保固期內，1MORE 將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價 格進行退款。本保固不適用於天災意外或使用、保養、維修不當，或是其他不是由材料、工藝上 的缺陷引起的情况。完整的保固細節請登錄 www.1more.com 查看。 感謝您的購買 我們知道您會享受並喜愛 1MORE 耳機。在 1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了 解更多產品的訊息請掃描背面的二維條碼，進入 www.1more.com 登錄成為 VIP，1MORE 將 提供您尊榮的服務。 NCC 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功 率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。	產品名稱：無線耳機 型號：EH902 耳機重量（單個）：5.7 g 充電盒重量：46.9 g 整機重量：58.3 g 耳機尺寸：22.03×20.69×25.11 mm 充電盒尺寸：66.60×28.61×38.65 mm 耳機電池容量（單個）：48 mAh 充電盒電池容量：450 mAh 耳機充電時間：1 小時 充電盒充電時間：2 小時 播放時長（降噪開） 單耳滿電：5.5 小時 搭配充電盒滿電：20 小時 播放時長*（降噪開）： 單耳滿電：8 小時 搭配充電盒滿電：28 小時 喇叭阻抗：32 Ω 通訊距離：10 米（在空曠環境下） 藍牙規範：Bluetooth® 5.2 藍牙協議：HFP / A2DP / AVRCP 輸入：5V=1A 工作溫度：0℃~45℃ 頻率波段：2.400 GHz~2.4835 GHz 規格參數為實驗室測試數據。 * 播放時長為 AAC 格式、50% 音量條件下的實驗室測算數據，依設備設置、環境、使用情況及諸多 其他因素可能有所差異。 製造商：萬魔聲學股份有限公司 地址：深圳市南山區留仙大道 3333 號塘朗城 A 座 35 樓

	제품개요  충전 핀  이어폰 LED 표시등  터치 컨트롤  페어링 버튼  충전 케이스 LED 표시등  타입 C 충전 단자 <tr><td></td><td> 이어폰 착용  XS S M L XL  전원  열기 : 충전케이스를 열면, 이어폰이 자동으로 켜집니다.   전원 끄기: 이어폰을 충전 케이스에 거치한 후 덮개를 닫으면 이어폰의 전원이 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다. </td></tr> <tr><td></td><td> 좌,우 이어폰 페어링  왼쪽 이어폰과 오른쪽 이어폰이 케이스에 충전중인 상태일 때 덮개를 열면 자동으로 서로 페어링 됩니다. 이어폰과 블루투스 설비 페어링 처음 이어폰을 연결하는 경우, 이어폰이 충전 케이스 안에 있는 동안 페어링 버튼을 5초간 길게 누르십시오. LED표시등이 흰색으로 깜빡이며 페어링 모드(연결준비 모드)로 전환됩니다. 이어폰은 3분 이내에 사용하려는 장치와 연결되지 않으면 대기 모드로 자동 전환됩니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다.  </td></tr> <tr><td></td><td> 충전  Type-C 케이블 이용 충전케이스를 충전.완전 충전까지 약2시간이 소요됩니다.녹색 표시등은 배터리 완전 충전 상태 를 나타냅니다.  충전케이스를 이용하여 이어폰을 충전합니다. 완전 충전까지 약 1 시간이 소요됩니다. 충전완료시, 충전케이스 LED표시등이 꺼집니다. * 이어폰은 Qi규격 무선충전 인증을 받았으며, 안전과 효율을 위하여 Qi규격 인증된 충전 패드를 사용하십시오. 1MORE MUSIC APP 배터리 상태 표시 이어폰과 충전 케이스의 배터리 상태는 1MORE MUSIC APP에 표시됩니다.  </td></tr> <tr><td></td><td> 배터리 알림  배터리 부족 LED 표시등 : 사용 가능 시간이 25-30분 정도 남으면 음성으로 안내합니다.  충전 케이스의 배터리가 부족한 경우, 빨간색 LED 표시등이 깜빡입니다. 탭 컨트롤 전화통화 및 음악 재생은 이어폰의 바깥면을 탭하여 조절할 수 있습니다.  전화통화  재생  전화수신 : 두 번 클릭  전화끊기 : 두 번 클릭  스마트폰 음성 제어 : 블루투스 가 연결되어 있고 통화 중이 아 닐 때 버튼을 3회 탭 합니다.  ▶ 재생 / 일시 중지 : 두 번 클릭 * 통화수신을 거부하려면 연결된 스마트폰 또는 장치에서 조작해야 합니다. * 1MORE MUSIC 앱 및 연결된 모바일 기기나 장치에서 음악 변경 및 볼륨 조절할 수 있습니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다. * 위 기능은 스마트폰마다 다를 수 있습니다. </td></tr> <tr><td></td><td> 자동 일시 중지 / 재생 : 귀에서 분리 할 때 자동 일시 중지, 다시 착용하면 자동 재생, 자동 실행을 고려한 이어폰을 1MORE 음악 앱에 연결합니다.  SoundID를 통한 EQ 개인설정 활성화 1MORE MUSIC APP에는 Sonarworks의 SoundID인 맞춤형 사운드 기술이 있습니다. 전문 음악 제작 참조 표준을 기반으로 하는 SoundID는 간단한 A/B 테스트를 제공하여 청취자의 개별 선호도에 따라 사운드 프로필을 제공합니다. 앱에서 "SoundID"를 클릭하면 개인화된 사운드 프로필로 1MORE EVO의 청취 경험을 극대화할 수 있습니다. 청취 모드 전환 이어폰의 기본 설정은 "ANC 꺼짐"입니다. 이어폰의 터치버튼을 길게 눌러 "ANC 꺼짐", "ANC" 및 "주변음허용"으로 전환하십시오. 청음 모드  ANC  주변을 허용  끄기 </td></tr> <tr><td></td><td> 1MORE MUSIC APP을 통해 다양한 노이즈 캔슬링 옵션을 사용할 수 있습니다. 적용형 ANC/ ANC-Strong / ANC-Mild / WNR/ 주변음허용/음성향상 * ANC 스트롱: SGS 인증을 받은 "Superior ANC"로 주변의 소음을 효과적으로 제거합니다. APP에서 리스닝 모드를 설정하면, 이어폰에 저장되어 설정에 따라 모드를 바꿀 수 있습니다. 그외 기능 - 전원을 켤 때 이어폰이 정상적으로 페어링되지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 올바른 연결(페어링)을 위해 충전케이스를 열고 케이스에 장착된 상태에서 페어링 버튼을 3번 빠르 게 클릭하십시오. - 스마트폰과 연결(페어링) 해제: 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 모두 충전케이스에 넣고 페어링 버튼 을 8 초 동안 누르십시오. - OTA 펌웨어 업데이트 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 각각 연결(페어링)한 후 1MORE MUSIC APP 을 통해 업데이트를 진행할 수 있습니다. * 1MORE MUSIC APP 기능은 사용하는 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다. 품질 보증 1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 종반으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오. 구입해 주셔서 감사합니다 우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다. KCC - 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. - 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) </td></tr>		이어폰 착용  XS S M L XL  전원  열기 : 충전케이스를 열면, 이어폰이 자동으로 켜집니다.   전원 끄기: 이어폰을 충전 케이스에 거치한 후 덮개를 닫으면 이어폰의 전원이 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.		좌,우 이어폰 페어링  왼쪽 이어폰과 오른쪽 이어폰이 케이스에 충전중인 상태일 때 덮개를 열면 자동으로 서로 페어링 됩니다. 이어폰과 블루투스 설비 페어링 처음 이어폰을 연결하는 경우, 이어폰이 충전 케이스 안에 있는 동안 페어링 버튼을 5초간 길게 누르십시오. LED표시등이 흰색으로 깜빡이며 페어링 모드(연결준비 모드)로 전환됩니다. 이어폰은 3분 이내에 사용하려는 장치와 연결되지 않으면 대기 모드로 자동 전환됩니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다. 		충전  Type-C 케이블 이용 충전케이스를 충전.완전 충전까지 약2시간이 소요됩니다.녹색 표시등은 배터리 완전 충전 상태 를 나타냅니다.  충전케이스를 이용하여 이어폰을 충전합니다. 완전 충전까지 약 1 시간이 소요됩니다. 충전완료시, 충전케이스 LED표시등이 꺼집니다. * 이어폰은 Qi규격 무선충전 인증을 받았으며, 안전과 효율을 위하여 Qi규격 인증된 충전 패드를 사용하십시오. 1MORE MUSIC APP 배터리 상태 표시 이어폰과 충전 케이스의 배터리 상태는 1MORE MUSIC APP에 표시됩니다. 		배터리 알림  배터리 부족 LED 표시등 : 사용 가능 시간이 25-30분 정도 남으면 음성으로 안내합니다.  충전 케이스의 배터리가 부족한 경우, 빨간색 LED 표시등이 깜빡입니다. 탭 컨트롤 전화통화 및 음악 재생은 이어폰의 바깥면을 탭하여 조절할 수 있습니다.  전화통화  재생  전화수신 : 두 번 클릭  전화끊기 : 두 번 클릭  스마트폰 음성 제어 : 블루투스 가 연결되어 있고 통화 중이 아 닐 때 버튼을 3회 탭 합니다.  ▶ 재생 / 일시 중지 : 두 번 클릭 * 통화수신을 거부하려면 연결된 스마트폰 또는 장치에서 조작해야 합니다. * 1MORE MUSIC 앱 및 연결된 모바일 기기나 장치에서 음악 변경 및 볼륨 조절할 수 있습니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다. * 위 기능은 스마트폰마다 다를 수 있습니다.		자동 일시 중지 / 재생 : 귀에서 분리 할 때 자동 일시 중지, 다시 착용하면 자동 재생, 자동 실행을 고려한 이어폰을 1MORE 음악 앱에 연결합니다.  SoundID를 통한 EQ 개인설정 활성화 1MORE MUSIC APP에는 Sonarworks의 SoundID인 맞춤형 사운드 기술이 있습니다. 전문 음악 제작 참조 표준을 기반으로 하는 SoundID는 간단한 A/B 테스트를 제공하여 청취자의 개별 선호도에 따라 사운드 프로필을 제공합니다. 앱에서 "SoundID"를 클릭하면 개인화된 사운드 프로필로 1MORE EVO의 청취 경험을 극대화할 수 있습니다. 청취 모드 전환 이어폰의 기본 설정은 "ANC 꺼짐"입니다. 이어폰의 터치버튼을 길게 눌러 "ANC 꺼짐", "ANC" 및 "주변음허용"으로 전환하십시오. 청음 모드  ANC  주변을 허용  끄기		1MORE MUSIC APP을 통해 다양한 노이즈 캔슬링 옵션을 사용할 수 있습니다. 적용형 ANC/ ANC-Strong / ANC-Mild / WNR/ 주변음허용/음성향상 * ANC 스트롱: SGS 인증을 받은 "Superior ANC"로 주변의 소음을 효과적으로 제거합니다. APP에서 리스닝 모드를 설정하면, 이어폰에 저장되어 설정에 따라 모드를 바꿀 수 있습니다. 그외 기능 - 전원을 켤 때 이어폰이 정상적으로 페어링되지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 올바른 연결(페어링)을 위해 충전케이스를 열고 케이스에 장착된 상태에서 페어링 버튼을 3번 빠르 게 클릭하십시오. - 스마트폰과 연결(페어링) 해제: 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 모두 충전케이스에 넣고 페어링 버튼 을 8 초 동안 누르십시오. - OTA 펌웨어 업데이트 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 각각 연결(페어링)한 후 1MORE MUSIC APP 을 통해 업데이트를 진행할 수 있습니다. * 1MORE MUSIC APP 기능은 사용하는 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다. 품질 보증 1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 종반으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오. 구입해 주셔서 감사합니다 우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다. KCC - 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. - 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)
	이어폰 착용  XS S M L XL  전원  열기 : 충전케이스를 열면, 이어폰이 자동으로 켜집니다.   전원 끄기: 이어폰을 충전 케이스에 거치한 후 덮개를 닫으면 이어폰의 전원이 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.												
	좌,우 이어폰 페어링  왼쪽 이어폰과 오른쪽 이어폰이 케이스에 충전중인 상태일 때 덮개를 열면 자동으로 서로 페어링 됩니다. 이어폰과 블루투스 설비 페어링 처음 이어폰을 연결하는 경우, 이어폰이 충전 케이스 안에 있는 동안 페어링 버튼을 5초간 길게 누르십시오. LED표시등이 흰색으로 깜빡이며 페어링 모드(연결준비 모드)로 전환됩니다. 이어폰은 3분 이내에 사용하려는 장치와 연결되지 않으면 대기 모드로 자동 전환됩니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다. 이어폰폰을 새 장치에 연결하려면 충전 케이스에 이어폰을 넣고 페어링 버튼을 세 번 클릭하면 됩니다. 그런 다음 사용하려는 장치의 블루투스 페어링 목록에서 "1MORE EVO"를 선택하여 연결합니다. 												
	충전  Type-C 케이블 이용 충전케이스를 충전.완전 충전까지 약2시간이 소요됩니다.녹색 표시등은 배터리 완전 충전 상태 를 나타냅니다.  충전케이스를 이용하여 이어폰을 충전합니다. 완전 충전까지 약 1 시간이 소요됩니다. 충전완료시, 충전케이스 LED표시등이 꺼집니다. * 이어폰은 Qi규격 무선충전 인증을 받았으며, 안전과 효율을 위하여 Qi규격 인증된 충전 패드를 사용하십시오. 1MORE MUSIC APP 배터리 상태 표시 이어폰과 충전 케이스의 배터리 상태는 1MORE MUSIC APP에 표시됩니다. 												
	배터리 알림  배터리 부족 LED 표시등 : 사용 가능 시간이 25-30분 정도 남으면 음성으로 안내합니다.  충전 케이스의 배터리가 부족한 경우, 빨간색 LED 표시등이 깜빡입니다. 탭 컨트롤 전화통화 및 음악 재생은 이어폰의 바깥면을 탭하여 조절할 수 있습니다.  전화통화  재생  전화수신 : 두 번 클릭  전화끊기 : 두 번 클릭  스마트폰 음성 제어 : 블루투스 가 연결되어 있고 통화 중이 아 닐 때 버튼을 3회 탭 합니다.  ▶ 재생 / 일시 중지 : 두 번 클릭 * 통화수신을 거부하려면 연결된 스마트폰 또는 장치에서 조작해야 합니다. * 1MORE MUSIC 앱 및 연결된 모바일 기기나 장치에서 음악 변경 및 볼륨 조절할 수 있습니다. * 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다. * 위 기능은 스마트폰마다 다를 수 있습니다.												
	자동 일시 중지 / 재생 : 귀에서 분리 할 때 자동 일시 중지, 다시 착용하면 자동 재생, 자동 실행을 고려한 이어폰을 1MORE 음악 앱에 연결합니다.  SoundID를 통한 EQ 개인설정 활성화 1MORE MUSIC APP에는 Sonarworks의 SoundID인 맞춤형 사운드 기술이 있습니다. 전문 음악 제작 참조 표준을 기반으로 하는 SoundID는 간단한 A/B 테스트를 제공하여 청취자의 개별 선호도에 따라 사운드 프로필을 제공합니다. 앱에서 "SoundID"를 클릭하면 개인화된 사운드 프로필로 1MORE EVO의 청취 경험을 극대화할 수 있습니다. 청취 모드 전환 이어폰의 기본 설정은 "ANC 꺼짐"입니다. 이어폰의 터치버튼을 길게 눌러 "ANC 꺼짐", "ANC" 및 "주변음허용"으로 전환하십시오. 청음 모드  ANC  주변을 허용  끄기												
	1MORE MUSIC APP을 통해 다양한 노이즈 캔슬링 옵션을 사용할 수 있습니다. 적용형 ANC/ ANC-Strong / ANC-Mild / WNR/ 주변음허용/음성향상 * ANC 스트롱: SGS 인증을 받은 "Superior ANC"로 주변의 소음을 효과적으로 제거합니다. APP에서 리스닝 모드를 설정하면, 이어폰에 저장되어 설정에 따라 모드를 바꿀 수 있습니다. 그외 기능 - 전원을 켤 때 이어폰이 정상적으로 페어링되지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 올바른 연결(페어링)을 위해 충전케이스를 열고 케이스에 장착된 상태에서 페어링 버튼을 3번 빠르 게 클릭하십시오. - 스마트폰과 연결(페어링) 해제: 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 모두 충전케이스에 넣고 페어링 버튼 을 8 초 동안 누르십시오. - OTA 펌웨어 업데이트 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 각각 연결(페어링)한 후 1MORE MUSIC APP 을 통해 업데이트를 진행할 수 있습니다. * 1MORE MUSIC APP 기능은 사용하는 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다. 품질 보증 1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날짜로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 종반으로부터 제품을 구입하셨어도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문해 주십시오. 구입해 주셔서 감사합니다 우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다. KCC - 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. - 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)												

法语

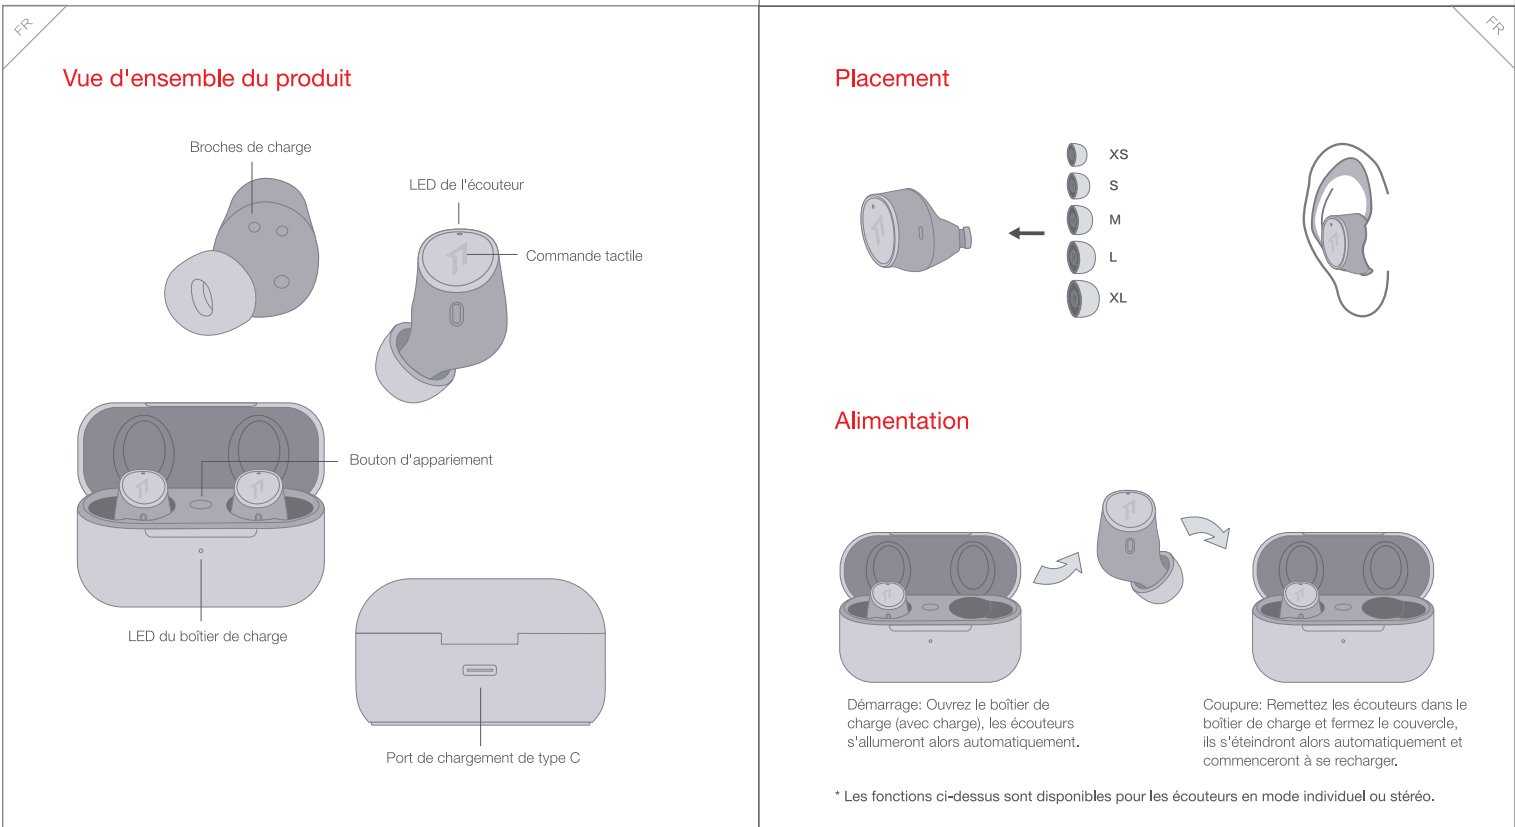

Lieferumfang




Ohrhörer x 1 Paar
Ladekoffer x 1



Silikon-Ohrstöpsel x 5 Paar
(XS/S/M/L/XL)



Ladekabel Typ-C x 1




Benutzeranleitung x 1




Garantiekarte x 1


Produktübersicht

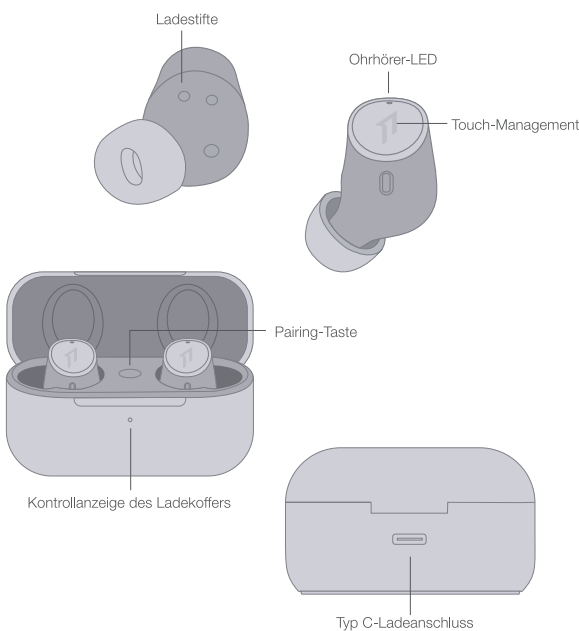

Platzieren

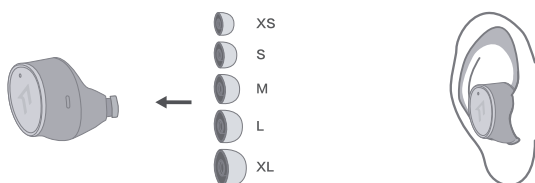

Ein/Aus

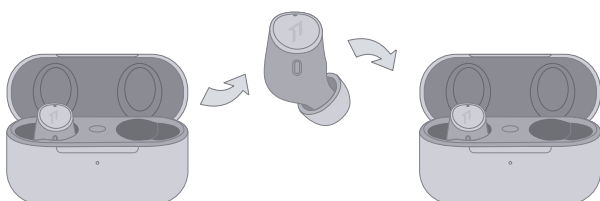

Einschalten: Öffnen Sie den Ladekoffer (aufgeladen), die Ohrhörer werden sich automatisch einschalten.

Ausschalten: Setzen Sie die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und schließen Sie den Deckel, sie werden automatisch ausgeschaltet und der Ladevorgang beginnt.

* Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.

Kopplung von Kopfhörern



Der linke und der rechte Kopfhörer werden nach dem Öffnen des Deckels automatisch miteinander gekoppelt, wenn sie sich im Gehäuse befinden (mit Ladung).

Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät


Halten Sie für die erstmalige Kopplung die Kopplungstaste für 5 Sekunden gedrückt, während sich die Ohrhörer in der Ladeschale befinden. Die LED blinkt weiß und die Ohrhörer wechseln in den Kopplungsmodus. Die Ohrhörer werden in den Standby-Modus geschaltet, falls sie innerhalb von 3 Minuten nicht mit einem Gerät gekoppelt werden.

* Nach der ersten erfolgreichen Kopplung werden die Kopfhörer automatisch mit Ihrem Gerät verbunden.


Um die Ohrhörer mit einem neuen Gerät zu koppeln, legen Sie sie einfach in den Ladekoffer und tippen Sie dreimal auf die Kopplungstaste. Klicken Sie dann in der Kopplungsliste des neuen Geräts auf „1MORE EVO“, um eine Verbindung herzustellen.



Aufladen



Zum Aufladen des Koffers mit dem Typ-C-Kabel. Die vollständige Aufladung dauert ca. 2 Stunden. Und grünes Licht zeigt einen vollen Akku an.



Zum Aufladen der Kopfhörer mit dem Gehäuse. Die vollständige Aufladung dauert ca. 1 Stunde. Das rote Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

* Der Ohrhörer ist für kabelloses Laden gemäß Qi-Standard zertifiziert. Bitte verwenden Sie ein Qi-zertifiziertes Ladepad, um die Ladesicherheit und -effizienz zu gewährleisten.

Akkustandanzeige in der 1MORE MUSIC APP


Der Akkustand der Ohrhörer und des Ladekoffers werden in der 1MORE MUSIC APP angezeigt.



Batteriemeldung



Akkustandswarning: Bei 25 bis 30 Minuten verbleibender Betriebszeit, ertönt eine Sprachansage.



Wenn der Batteriestand des Ladekoffers einen geringen Akkustand aufweist, wird die LED-Anzeige rot aufblinken.

Touch-Schaltflächen

Telefonanrufe und Musik können durch Tippen auf die Außenseite der Ohrhörer gesteuert werden.



* Um einen Anruf zu kontrollieren oder die Lautstärke zu steuern, benutzen Sie bitte einem gekoppelten Mobiltelefon oder Gerät.
 * Um einen Song oder die Lautstärke zu ändern, installieren Sie bitte die 1MORE MUSIC APP oder führen Sie diese auf einem gekoppelten Handy oder Mobilgerät aus.
 * Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.
 * Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.

Automatische Pause/Wiedergabe:

Automatische Pause der Wiedergabe bei Abnehmen der Ohrhörer, automatische Wiedergabe bei Aufsetzen der Ohrhörer.
 Um die automatische Wiedergabe auszuschalten, verbinden Sie die Kopfhörer mit der 1MORE MUSIC APP.




Personalisierter EQ aktiviert durch SoundID

Die 1MORE MUSIC APP bietet personalisierte Soundtechnologie – SoundID von Sonarworks. SoundID basiert auf einem professionellen Referenzstandard der Musikproduktion und bietet einfache A/B-Tests, um ein Klangprofil zu erstellen, das auf den individuellen Vorlieben des Hörers beruht. Klicken Sie in der App auf „SoundID“, um Ihr Hörerlebnis mit den 1MORE EVO durch ein personalisiertes Klangprofil zu optimieren.

Umschalten der Hörmodi

Die Standardeinstellung der Ohrhörer ist „ANC aus“. Drücken Sie lange auf den Touch-Bereich der Ohrhörer, um zwischen „ANC aus“, „ANC“ und der „Transparenz“ umzuschalten.

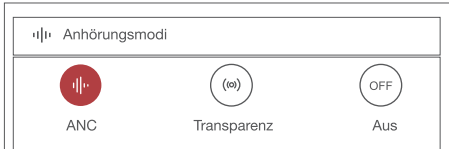

Es stehen mehrere Höroptionen über die 1MORE MUSIC APP zur Verfügung. ANC-Adaptiv, ANC-Stark, ANC-Schwach, WNR, Umweltschallverstärkung und Stimmenverstärkung.

* „Stark: „Überlegenes ANC“; zertifiziert von SGS, erlaubt die Eliminierung der meisten Umgebungslärmgeräusche.

Sobald die Hörmodi in der APP eingestellt wurden, werden diese vom Ohrhörer gespeichert, so dass Sie die Modi entsprechend Ihren Voreinstellungen umschalten können.

Extradfunktionen

- Wenn sich die Kopfhörer beim Einschalten nicht normal verbinden lassen, Öffnen Sie den Koffer, klicken Sie schnell 3 mal auf die Kopplungstaste im Koffer, um die erste Suche nach der linken und rechten Kopplung durchzuführen.
 - Zum Entkoppeln des Mobiltelefons:
Legen Sie beide L und R in den Koffer und halten Sie dann die Kopplungstaste im Koffer 8 Sekunden lang gedrückt.
 - Aktualisierung der OTA-Firmware: kann synchron mit der 1MORE Assistant-APP durchgeführt werden, wenn der linke und rechte Kopfhörer über Bluetooth miteinander gekoppelt sind.
- * Die Funktionen der 1MORE MUSIC APP können zwischen verschiedenen Handys oder Betriebssystemen variieren. Für weitere Einzelheiten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Eingeschränkte Garantie

1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsdefekte zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com


Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses oder eines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code scannen.
 Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.


CE

Hiermit erklärt TiniLab, dass die drahtlosen Kopfhörer die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.


Kutu içeriği

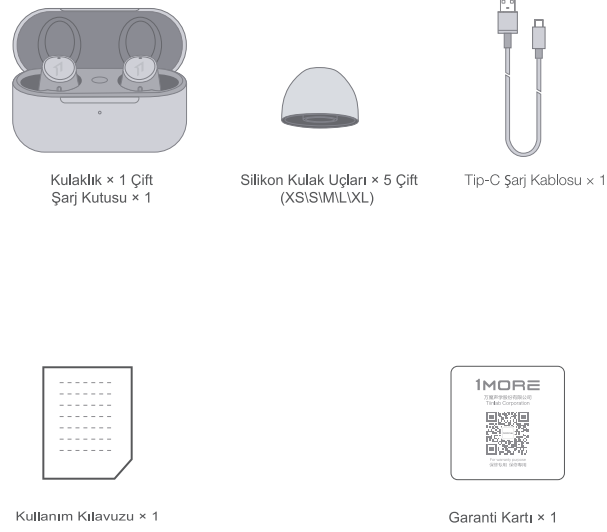


Ürün Genel Bakış

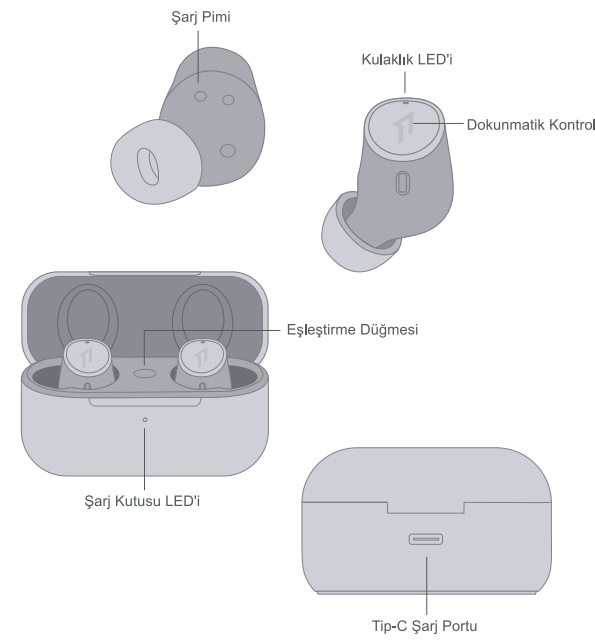

Yerleştirme

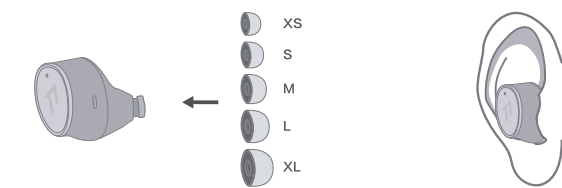

Güç

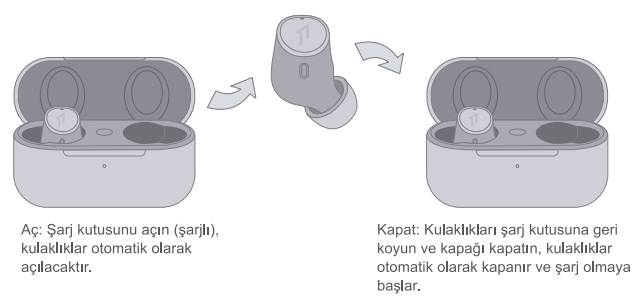

* Yukarıdaki fonksiyonlar, bireysel veya Stereo modunda kulaklık için kullanılabilir.

Kulaklık Eşleştirme




Cihaza Bluetooth Eşleştirme

İlk eşleştirme için, kulaklıklar kutudayken eşleştirme düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. LED beyaz renkte yanıp sönecek ve kulaklıklar eşleştirme moduna geçecektir. Kulaklık, 3 dakika içinde bir cihazla eşleştirilmezse bekleme moduna geçer.

* İlk başarılı eşleştirmeden sonra kulaklıklar cihazınıza otomatik olarak bağlanacaktır.

Kulaklıkları yeni bir cihazla eşleştirmek için, onları şarj kutusuna yerleştirmeniz ve eşleştirme düğmesine üç kez dokunmanız yeterlidir. Ardından bağlanmak için yeni cihazın eşleştirme listesinde "1MORE EVO" ye tıklayın.

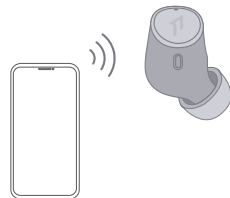


Şarj Yöntemleri



* Kulaklıklar Qi kablosuz şarj ile onaylanmıştır, şarj güvenliği ve verimliliğini sağlamak için lütfen Qi sertifikalı bir şarj pedi kullanın.

1MORE MUSIC APP'de Pil Durum Göstergesi

Kulaklıkların ve şarj kutusunun pil durumu 1MORE MUSIC APP'de görüntülenir.

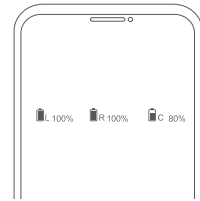


Pil Bildirimi



Dokunmatik Kontroller

Telefon aramalarını ve müzik çalmayı kontrol etmek için kulaklığın dokunmatik kontrol alanına dokunun.

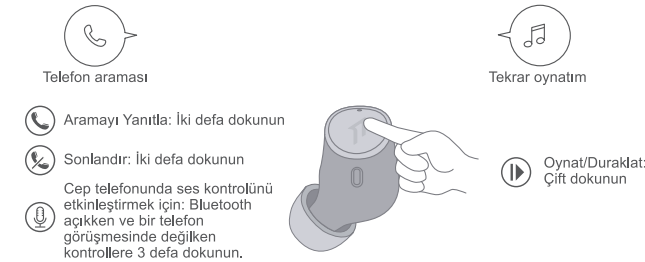

* Bir aramayı reddetmek için lütfen eşleştirilmiş cep telefonunda işlem yapın.
* Bir şarkıyı değiştirmek veya ses seviyesini kontrol etmek için lütfen 1MORE MUSIC APP'yi kurun veya eşleştirilmiş cep telefonu veya cihazda işlem yapın.
* Yukarıdaki fonksiyonlar, bireysel veya Stereo modunda kulaklık için kullanılabilir.
* Yukarıdaki fonksiyonlar farklı cihazlara göre değişiklik gösterebilir.

Otomatik Duraklat/Oynat:

Oynatma, kulaklıkların kulaklardan çıkarıldığını algıladığında otomatik olarak duraklatılır, tekrar açık olduklarını algıladığında otomatik olarak oynatılır. Akıllı Çalma, 1MORE MUSIC APP ile kapatılabilir.




SoundID Tarafından Etkinleştirilen Kişiselleştirilmiş Ses

1MORE MUSIC APP, kişiselleştirilmiş ses teknolojisine sahiptir – Sonarworks'ten SoundID. Profesyonel bir müzik üretken referans standardına dayanan SoundID, dinleyicinin kişisel tercihlerine dayalı bir ses profili sunmak için basit A/B testleri sunar. Kişiselleştirilmiş bir ses profili ile 1MORE EVO'de dinleme deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için Uygulamada "SoundID" seçeneğine tıklayın.

Dinleme Modunu Değiştir

Kulaklığın varsayılan ayarı "ANC Kapalı" dır, "ANC Kapalı", "ANC" ve "Şeffaf Mod" arasında geçiş yapmak için kulaklığı kulaklıkların dokunmatik kontrol alanına uzun basın.

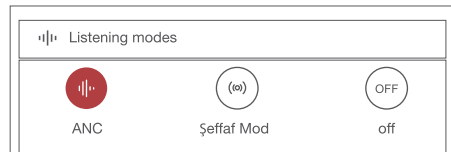

1MORE MUSIC APP aracılığıyla birden fazla dinleme seçeneği mevcuttur: ANC-Uyarlanabilir, ANC-Güçlü, ANC-Hafif, WNR, Düzgeçiş ve Ses Geliştirme.

* Güçlü: SGS tarafından onaylanan "Güçlü ANC", çevredeki çoğu gürültüyü ortadan kaldırabilir.

APP'de Dinleme modu ayarlandıktan sonra, kulaklıklar tarafından modlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyacak şekilde ayarlarınıza göre hafızaya alınırlar.

Ek Fonksiyonlar

- Kulaklıklar açıldığında normal şekilde eşleşemiyorsa, Kutuyu açın ve Sol ve Sağ eşleştirme modlarını aramayı başlatmak için kasadaki eşleştirme düğmesine 3 defa hızlıca dokununuz.
- Cep telefonunun eşleştirmesini kaldırmak için: Her iki Sol ve Sağ kutuya koyun ve ardından kutudaki eşleştirme düğmesini 8 saniye basılı tutun.
- OTA Donanım Yazılımı Güncellemesi: Sol ve Sağ kulaklıklar birbirleriyle eşleştirilirken 1MORE MUSIC APP aracılığıyla eşzamanlı olarak yapılabilir.

* 1MORE MUSIC APP'nin fonksiyonları farklı cep telefonlarına veya işletim sistemlerine göre değişebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Sınırlı Garanti

1MORE, orijinal perakende alıcıya bu ürünün, uygun şekilde kullanılması ve bakımının yapılması halinde, satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle kusurlu malzeme ve işçilik problemi içermediğini garanti eder. Bu ürünün malzeme veya işçilik açısından kusurlu olması halinde, 1MORE, kendi takdirine bağlı olarak, (a) ürünü onaracak veya (b) parça veya işçilik için ücretsiz olarak ürünü değiştirecektir. Ürün modeli artık mevcut değilse ve etkin bir şekilde onarılamıyorsa yada aynı model ile değiştirilemiyorsa, 1MORE kendi tercihine bağlı olarak cihazı muadil veya daha yüksek değerde mevcut bir modelle değiştirebilir. Bazı durumlarda, yeni bir modelin değiştirildiği durumlarda montaj yüzeyinde değişiklik yapılması gerekebilir. 1MORE, bu tür değişiklikler için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bu garanti koşulları kapsamında bir onarım veya değiştirme elde etmek için, mümkünse lütfen önce bayiye dönün; bayi, onarım veya değiştirme için sizi buna göre yönlendirecektir. Orijinal makbuzun bir kopyasını göndermeniz istenecektir. Değişimler/onarımlar için iade nakliyesi, orijinal perakende alıcının sorumluluğundadır.

Sınırlamalar:
* Bu sınırlı garanti, ürünün hatalı kurulum, yanlış kullanım, kötüye kullanım, kaza, ihmal, yanlış kullanım veya normal kullanımdan veya çevresel bozulmadan kaynaklanan aşınmadan kaynaklanan anızlarını kapsamaz.
* Bu sınırlı garanti, herhangi bir nedenle ürünün arızalanmasından kaynaklanabilecek boya hasarı veya diğer bileşenlerde veya tesislerde dolaylı hasar dahil olmak üzere kozmetik hasarları kapsamaz.
* Bu sınırlı garanti, 1MORE'un talimatlarına uygun olarak kullanılmayan ürünler için geçersizdir.
* Bu sınırlı garanti, değiştirilmiş veya eksik seri numaraları olan ürünler ve yetkili bir bayiden satın alınmayan ürünler için geçersizdir.
* Bu sınırlı garanti, bu ürünün başka bir tarafa satarsanız veya başka bir şekilde devrederseniz sona erer.

İşinizi Takdir Ediyoruz

Yeni 1MORE kulaklıklardan bizim kadar keyif alacağınızı biliyoruz. 1MORE'da memnuniyetinize değer veriyoruz. Bu ürün veya diğer ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen QR kodunu tarayarak çevrimiçi olarak bizi ziyaret edin, www.1more.com'a gidin ve VIP'ye kaydolun, 1MORE size VIP gibi davranacaktır.

俄语

	RU Комплектация Наушники × 1 пара Зарядный чехол × 1 Сменные амбушюры × 5 пары (XS/S/M/L/XL) Зарядный кабель Type-C × 1 Руководство пользователя × 1 Гарантийный талон × 1
RU Описание товара Зарядные контакты Светодиод наушника Сенсорное управление Кнопка сопряжения Светодиод зарядного чехла Зарядный порт Type-C	RU Размещение XS S M L XL Питание Включение: Откройте чехол для зарядки (с зарядкой), наушники включатся автоматически. Выключение: Вставьте наушники обратно в соответствующий слот зарядного чехла и закройте крышку, они автоматически выключатся и начнут зарядку. * Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме.
RU Сопряжение наушников Левый и правый наушники автоматически соединятся друг с другом после открытия крышки, когда они находятся в блоке (с зарядкой). Подключение к вашему устройству Для первоначального сопряжения нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 5 секунд, пока наушники находятся в чехле. Светодиод будет мигать белым, и наушники перейдут в режим сопряжения. Наушники перейдут в режим ожидания, если не будут сопряжены с устройством в течение 3 минут * После первого успешного подключения наушники автоматически будут подключаться к вашему устройству. Чтобы выполнить сопряжение наушников к новому устройству, просто поместите их в чехол для зарядки и трижды нажмите кнопку сопряжения. Затем щелкните "1MORE EVO" в списке сопряженных устройств нового устройства для подключения.	RU Зарядка Зарядить чехол с помощью кабеля Type-C. Полная зарядка занимает около два часа, а зеленый - на полный заряд аккумулятора. Зарядить наушники чехлом. Полная зарядка занимает около 1 час. Выключение красного сигнала указывает на то, что зарядка завершена. * Наушники сертифицированы для беспроводной зарядки Qi. Используйте сертифицированную зарядную площадку Qi, чтобы обеспечить безопасность и эффективность зарядки. Отображение состояния батареи в приложении 1MORE MUSIC Состояние батареи наушников и зарядного футляра будет отображаться в приложении 1MORE MUSIC.
RU Уведомление о состоянии батареи Предупреждение о низком заряде батареи: когда останется 25-30 минут использования, вы услышите голосовую подсказку. Когда заряд батареи слишком низкий, светодиодный индикатор мигает красным. Управление Телефонными звонками и музыкой можно управлять, нажав на наушники. Телефонный звонок Воспроизведение Ответ вызова: двойной щелчок Завершение вызова: двойной щелчок Голосовое управление на мобильном телефоне: нажмите 3 раза, когда Bluetooth включен и нет телефонных звонков Воспроизведение / Пауза: двойной щелчок * Чтобы отклонить вызов, сделайте это с помощью сопряженного телефона. * Чтобы переключить трек или уровень громкости, пожалуйста, установите 1MORE MUSIC APP или используйте сопряженный мобильный телефон или устройство. * Вышеуказанные функции доступны для наушников в индивидуальном или стереофоническом режиме. * Вышеуказанные функции могут отличаться в зависимости от устройства.	RU Автоматическая пауза / воспроизведение: автоматическая пауза воспроизведения при вынимании от ушей, автоматическое воспроизведение при повторном вставлении в уши. Для отключения автоматического воспроизведения подключите наушники к 1MORE MUSIC APP и измените настройки. Персонализированный эквалайзер с поддержкой SoundID В приложении 1MORE MUSIC реализована персонализированная звуковая технология - SoundID от Sonarworks. SoundID, основанная на эталонном стандарте профессионального производства музыки, предлагает простые A/B-тесты для получения звукового профиля, основанного на индивидуальных предпочтениях слушателя. Нажмите "SoundID" в приложении, чтобы получить максимальное удовольствие от прослушивания 1MORE EVO с индивидуальным звуковым профилем. Переключение режимов прослушивания Настройка по умолчанию для наушников "ANC выкл". Нажмите и удерживайте область сенсорного управления наушников, чтобы переключиться между "ANC выкл", "ANC" и "Прозрачность". ANC Прозрачность Выключено
RU Дополнительные функции В приложении 1MORE MUSIC доступны несколько вариантов прослушивания: ANC-адаптивный, ANC-сильный ANC-мягкий, VNR, Сквозной и Усиление голоса. * Сильный: "Спревосходный ANC", сертифицированный SGS, может устранить большинство окружающих шумов. После того, как был настроен режим прослушивания в приложении, его запомнят наушники, что позволит вам переключать режимы в зависимости от ваших настроек. 1MORE (1) Годовая ограниченная гарантия 1MORE гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данный продукт будет свободен от дефектов материалов и производственного брака в течение одного года с даты покупки, если продукт эксплуатируется в соответствии с правилами. Если в продукте обнаружатся дефекты в материалах или производственный брак, 1MORE, по своему усмотрению, (а) произведет ремонт продукта, либо (б) заменит товар, без оплаты за детали и произведенные работы. Если модель продукта больше не доступна и не может быть отремонтирована надлежащим образом или заменена идентичной моделью, 1MORE по своему единственному усмотрению может заменить продукт на модель равной или большей ценности имеющуюся в наличии. В некоторых случаях, при замене на новую модель может потребоваться изменение поверхности. 1MORE не несет никакой ответственности за такое изменение. Чтобы получить ремонт или замену в соответствии с условиями настоящей гарантии, пожалуйста, обратитесь к Продавцу, и если это возможно, то Продавец направит Вас на ремонт или замену товара. Вам необходимо будет представить копию оригинала квитанции о покупке, Возврат товара для обмена/ремонта является обязанностью первоначального розничного покупателя.	RU Ограничения * Эта ограниченная гарантия не распространяется на поломку продукта в результате неправильной установки, неправильного использования, злоупотребления, аварии, пренебрежения, неправильного обращения или износа от обычного использования или ухудшения состояния окружающей среды. * Эта ограниченная гарантия не распространяется на косметический ущерб, включая повреждение краски, или последующий ущерб другим компонентам или помещениям, который может возникнуть по любой причине в результате поломки продукта. * Эта ограниченная гарантия является недействительной для продуктов, используемых не в соответствии с инструкциями 1MORE. * Эта ограниченная гарантия не действует в отношении продуктов с измененными или отсутствующими серийными номерами и продуктов, приобретенных не у официального дилера. * Эта ограниченная гарантия прекращает свое действие, если Вы продаете или иным образом передаете этот продукт другой стороне. Название: Беспроводные наушники

