rombica

BLUETOOTH SPEAKER

mysound Woody	ID: BT-S011
mysound Woody Q	ID: BT-S012

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device, Please read this user manual before the operation and save it for the future

ASSEMBLE STEPS

EN

1. Open the gift box and remove the components from it. Put the speaker on the tabletop and the fixing hole upwards. Do not place the device on rough surfaces – it can lead to the coating damage
2. Take one of wooden legs and match it with one fixing hole
3. Rotate it clockwise until tightly fixed
4. Fix another two wooden legs the same way
5. Check that wooden legs are well fixed
6. Put the speaker on the flat surface

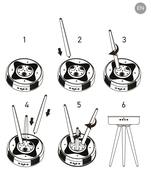

GENERAL INFORMATION

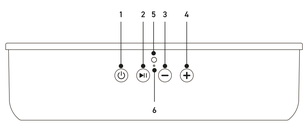



SPECIFICATION

EN

Power: Built-in battery, AC adapter 110~230V, 50~60Hz / 16V, 2A
Audio channels: 2.0
Bluetooth solution: ACTS Digital Audio Output
Bluetooth version: v4.2
Speakers power: 88W (2 x 20W + 4 x 12W)
Speaker: Midrange Ø 2.75" 3Ω 12W x 4, Tweeter Ø 1.2" 8Ω 20W x 2
Radiator: Ø 3" x 4
Frequency: 100Hz - 18kHz
S/N Ratio: >75db
Separation Ratio: >35db
Battery: 6600mAh / 11.1V [73.26Wh]
Amplifier IC: Class D TI TAS5711 DSP
Handsfree phone call function: yes
Interfaces: 2 x USB Type-A, AUX, Bluetooth, mic, wireless charging *
Wireless charging power: 5W*
In the box: speaker, wooden legs, AC adapter, audio cable, user manual

1. Power, Long press – power on/off
2. Pause/Play/Ring
   Short Press – Pause/Play
   Quick double press – call back to last caller (Bluetooth mode)
   Short press during incoming call – receive incoming call (Bluetooth mode)
   Long press during incoming call – reject incoming call (Bluetooth mode)
3. Button «Vol»» - decreasing volume
4. Button «Vol+» – increasing volume
5. LED indicator №1
6. Microphone
7. USB Output №1 for personal devices
8. USB Output №2 for personal devices
9. LED indicator №2
10. DC Input for charging built-in battery
11. AUX
12. Reset
13. Wireless Charger (Woody Q model only)

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

OPERATION OF THE DEVICE

EN

POWER ON
Press and hold the power button. Sound notification and turned-on LED indicator №1 will confirm turning on

POWER OFF
Press and hold the power button. Sound notification and turned-off LED indicator №1 will confirm turning off. The speaker turns off automatically after 10 minutes of inactivity, such as no Bluetooth connection, no LINE IN signal

PARING VIA BLUETOOTH
1. Disconnect AUX cable if connected. Turn on speaker
2. Open Bluetooth setting on your smartphone/PC, enable Bluetooth search for new devices. When Bluetooth speaker found, confirm pairing
3. After successful pairing both the Bluetooth speaker and your device, you can control playback by Bluetooth speaker buttons

PHONE CALLS
You could receive incoming calls with Bluetooth speaker if it paired to smartphone/tablet PC. You can talk using built-in mic and dynamic. Short press «Pause/Play/Ring» button to receive the incoming call, press once again to end the call. Long press «Pause/Play/Ring» button is rejecting the incoming call

AUX PLAY
Use (supplied) cable and connect it to the Bluetooth Speaker by one side (AUX port) and the external device by another side. Be sure that cable is well connected

BATTERY CHARGING
Before first use, fully charge Bluetooth Speaker within 12 hours. New battery requires 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity. Plug AC adapter (supplied) into power socket (110-230V) and connect it to the Bluetooth Speaker by DC IN side. LED indicator №2 is turned on while charging and turns off when the battery fully charged

CHARING DEVICES
You can charge your device with built-in USB-A ports. Turn on the Bluetooth Speaker. Connect your device to the USB port №1 or №2 with cable, which is suitable for your device (not supplied)

WIRELESS CHARGING (available only Woody Q model)
You can charge your Qi-compatible device (for example, smartphone) with built-in wireless charger. Turn on the Speaker, put your device, which is supporting wireless charging at the center of the tabletop. Take the device off the tabletop, when it fully charged

SAFETY INFORMATION

EN

1. Before charging be sure that voltage of the power adapter is 16V. It's strictly recommended to use provided power adapter. Be sure that DC power is 110-230V before connecting the power adapter
2. If Speaker not used for a long time, charge it at least once per month
3. In case of breaking, do not try to open and repair device by yourself. Use service center
4. Avoid high humidity influence, dust, and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device, Not allowed to use washing or cleaning liquids
5. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during l low or high ambient temperature. Charing can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
6. Not allowed to drop or hit device
7. Do not insert foreign objects to the device interfaces
8. Turn off device after use
9. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug
10. Bluetooth speaker is not intended for the commercial use
11. Bluetooth mode is not intended for the commercial use
12. Standard battery life is 500 charge–discharge cycles. The effective capacity of the battery can be reduced after 500 cycles . Effective capacity also depends on the ambient temperature
13. Do not disassemble the device, do not subject it to excessive heat, and do not put it in water, as this can lead to the battery heating with a large heat release
15. Do not cover working device with cloth or other material
16. The maximum load weight is 5 kg. The product can't be used as a sit, otherwise you can damage your health and the product

SAFETY INFORMATION FOR WIRELESS CHARGING (Woody Q model only)
1. Do not use both types of charging at the same time. Before wireless charging disconnect the personal device from the USB port
2. Do not put a Qi-compliant adapter, such as cover or wireless receiver, on the wireless charger without personal device. This can lead to malfunction of the device, overheating of the wireless charger and cause a fire
3. The impact of magnetic fields created by wireless charger can damage the magnetic cards, for example bank cards. Do not place magnetic cards near the wireless charger
4. Do not use wireless charging with not Qi-compatible devices

STORAGE CONDITIONS
Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight, Keep the device out of reach of children, Do not bite or lick device, as it may cause damage or explode the device, Children or persons with disabilities should not use the device without the supervision of the responsible person

CE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

RU

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенные в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных производителем; если дефект вызван использованием расходных материалов, запчастей, аксессуаров, не рекомендованных к применению; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Область действия гарантии – Российская Федерация.
Срок гарантии – 12 месяцев с даты продажи. Срок службы – 24 месяца
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев
Для производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....
Модель .....
Дата продажи .....
Серийный номер .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.Д.С. ознакомлен с полными условиями гарантии согласен

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

rombica

БЕСПРОВОДНОЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Woody	ID: BT-S011
mysound Woody Q	ID: BT-S012

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

RU

1. Откройте коробку, вытащите комплектующие из пакетов. Положите устройство на ровную поверхность, предварительно постелив на него мягкую ткань. Не кладите устройство столешницей вниз на грубые поверхности – это может привести к повреждению покрытия
2. Возьмите одну из деревянных ножек и поместите ее в соответствующее отверстие
3. Закрутите деревянную ножку по часовой стрелке до упора. Нормируйте прикладываемую силу
4. Проделайте операции (2) и (3) с оставшимися деревянными ножками
5. Убедитесь, что деревянные ножки хорошо закреплены
6. Поставьте устройство на ровную поверхность

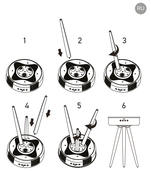

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

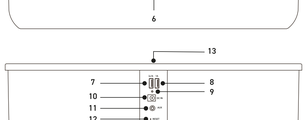

СПЕЦИФИКАЦИЯ

RU

Питание: от встроенного аккумулятора, A/C адаптер 110~230В, 50~60Гц/16В, 2А
Каналы: 2.0
Bluetooth-стандарт: ACTS Digital Audio Output
Версия Bluetooth: v4.2
Мощность динамиков: 88 Вт (2 x 20 Вт + 4 x 12 Вт)
Динамики: Средние частоты - 2.75" 3Ω 12 Вт x 4, Высокие частоты - 31мм 8 Ω 20 Вт X2
Резонаторы низких частот: 4 x 75мм
Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 18 кГц
Соотношение сигнал/шум: >75Дб
Коэффициент разделения: >35Дб
Аккумулятор: 6600 мАч / 11.1 В [73,26 Втч]
Усилитель: Класса D TI TAS5711 DSP
Выходы: USB №1 – 2.1 А; USB №2 – 1 А
Мощность беспроводной зарядки: 5 Вт (доступна только в модели Woody Q)
Интерфейсы: аудиовход, BT, микрофон, 2 x USB Type-A, беспроводная зарядка (доступна только в модели Woody Q)
Комплектация: Аудиопроигрыватель, деревянные ножки, аудиокабель, сетевое зарядное устройство

ГАРАНТИЯ
Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года

1. Кнопка питания. Долгое нажатие – включение/выключение устройства
2. Кнопка «Пауза/Воспроизведение/Вызов»
   Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
   Быстрое двойное нажатие – вызов последнего абонента (в режиме Bluetooth)
   Короткое нажатие в момент входящего вызова – принятие входящего вызова (в режиме Bluetooth)
   Долгое нажатие в момент входящего вызова – отклонение входящего вызова (в режиме Bluetooth)
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Кнопка увеличения громкости
5. LED-индикатор №1
6. Микрофон
7. Разъем USB №1 для зарядки внешних устройств
8. Разъем USB №2 для зарядки внешних устройств
9. LED-индикатор №2
10. Вход DC IN для зарядки встроенного аккумулятора
11. Разъем AUX
12. Кнопка Reset для перезагрузки устройства
13. Беспроводная зарядка (доступна только в модели Woody Q)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

RU

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите и удерживайте кнопку питания (1), звуковое оповещение и включившийся LED-индикатор №1 подтвердят включение

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Нажмите кнопку питания (1), звуковое оповещение и выключившийся LED-индикатор №1 подтвердят выключение. Устройство выключится автоматически через 10 минут, если будет отсутствовать Bluetooth-соединение и не будет соединения по AUX-кабелю

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH
1. Включите аудиопроигрыватель
2. Убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю
3. Быстро мигающий LED-индикатор №1 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств
4. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары
5. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопок аудиопроигрывателя

РЕЖИМ ЗВОНКА
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Вызов» для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для того чтобы отклонить вызов нажмите и держите кнопку «Пауза / Воспроизведение / Вызов»

AUX PLAY
Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Звуковое оповещение и горящий зеленым цветом LED-индикатор №1 подтвердят, что аудиокабель установлен корректно. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 12 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите сетевое зарядное устройство к входу DC IN (10). Затем подключите сетевое зарядное устройство к сети 110-230В. Во время зарядки загорается LED-индикатор №2. Когда LED-индикатор №2 погаснет – зарядка окончена

ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
Вы можете заряжать внешние устройства с помощью встроенных USB портов. Включите проигрыватель, для зарядки используйте кабель, который подходит для вашего устройства (кабель в комплект не входит)

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА (доступна только в модели Woody Q)
Вы можете заряжать Qi-совместимые устройства (например, смартфоны) с помощью встроенной беспроводной зарядки. Для этого включите проигрыватель и положите устройство, которое поддерживает функцию беспроводной зарядки в центр столешницы. Когда персональное устройство будет полностью заряжено – уберите его со столешницы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

RU

1. Для зарядки встроенного аккумулятора следует использовать зарядное устройство из комплекта. Перед подключением зарядного устройства к электрической сети следует убедиться, что напряжение сети составляет 110-230В
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каких-либо моющие или чистящие жидкости
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С
6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
8. Обязательно выключайте устройство после использования
9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия
16. Максимально допустимая нагрузка на устройство составляет 5кг. Не садитесь на устройство. Устройство не может быть использовано в качестве места для посадки, в противном случае вы можете нанести ущербу своему здоровью и устройству

БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (доступно в модели Woody Q):

17. Если персональное устройство поддерживает проводную зарядку от зарядного устройства «USB-сеть» - перед использованием беспроводного З/У отключите персональное устройство от зарядного устройства «USB-сеть»
18. Не кладите не подключенный к персональному устройству адаптер, изготовленный по стандарту Qi, например, чехол/крышку со встроенным беспроводным приемником на беспроводное З/У. Не кладите металлические предметы на работающее беспроводное З/У. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев беспроводного З/У и стать причиной пожара
19. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным З/У может привести к повреждению магнитных карт, например, банковские карты. Для предотвращения размагничивания не размещайте карты с магнитной полосой в непосредственной близости с беспроводным З/У
20. Не заряжайте при помощи беспроводного З/У устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки по стандарту Qi, неподходящие по характеристикам, а также устройства с поврежденными, требующие обслуживания, например, с неисправным встроенным аккумулятором

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

RU

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленьким детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: rombica
Изготовитель. Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур, 079903
Адрес пр-ва: "Шеньжень Невсунديجيتال Технологи Co. ЛТД." 2-4Ф Билдинг А; Невсун Технологи Парк, Фенг'Ганг Роад, Фуйюн' Town, Баоан Дистрикт, Шеньжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «Эй энд Ди Ди компани», 109029, г. Москва, Михайловский проезд, дом 3, строение 6б. support@addc.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Производство: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка - support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Товар сертифицирован

EAC

Комплектное зарядное устройство от сети 220В соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Modelo Woody Q: Беспроводное зарядное устройство соответствует требованиям
ТР ТС 020/2011