Cover page and Bottom page : 4C colour, and flipped two pages,
128g/m2 coated paper,
Inner pages : 80g/m2 book-paper

4C front + bottom cover, Cover is fipped two pages

front cover

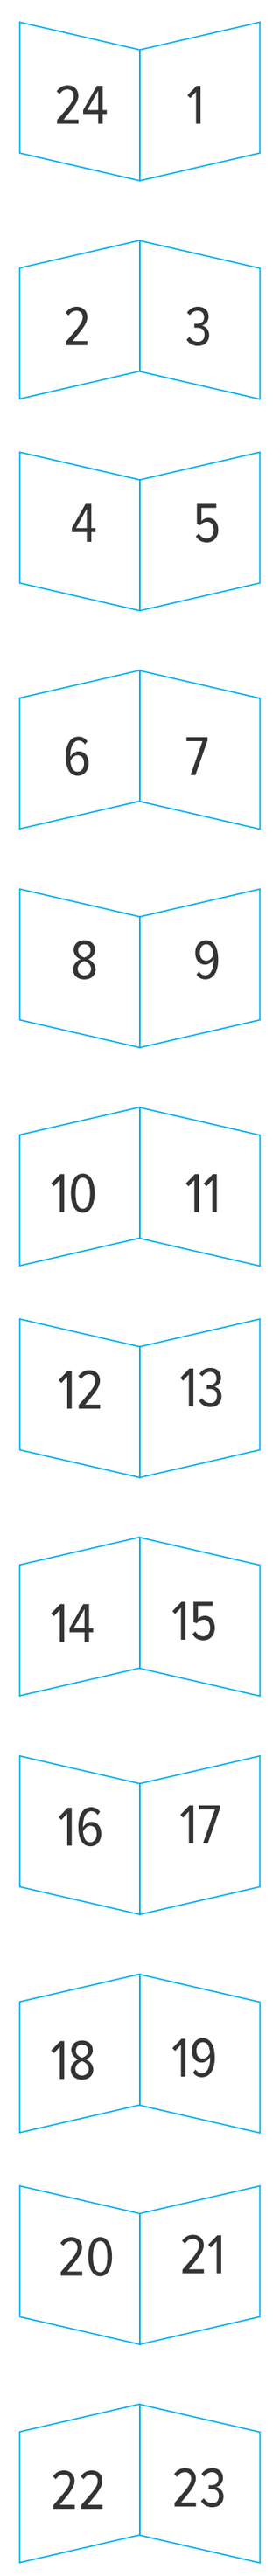

№ **504** | № **554**

EN
QLED
Manual instruction

RU
QLED
Инструкция по эксплуатации

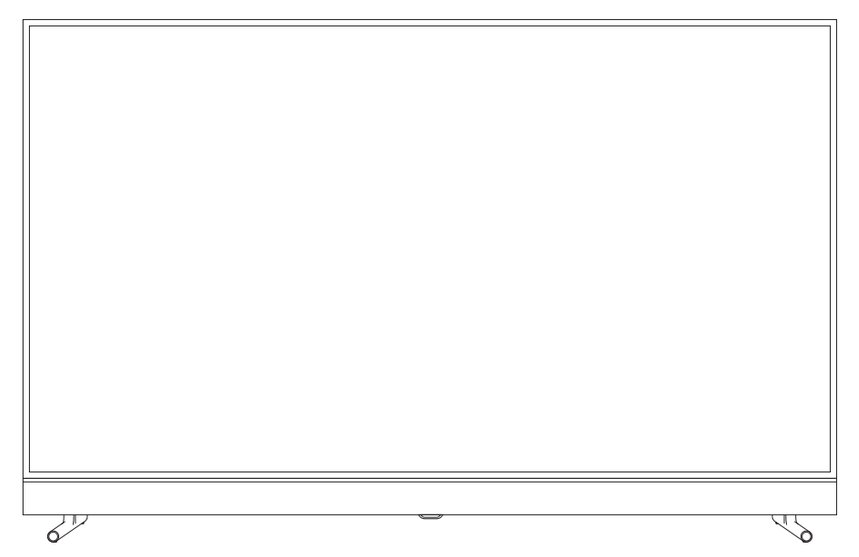

CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

www.carrera.de

1

Добро пожаловать в клуб CARRERA!

История бренда начинается в 1980-е гг в Германии, когда дизайнеры разработали первые линейки техники для дома и для ухода за собой.

Инженеры и дизайнеры CARRERA вдохновлялись легендарной Carrera Panamericana – самой долгой и опасной гонкой 1950-х. На победу в гонке могли рассчитывать лишь те, кто выкладывался до конца и был готов выйти за пределы возможностей человека и техники.

Эта философия и легла в основу всех продуктов CARRERA.

Для каждого устройства используются Hi-Tech компоненты и высококачественные материалы. Акцент делается на мощность, качество, инновационность и функциональный дизайн.

Такой подход нашел отклик в сердцах миллионов покупателей: в настоящий момент узнаваемость бренда в Европе достигла 90 %, а продукты CARRERA стали признанным воплощением немецкой точности и мастерства.

Сегодня CARRERA продолжает инвестировать в научные исследования и развитие. В каждом созданном продукте сочетается комфорт, производительность и роскошь.

CARRERA – это не просто техника. Это стиль жизни.

2

СОДЕРЖАНИЕ

01. Назначение телевизора 3
02. Соблюдение прав третьих лиц 3
03. Меры безопасности 4
04. Обзор устройства 6
05. Установка телевизора 8
06. Первый запуск телевизора 10
07. Соединение с Bluetooth-пультом Magic 10
08. Пульт дистанционного управления 11
09. Выбор источника сигнала (режим ТВ) 14
10. Спецификация 15
11. Поиск неисправностей 17
12. Уход за телевизором 19
13. Условия хранения 20
14. Гарантийный талон 21

3

Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

01. Назначение телевизора

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за приобретение цветного ЖК-телевизора с функцией Смарт ТВ (Smart TV). Данное устройство предназначено для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевизионного вещания (DVB-T2/C/S2), просмотра мультимедийного контента (видео, фото, музыка) из сети Интернет с помощью Android-приложений и с внешних USB-носителей, а также подключения внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV) для просмотра видеопотока. Телевизор можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель или персональный компьютер, при наличии у них соответствующих разъемов.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Все изображения интерфейса пользователя, использованные в данном руководстве, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

02. Соблюдение прав третьих лиц

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

4

---

03. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ

При эксплуатации телевизор находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!

Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риска поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

Осторожно
Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на устройстве емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Внимание
Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.

Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на других предметах, которые выделяют тепло: например, видеоплеерах и аудиоусилителях. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке. Вентиляция необходима для предотвращения отказа электрических компонентов. Не сдавливайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.

Внимание
Никогда не вставайте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.

Устанавливайте устройство только на ровной поверхности устойчивой подставки. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.

5

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому ее надо предохранять от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели, будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

Внимание! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков или повышенной влажности. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.

Внимание! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

Внимание! Любые несанкционированные изменения данного устройства могут привести к отмене гарантии на обслуживание телевизора.

- Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению;
- Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства;
- Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °C;
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой;
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр;
- Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети;
- Не надавливайте на панель телевизора, это может привести к ее повреждению;
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства;
- При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер;
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

6

---

14. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
15. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
16. При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
17. Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

04. Обзор устройства

Комплектация устройства

- Телевизор – 1 шт.
- Опорные ножки – 2 шт.
- Винты крепления ножек – 4 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Лицевая сторона

1. Экран телевизора
2. ИК-приемник сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ)
3. LED-индикатор статуса работы телевизора
4. Опорные ножки
5. Кнопка питания
6. Отверстия выхода звука акустических динамиков
7. Места крепления ножек винтами

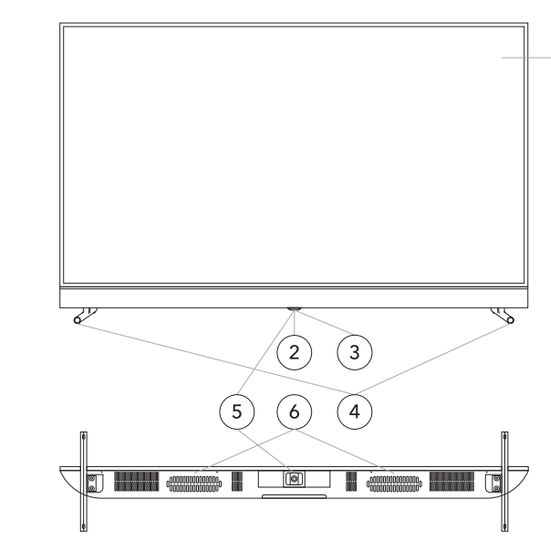

7

Обратная сторона

8. Вентиляционные отверстия телевизора
9. Отверстия для крепления на кронштейн (VESA)
10. Разъём для шнура питания
11. Нижняя панель с портами
12. Боковая панель с портами
13. Отверстия выхода звука аккустических динамиков

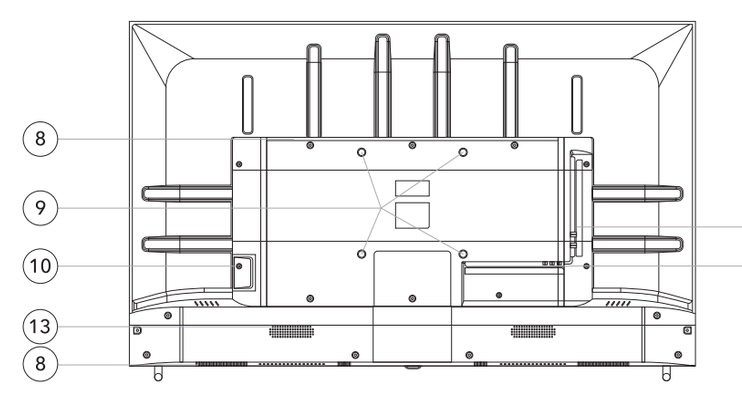

Боковая панель с портами

14. Вход HDMI 3
15. Вход HDMI 2 (поддержка ARC)
16. Вход HDMI 1
17. USB Type-A 2.0
18. Слот подключения CI-модуля
19. Аудиовыход 3,5 мм mini-Jack



Нижняя панель с портами

20. LAN-порт (Интернет)
21. USB Type-A 2.0
22. Оптический аудиовыход S/PDIF
23. Аналоговый аудио- и видеовход 3 × RCA (видео, аудио-левый и аудио-правый)
24. Антенный вход спутникового ТВ (ANT 75 Ω (S2))
25. Антенный вход эфирного и кабельного ТВ (ANT 75 Ω)

8

---

05. Установка телевизора

Рекомендации по установке

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки: на горизонтальной поверхности, используя ножки (4), или на кронштейне, используя отверстия VESA (9), находящиеся на обратной стороне телевизора.

Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:

- Когда берете телевизор, старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживая его снизу и по бокам;
- Располагайте телевизор так, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на экран;
- Используйте ровные нешатающиеся предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине;
- Убедитесь, что телевизор не выходит за край мебели, на которой установлен;
- Не ставьте телевизор на поверхность, покрытую тканями;
- Устанавливайте телевизор в недоступном для маленьких детей месте;
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как серванты, книжные шкафы, не закрепив надежно телевизор;
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи;
- Для обеспечения вентиляции телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от других объектов.

Установка ножек на телевизор

1. Извлеките из упаковки входящие в комплект ножки (4 шт.) и винты крепления ножек (4 шт.).
2. Положите телевизор на стол лицевой стороной вверх.
3. Убедитесь, что нижняя часть телевизора совпала с краем стола и стол не мешает подсоединению ножек.
4. Приложите ножки к корпусу телевизора с учетом маркировки на ножке и на корпусе: L – левая сторона, R – правая сторона. Туго закрутите их винтами, как показано на рисунке.
5. Аккуратно снимите защитную пленку с экрана телевизора.
6. Установка завершена.

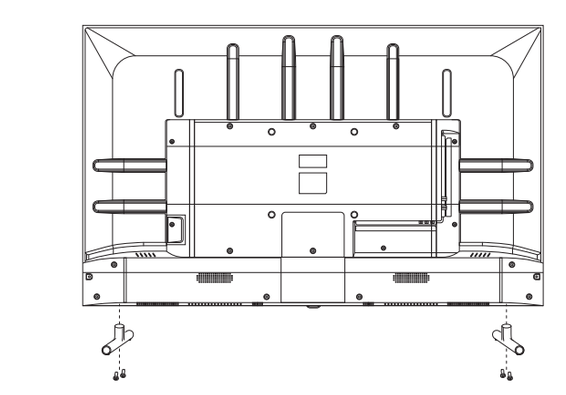

9

Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор уже на установленный на стену кронштейн.
2. Убедитесь что кронштейн подходит под стандарт **VESA** (расстояние между отверстиями винтовых креплений смотрите в разделе **Спецификация**).
3. Желательно установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
4. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.

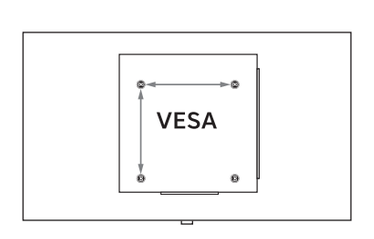

Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания (8) к сети с параметрами тока, указанными в спецификации и на обратной стороне телевизора (110-240 В ~, 50/60 Гц).

10

---

06. Первый запуск телевизора

Нажмите кнопку (5) на самом устройстве или ⏻ на пульте ДУ. Вас встретит мастер настройки телевизора. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить регион, язык, подключение к сети Интернет.

07. Соединение с Bluetooth-пультом Magic

Подключение пульта

Для работы всех функций пульта ДУ Magic его необходимо подключить через Bluetooth. Мастер настройки поможет провести сопряжение пульта с устройством. Вы также можете сделать это в ручном режиме:

1. Установите элементы питания в пульт ДУ Magic;
2. Направьте пульт в сторону телевизора;
3. Нажмите колесико ;
Если подключение не осуществилось, повторите попытку, предварительно выключив и включив снова телевизор.

Отключение пульта

Чтобы отключить пульт ДУ Magic от телевизора, одновременно нажмите кнопки (Назад) и (Главное меню) и удерживайте их в течение 5 секунд.

Для одновременного отключения и повторной регистрации пульта ДУ Magic нажмите кнопки (Главное меню) и (Настройки) и удерживайте их не менее 5 секунд.

11

---

08. Пульт дистанционного управления

- ⏻ Включение/выключение питания
- Переход в режим ожидания
- 1…9 Цифровые клавиши
- Ввод тире/список каналов
- 0 **Быстрое нажатие:** цифра «0»/**Долгое нажатие:** управление быстрым доступом
- … **Быстрое нажатие:** Отображение дополнительных функций дистанционного управления/**Долгое нажатие:** включение функции аудиоописания
- Выключить звук
- Управление звуком: громче/тише
- Переключение каналов по списку
- Вызов функции голосового управления (говорить при нажатой кнопке)
- **Быстрое нажатие:** Главное меню/**Долгое нажатие:** последнее используемое приложение
- **Быстрое нажатие:** Вызов меню быстрых настроек/**Долгое нажатие:** главное меню настроек
- **Колесико (ВВЕРХ)** Пролистывание страницы вверх/переход в начало списка каналов
- **Колесико (ОК)** Подтверждение выбора ОК
- **Колесико (ВНИЗ)** Пролистывание страница вниз/переход в конец списка каналов
- △▽◁▷ Навигационные клавиши перемещения по меню и спискам
- **Быстрое нажатие:** Возврат на шаг назад/**Долгое нажатие:** закрыть меню
- Телегид
- Быстрый запуск приложения
- Выбор источника сигнала
- Быстрый запуск приложения
- Клавиши управления с подсказками на экране (в зависимости от меню)
- Быстрый вызов фильмов
- Запуск воспроизведения
- Пауза

12

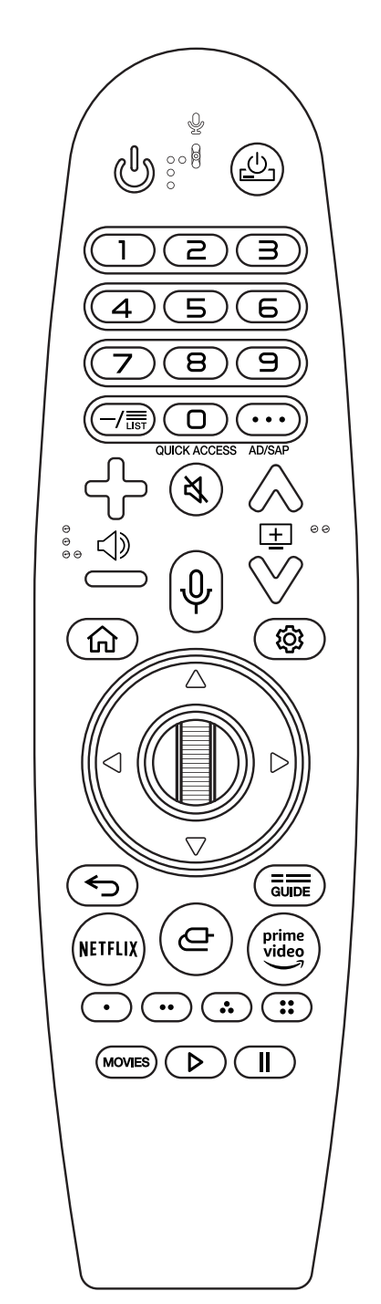

13

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов, а расстояние до телевизора не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от влаги.

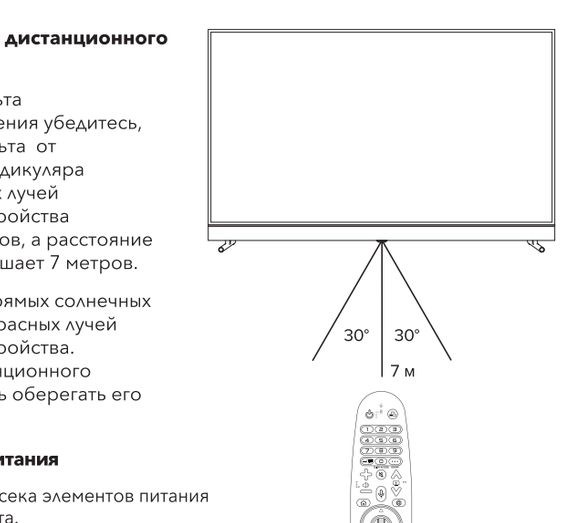

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

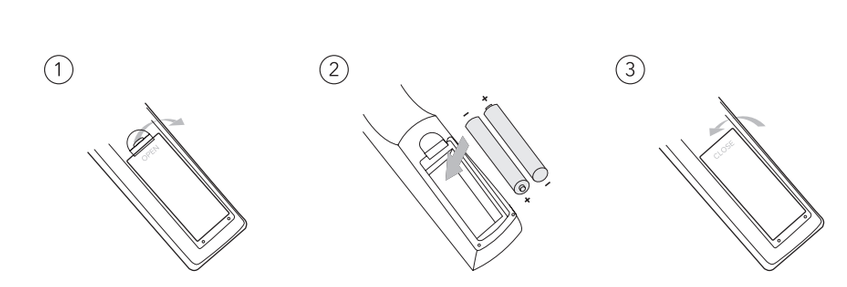

При обычном использовании телевизора батарей хватает в среднем до 6 месяцев.

Извлеките батареи из пульта, если не собираетесь им пользоваться долгое время.

Не направляйте яркие источники света на ИК-передатчик пульта. Пульт работает только в прямой зоне видимости ИК-приемника. Не используйте пульт ДУ одновременно с пультами от других устройств.

14

---

9. Выбор источника сигнала (режим ТВ)

Перейдите в Панель управления (Home Dashboard), используя соответствующий пункт Главного меню. В зависимости от того, к какому порту телевизора подключено устройство, выберите один из следующих пунктов:

ВХОД НА ЭКРАНЕ	**ОПИСАНИЕ**	**ПОРТ ТЕЛЕВИЗОРА**
Live TV	Открыть меню цифрового ТВ: кабельного (C), антенного (T2) и спутникового (S2)	**ANT 75 Ω(S2)** **ANT 75 Ω**
HDMI 1 **HDMI 2** **HDMI 3**	Цифровой сигнал, наиболее часто используемый со Смарт ТВ (современный медиаплеер, компьютер, ноутбук и т. д.)	**ВИДЕО И ЗВУК** **HDMI 1** **HDMI 2/ARC** **HDMI 3**
AV	Аналоговый сигнал с внешнего проигрывателя	Видео и звук **INPUT (VIDEO/L/R)**
USB 1/2	Открыть деректорию со съемным USB-носителем	**USB 1/2**

15

---

10. Спецификация

	Модель	
	CRL504	**CRL554**
Изображение и звук		
Размер матрицы (LCD)	50"	55"
Тип светодиодной подсветки	QLED	
Собственное разрешение (пикс)	3840 × 2160	
Яркость экрана	320 кд/м²	
Динамическая контрастность	30000:1	
Контрастность	5000:1	
Частота обновления	60 Гц	
Формат отображения	16:9 (исходный)	
Угол обзора	178°/178° (гор/верт)	
Время отклика	9,5 мс.	6,5 мс.
Звук (саундбар)	24 Вт (L:12 Вт + R:12 Вт); 4 динамика	
Питание		
Напряжение питания	110-240 В ~, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	120 Вт	140 Вт
Удельная мощность рабочего режима	0,018 Вт/см²	0,017 Вт/см²
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,5 Вт	
Потреб. мощность в выкл. режиме	0 Вт	
Смарт-модуль		
ОС	Web OS	
Центральный процессор (CPU)	4-ядерный ARM Cortex-A75×2 / A55×2	
Графический процессор (GPU)	IMG BXE4 GPU	
ОЗУ	1,5 Гб	
Флеш-память	8 Гб	
Wi-Fi	5 ГГц /2,4 ГГц ac/n/b/g/a	
LAN-порт	100 мБит/с	
Bluetooth	v5.0	
Пульт управления		
Тип сигнала	Bluetooth/Инфракрасный	
Количество клавиш	39 шт.	
Питание	2 × AAA (в комплект не входят)	

16

	Модель	
	CRL504	**CRL554**
Интерфейсы (порты)		
Список портов	HDMI 2,0 × 3, USB Type-A 2.0 × 2, LAN-порт, аналоговый аудио- и видеовход (3 × RCA), аудиовыход 3,5 мм Jack, оптический аудиовыход (OPTICAL), антенный вход (ANT 75Ω), антенный вход (ANT 75Ω (S2)), слот для CI-модуля	
Телевизионные системы		
Цифровые	DVB-T2/C/S2	
Аналоговые	PAL, SECAM, B/G, D/K, I	
Функции	EPG, PVR, Timeshift, Teletext	
Язык меню	русский, английский итальянский, немецкий, испанский и другие	
Медиапроигрыватель		
Макс. разрешение видео	2160p	
Видеоформаты	AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP	
Видеокодеки	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD	
Аудиоформаты	AC-3 Dolby, MP3, AAC, WAV, WMA	
Изображения	JPEG, PNG, GIF, BMP	
Поддержка субтитров	да	
Список поддерживаемых форматов файлов и кодеков неполный, указаны только наиболее популярные форматы		
Габариты/монтаж		
VESA	200 × 200	
Диагональ (мм)	127 см	140 см
Габариты (с ножками)	1111 × 706 × 267 мм	1226 × 776 × 260 мм
Вес	9,1 кг	13,7 кг
Условия эксплуатации		
Температура	10-35 °C	
Влажность	Не более 80 % (при температуре 25 °C)	
Атмосферное давление	86-106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст)	

17

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013. Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию телевизора без предварительного уведомления!

11. Поиск неисправностей

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	**Действия по устранению неисправности**
ЖК-телевизор не включается, индикатор питания не горит.	Проверьте надежность подключения кабеля электропитания.
Изображение мерцает, нестабильно, или присутствуют помехи.	• Проверьте правильность подключения видеокабеля к соответствующему разъему. • Проверьте, соответствует ли входящий сигнал требованиям данного устройства. • Проверьте правильность подключения антенны.
Нет звука.	• Проверьте правильность подключения аудиокабеля к соответствующему разъему. • Проверьте текущий уровень громкости. • Нажмите клавишу MUTE на пульте ДУ. Возможно, данная функция была активирована ранее.
Звуковые помехи.	Уберите от ЖК-телевизора все близко расположенные источники радиочастотного излучения.
Пульт дистанционного управления не работает.	• Направляйте пульт ДУ точно на сенсор ЖК-телевизора с расстояния не более 5 метров. • Проверьте работоспособность батареек, при необходимости замените их. • Проверьте, не загрязнен ли передатчик пульта управления или сенсор ЖК-телевизора и не находятся ли между ними какие-либо препятствия.
Искажение звука.	Высокий уровень громкости. Уменьшите громкость.
Нет доступа в Интернет. 1. Отсутствует подключение к локальной (Ethernet) или беспроводной (Wi-Fi) сети. 2. Сбой в работе дополнительного сетевого оборудования, не входящего в комплект поставки телевизора. 3. Сбой в работе телевизора.	1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети. 2. Выключите и снова включите модем. Проверьте настройки модема. Попробуйте подключиться к сети с помощью другого модема. 3. Выключите и снова включите телевизор.

18

Перебои во время воспроизведения видео. 1. При воспроизведении с накопителя низкая скорость USB-накопителя. 2. При воспроизведении онлайн низкая скорость подключения или проблема ресурса, где находится видео.	1. Используйте высокоскоростные накопители. 2. Для просмотра видео онлайн необходимо высокоскоростное подключение. Убедитесь, что одновременно в вашей домашней сети не происходит скачивание больших объемов данных другими устройствами (например, компьютерами других пользователей).

Примечания:

- Чтобы продлить срок службы вашего телевизора, делайте паузы не менее 30 секунд между выключением и повторным включением телевизора.
- Отключайте электропитание телевизора после завершения работы.
- Некоторые функции телевизора не могут быть применимы к некоторым файлам.
- Используйте только те источники питания, которые соответствуют номинальному напряжению телевизора, иначе он не будет работать или будет поврежден.
- Из-за конструктивных особенностей панелей при просмотре видеоконтента с однородной цветовой заливкой на экране могут наблюдаться горизонтальные или вертикальные полосы с оттенком, отличающимся от основного тона заливки. Подобная неравномерность цветового поля неисправностью или недостатком не считается.
- Не считается недостатком появление на экране темных пятен при отклонении ТВ назад от вертикального положения, а также наличие на экране слабых затемнений телевизора от элементов конструкции панели.
- При просмотре видео или изображения, где большая часть содержит белый цвет (или темный), возможно появление более светлых световых областей в отдельных сегментах экрана. Данная особенность обусловлена использованием системы подсветки QLED, содержащей несколько светодиодных элементов, расположенных равномерно за матрицей – это не считается дефектом.

Дисплей телевизора со светодиодной подсветкой состоит из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращайтесь в техническую поддержку, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер.

Для точной диагностики неисправности ЖК-матрицы необходимы специальные условия, тестовые сигналы и специальное оборудование, поэтому проверку качества ЖК-матрицы телевизора может произвести только уполномоченный сервисный центр.

19

---

12. Уход за телевизором

Чистка экрана телевизора

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК-экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т. к. они могут повредить его поверхность.

Условия утилизации

Не утилизируйте электрические устройства и элементы питания как неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь и нанести вред здоровью и благополучию.

20

---

13. Условия хранения

Прежде чем убрать телевизор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5 до +40 °C в закрытых помещениях и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Хранение телевизора без упаковки не допускается. Не размещайте другие, в особенности тяжелые предметы поверх коробки телевизора.

Товарный знак / марка: Carrera. Соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016; ТР ТС 020/2011; ТР ТС 004/2011. Полную информацию об обязательном подтверждении соответствия запрашивайте у продавца. Изготовитель: «Гуангжоу Сойер Электроникс Технолоджи Ко.Лтд.», Но. 201, Флоор 2, Плант Д, Индастри Парк, Но. 9, Лвюин Роад, Ксинюа Сабдистрикт, Хуаду Дистрикт, Гуангжоу, Гуангдонг, Китай. Импортер: ООО «МВМ», адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Дата производства определяется по серийному номеру, 4 и 5 символы означают месяц производства, 6 и 7 символы означают год производства. Серийный номер нанесен на упаковку. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по телефонам Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25 и М.Видео – 8 (800) 600-77-75. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru. Сделано в Китае.

Dolby Audio™

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

21

---

14. Гарантийный талон

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предприни мательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

22

Изделие ....

Модель ....

Серийный номер ....

Дата продажи ....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии соглсен(а)

....
ФИО Покупателя, подпись

Сведения о ремонтах

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

23

CARRERA

DESIGNED IN GERMANY

www.carrera.de

24