DA

VIGTIGE ADVARSLER

LÆS VEJLEDNINGERNE INDEN BRUG.
Når man bruger el-apparater er det nødvendigt at tage visse forholdsregler i betragtning, såsom:

1. Vær sikker på at apparatets spænding svarer til den der findes i Jeres elnet.
2. Efterlad ikke apparatet uovervåget når det er tilkoblet elnettet; frakobl det efter hvert brug.
3. Apparatet er ikke egnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Brugere der har manglende erfaring i eller det nødvendige kendskab til dets brug, eller som ikke er blevet givet nogen vejledning i dets brug, bør overvåges af en voksen eller af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
4. Det er nødvendigt at overvåge børnene for at sikre sig at de ikke skulle lege med apparatet.
5. Stil aldrig apparatet ovenpå eller i nærheden af varmekilder.
6. Udsæt ikke apparatet for vejrpåvirkninger (regn, sol, osv. ..).
7. Vær opmærksom på at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.
8. Vær sikker på altid at have godt tørre hænder inden man bruger eller regulerer afbryderne der findes på apparatet eller inden man berører stikket og strømforbindelserne.
9. Brug ikke apparatet i nærheden af vand i badekarret, vasken eller andre beholderen, eller i brusebadet.
10. Læg det aldrig på puder eller tæpper.
11. Når apparatet bruges i baderum, skal man koble det fra strømmen efter brug, eftersom at vandet i nærheden kunne vare en fare, selv når det er slukket.
12. Brug ikke apparatet med bare fødder.
13. For at sikre en yderligere beskyttelse, anbefales det at installere, en fejlstrømsafbryder, i el-kredsløbet der forsyner baderummet, hvis differentialestrøm ved nominel drift ikke overskrider de 30mA. Spørg Jeres installatør om dette.
14. Tjek altid at luftindtagsgitteret er frit, og ikke tildækket med støv eller andet.
15. Hvis apparatet overophedes, kunne dette forårsage at en sikkerhedsanordning griber ind og afbryder funktionen. Tag stikket ud af stikkontakten og vent i cirka 10-15 minutter, indtil at det er afkølet, inden man igen tilkobler det.
16. Brug ikke apparatet hvis ledningen eller stikket er beskadigede, eller hvis selve apparatet er defekt eller hvis der findes tydelige tegn på beskadigelser der begrundes fald eller andet; i dette tilfælde skal man bringe det til det nærmeste autoriserede Ariete assistancecenter.
17. DYP ALDRIG APPARATET, STIKKET ELLER STRØMLEDNINGEN I VAND ELLER ANDRE VÆSKER, BRUG EN FUGTIG KLUD TIL DERES RENGØRING.
18. For at tage stikket ud, skal man tage direkte om dette og trække det ud fra væggens stikkontakt. Træk det aldrig ud ved at hive i ledningen.
19. DETTE PRODUKT ER IKKE ET LEGETØJ. DET MÅ KUN BRUGES AF VOKSNE OG IKKE AF BØRN.
20. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hos et teknisk assistancecenter eller under alle omstændigheder af en person der har lignende kvalifikation, således at enhver risiko forebygges.
21. Apparatet er KUN beregnet til HUSHOLDNINGSBRUG og må ikke anvendes til kommercielt eller industrielt brug.
22. Dette apparat er i overensstemmelse med direktiv 2014/35/EU og EMC 2014/30/EU.
23. Eventuelle ændringer på produktet, der ikke udtrykkeligt er autoriseret af fabrikanten, kunne medføre forfald af de sikkerhedsmæssige forhold og af garantien for brugeren.
24. Såfremt man ønsker at bortskaffe apparatet som affald, anbefales det at gøre det ubrugeligt ved at skære strømledningen over. Derudover anbefales det at uskadeliggøre de dele af apparatet der kunne udgøre en fare, især for børn der kunne bruge apparatet til deres lege.
25. Emballageelementerne må ikke efterlades i børns rækkevidde, eftersom at de kunne være en potentiel farekilde.
26. For en korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til Europa-direktivet 2012/19/EU bedes man om at læse sedlen der er vedlagt produktet.

GEM VEJLEDNINGERNE

BESKRIVELSE AF APPARATET (Fig. 1)
A Diffuser
B Keramisk luftudgangsgitter
C Hoveddel
D Aftageligt gitter bagpå
E Ophængningskrog
F Lufthurtighedsvælger
G Temperaturvælger
H Knap til koldluft
I koncentrator

ANVENDELSESMODALITET
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet er udstyret med 2 hastigheder (F) der gør det muligt at regulere hårtørreren alt efter de forskellige behov og typer hår plus 3 positioner (G) luftvarme:

Hastigheds-vælger (F)
0 Slukket
1 Sart luftstrøm
2 Kraftig luftstrøm

Temperatur-vælger (G)
1 Normal luft
2 Varm luft
3 Meget varm luft

- Hårtørreren er derudover udstyret med en "koldluftsfunktion" (H), der når den trykket afbryder den varme luftstrøm og starter den kolde, for at fiksere hårsætningen på optimal måde.
- Hårtørreren har som tilbehør en koncentrator til at luftstrømsretning (I) der kan sættes på apparatets hoveddel (C) hvis den blot trykkes derpå.
  Den gør det muligt at rette luften mod et præcist punkt, for at modellere hårsætningen.
  Hårtørreren er derudover udstyret med en diffuser (A) der, når den er fasttrykket på apparatet, gør det muligt for brugeren at give håret mere fylde og hold.
- En af denne hårtørrers meget vigtige egenskaber, er at den er i besiddelse af en automatisk ion-funktion; det betyder at der, under dens funktion, dannes en strøm af negative ioner, der er i stand til at hydrere håret og derved begrænse skader der begrundes fønterreren. Denne egenskab fjerner derudover også den statiske elektricitet der dannes under redningen, som er en irriterende konsekvens af hårets opvarmning.
- Når man er færdig med brug, skal man ikke efterlade apparatet med stikket isat stikkontakten, men sørge for at trække det ud og vente på at apparatet er afkølet, inden det bliver stillet på plads.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Tag stikket ud af stikkontakten.
- Brug ikke vand til at gøre apparatet rent med, men brug altid en tør klud. Beskyt det for støv og for fedtstoffer.
- Fjern indimellem baggitteret til luftindtag (D), der er fastgjort med magnet, og fjern støv og hår med en lille børste.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές συσκευές είναι απαραίτητο να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις μεταξύ των οποίων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου σας.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη όταν είναι συνδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
3. Η παρούσα συσκευή δεν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες, ή νοητικές ικανότητες. Οι χρήστες που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής ή στους οποίους δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να υπόκεινται σε επίβλεψη από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Είναι απαραίτητο να προσέξετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο,κλπ.)
7. Προσέξτε να μην έλθει το καλώδιο σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
8. Βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε στεγνώσει τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό που βρίσκεται σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα δοχεία ή κάτω από το ντους.
10. Μην το τοποθετείτε ποτέ σε μαξιλάρια ή κουβέρτες.
11. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνια, αποσυνδέστε την από το ρεύμα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα του νερού μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένη.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξυπόλητοι.
13. Προκειμένου να εξασφαλίσετε πρόσθετη προστασία, συνιστάται να εγκαταστήσετε στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το λουτρό ένα ρελέ διαφυγής, του οποίου η ονομαστική τιμή ρεύματος λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 30mA. Ζητήστε συμβουλές από τον εγκαταστάτη σας.
14. Ελέγχετε πάντοτε ότι το πλέγμα εισαγωγής αέρα είναι ελεύθερο, δεν εμποδίζεται από σκόνη ή άλλο.
15. Μια υπερβολική υπερθέρμανση της συσκευής θα προκαλέσει την παρέμβαση μιας διάταξης ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία της. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα και περιμένετε περίπου 10-15 λεπτά για να κρυώσει πριν την επανασυνδέσετε.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημιά, αν η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική ή αν παρουσιάζει σαφή σημάδια ζημιών λόγω πτώσεων ή άλλο. Στην περίπτωση αυτή, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο.
17. ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
18. Για να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, πιάστε τον απ' ευθείας και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσυνδέετε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
19. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
20. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βλάβη, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον Κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής εξυπηρέτησης, ή εν τέλει από ένα άτομο με παρόμοια ειδίκευση, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος
21. Η συσκευή έχει επινοηθεί για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
22. Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2014/35/ΕΕ και ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ.
23. Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
24. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να αποσύρετε σαν απόρριμμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αδρανή εκείνα τα μέρη της συσκευής που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο, ιδιαίτερα για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή για τα παιγνίδια τους.
25. Τα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται στην πρόσβαση των παιδιών καθ' όσον πιθανές πηγές κινδύνου.
26. Για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, παρακαλείσθε να διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο που συνοδεύει το προϊόν

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)
A Φυσούνα
B Κεραμικό πλέγμα εξόδου αέρα
C Κύριο σώμα
D Αποσπάσιμο οπίσθιο πλέγμα
E Δακτύλιος ανάρτησης
F Επιλογέας ταχύτητας αέρα
G Επιλογέας θερμοκρασίας
H Πλήκτρο κρύου αέρα
I Στόμιο φορμαρίσματος

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με 2 ταχύτητες (F) που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε το σεσουάρ σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες και τους διαφορετικούς τύπους μαλλιών συν 3 θέσεις (G) για τη θέρμανση του αέρα:

Επιλογέας ταχύτητας (F)
0 Σβηστό
1 Απαλή ροή αέρα
2 Ισχυρή ροή αέρα

Επιλογέας θερμοκρασίας (G)
1 Κανονικός αέρας
2 Ζεστός αέρα
3 Πολύ ζεστός αέρας

- Το σεσουάρ είναι επίσης εφοδιασμένο με τη λειτουργία "κρύου αέρα" (H), η οποία, όταν πιέζεται, αναστέλλει την εκπομπή θερμού αέρα και ξεκινά τον κρύο για να σταθεροποιήσει την πτυχή κατά βέλτιστο τρόπο.
- Το σεσουάρ είναι εφοδιασμένο με ένα στόμιο φορμαρίσματος (I) που εφαρμόζεται στο κύριο σώμα της συσκευής (C) πιέζοντάς το στη συσκευή.
  Σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα σε ένα ακριβές σημείο για να διαμορφώσετε την πτυχή.
  Το σεσουάρ είναι επίσης εφοδιασμένο με μια φυσούνα (A), η οποία, όταν εφαρμόζεται με πίεση στη συσκευή, επιτρέπει στο χρήστη να δώσει περισσότερο όγκο και σώμα στα μαλλιά.
- Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του σεσουάρ είναι ότι έχει την αυτόματη ιονική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη λειτουργία της δημιουργείται μια ροή αρνητικών ιόντων που έχουν την ικανότητα να ενυδατώνουν τα μαλλιά και επομένως να περιορίζουν τη ζημιά τους λόγω του στεγνώματος. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαλείφει επίσης τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού κατά το χτένισμα, μια ενοχλητική συνέπεια της θέρμανσης των μαλλιών.
- Μετά τη χρήση, μην αφήνετε τη συσκευή με το ρευματολήπτη συνδεμένο στην πρίζα του ρεύματος, αλλά αποσυνδέστε την και περιμένετε να κρυώσει πριν την φυλάξετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή, αλλά χρησιμοποιείτε πάντα ένα στεγνό πανί. Προστατέψτε την από τη σκόνη και το λίπος.
- Κάθε τόσο, αφαιρέστε το πίσω πλέγμα εισαγωγής αέρα (D), που είναι στερεωμένο με μαγνήτη και αφαιρέστε τη σκόνη και τα μαλλιά με μια μικρή βούρτσα.

RU

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
При использовании электрических приборов необходимо принять соответствующие меры предосторожности, в том числе следующие :

1. Убедитесь, что электрическое напряжение прибора соответствует напряжению вашей электрической сети.
2. Не оставляйте прибор без присмотра при подключении к сети; отключайте его после каждого использования.
3. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Пользователи, не имеющие достаточного опыта и знаний, или не прошедшие соответствующий инструктаж по вопросам использования прибора, могут пользоваться прибором только под надзором со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
4. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
5. Не ставьте прибор на источники тепла или вблизи них.
6. Не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений (дождь, солнце и т.д.)
7. Убедитесь, что шнур питания не касается горячих поверхностей.
8. Перед использованием или регулировкой выключателей на приборе, касанием вилки или соединений всегда проверяйте, чтобы руки были сухие.
9. Не используйте прибор рядом с наполненными водой ваннами, раковинами или другими емкостями или в душе.
10. Никогда не кладите его на подушки или одеяла.
11. Когда прибор используется в ванных комнатах, отключайте его от сети после использования, так как близость воды может быть опасной, даже если она выключена.
12. Не используйте прибор босиком.
13. Для обеспечения дополнительной защиты целесообразно установить в электрической цепи, которая питает ванную комнату, устройство дифференциального тока, номинальный дифференциальный рабочий ток которого не превышает 30 мА. Обратитесь за советом к установщику.
14. Всегда проверяйте, чтобы воздухозаборная сетка была чистой и чтобы на нее не попадала пыль или другие предметы.
15. Чрезмерный перегрев прибора вызовет срабатывание защитного устройства, которое прерывает его работу. Выньте вилку из розетки и подождите около 10-15 минут, пока она не остынет, затем снова подключите ее.
16. Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур или вилка повреждены, если сам прибор неисправен или если на нем имеются явные признаки повреждения в результате падения или пр.; в этом случае обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
17. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО, ВИЛКУ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ, ДЛЯ ЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ.
18. Для отсоединения вилки из розетки потяните вилку рукой. Никогда не тяните за шнур.
19. ЭТОТ ПРОДУКТ НЕ ИГРУШКА. ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ.
20. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
21. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях.
22. Это устройство соответствует директивам 2014/35 / EU и EMC 2014/30 / EU.
23. Любые модификации данного прибора, не одобренные производителем, могут привести к аннулированию гарантии и нарушить безопасность его использования пользователем.
24. Если вы решите выбросить прибор, то сначала нужно вывести его из рабочего состояния, обрезав шнур питания. Кроме того, рекомендуется обезвредить те компоненты прибора, которые могут представлять опасность, особенно для детей, если они используют прибор для своих игр.
25. Элементы упаковки не должны находиться в пределах досягаемости детей, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.
26. Для правильной утилизации продукта в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EC, пожалуйста, прочитайте отдельный лист, прилагаемый к изделию.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)
A Диффузор
B Керамическая решетка выхода воздуха
C Основной корпус
D Съемная задняя решетка
E Подвесная петелька
F Регулятор скорости воздуха
G Регулятор температуры
H Кнопка холодной струи
I Концентратор

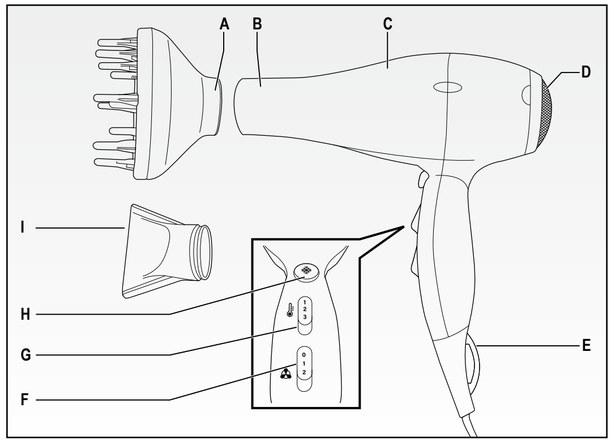

Fig. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- Вставьте вилку в розетку.
- Прибор имеет 2 скорости (F), которые позволяют регулировать фен в соответствии с различными потребностями и разными типами волос, а также 3 положения (G) для нагрева воздуха:

Регулятор скорости (F)
0 Выключено
1 Мягкая струя воздуха
2 Сильная струя воздуха

Регулятор температуры (G)
1 Нормальный воздух
2 Горячий воздух
3 Очень горячий воздух

- Фен также оснащен функцией «холодного выстрела» (H), которая при нажатии приостанавливает выброс горячего воздуха и запускает холодную струю, чтобы оптимально зафиксировать завивку.
- Фен оборудован регулируемым концентратором воздуха (I), который устанавливается на основной корпус прибора (C).
  Это позволяет направить воздух в одну точку, чтобы сформировать завивку.
  Фен также оборудован диффузором (A), который позволяет придать волосам больший объем и пышность.
- Очень важной характеристикой утюжка является автоматическая функция ионизации;то есть, во время работы приборы создается поток отрицательных ионов, которые обладают способностью увлажнять волосы и, следовательно, ограничивать их повреждение в результате высыхания. Эта функция также исключает образование статического электричества при расчесывании, что является неприятным следствием нагревания волос.
- После использования не оставляйте вилку прибора в розетке; отсоединяйте ее и подождите, пока прибор остынет.

ЧИСТКА И ТЕХОБЛУЖИВАНИЕ
Выньте вилку из розетки.
- Не используйте воду для чистки прибора; протирайте прибор сухой тканью. Защищайте прибор от пыли и жира.
- Время от времени снимайте заднюю воздухозаборную сетку (D) с магнитным креплением и удаляйте пыль и волосы с помощью маленькой щетки.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg,
где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года
Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-230В~ - 50-60Гц - 1800-2000Вт - Класс II – IPX0
Сделано в Китае

Импортер: ООО «РуМета»
Юридический адрес:127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 11, этаж 2, помещение II, комната 6
Фактический адрес: 127473, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, строение 11, этаж 2, помещение II, комната 6

Изготовитель: De' Longhi Appliances Srl /«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: http://www.ariete.net/ru/assistance
Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

UK

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

1. Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
2. Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
3. Цей пристрій не призначений для користування ним з боку осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями. Особи з недостатнім знанням пристрою та незначним досвідом роботи з ним повинні користуватися пристроєм лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
4. Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.
5. Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
6. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
7. Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
8. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
9. Забороняється користуватися пристроєм поблизу води, що міститься у ванній, умивальнику або інших місткостях, а також під душем.
10. Не класти пристрій на подушки або ковдри.
11. Під час користування пристроєм у ванній кімнаті слід обов'язково вийняти вилку з розетки живлення після завершення користування, оскільки близькість до води є джерелом небезпеки навіть тоді, коли пристрій вимкнено.
12. Забороняється користуватися пристроєм босяком.
13. Щоб забезпечити додатковий захист, рекомендується встановити в контур електричної мережі ванної кімнати диференційний пристрій, номінальний диференційний робочий струм якого не повинен перевищувати 30 мА. Проконсультуйтеся з приводу цього питання у Вашого установника.
14. Завжди перевіряти, щоб решітка подачі повітря була вільною, не забитою пилом та іншими речовинами.
15. Надмірне нагрівання пристрою призводить до спрацювання запобіжного пристрою, який припиняє роботу пристрою. У такому разі вийняти вилку з мережі живлення і зачекати приблизно 10-15 хвилин, поки пристрій не вихолоне, і тільки після цього знову вмикати.
16. Забороняється користуватися приладом, якщо його провід, штепсельна вилка або сам прилад пошкоджені або мають явні ознаки падіння тощо; в такому випадку слід звернутися до уповноваженого технічного центру.
17. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАНУРЮВАТИ У ВОДУ ТА ІНШІ РІДИНИ КОРПУС ПРИСТРОЮ, ШТЕПСЕЛЬНУ ВИЛКУ АБО ПРОВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ, А ТАКОЖ КОРИСТУВАТИСЯ ВОЛОГОЮ ТКАНИНОЮ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРИСТРОЄМ.
18. Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувши за провід живлення.
19. ЦЕЙ ПРИСТРІЙ - НЕ ІГРАШКА. КОРИСТУВАННЯ НИМ ДОЗВОЛЕНО ЛИШЕ ДОРОСЛИМ, А НЕ ДІТЯМ.
20. Якщо провід живлення пошкоджений, щоб запобігти будь-якому ризику, його заміну повинен здійснити виробник пристрою або представник технічної служби, або особа з відповідною кваліфікацією.
21. Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.
22. Цей пристрій відповідає вимогам директиви 2014/35/ЕС та директиви ЕМС 2014/30/ЕС.
23. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.
24. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.
25. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
26. Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

A Насадка-дифузор
B Керамічна решітка для виходу повітря
C Основний корпус
D Задня знімна решітка
E Петля для підвішування
F Перемикач швидкості повітря
G Перемикач температури
H Кнопка подачі холодного повітря
I Насадка-концентратор

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

- Вставити вилку в розетку електричного струму.
- Пристрій має 2 робочі швидкості (F), що дає змогу регулювати його потужність в залежності віл потреб та особливостей волосся. Крім того, передбачає 3 положення (G) для нагрівання повітря:

Перемикач швидкості (F)
0 Вимкнено
1 Слабкий струмінь повітря
2 Сильний струмінь повітря

Перемикач температури (G)
1 Нормальне повітря
2 Гаряче повітря
3 Дуже гаряче повітря

- Крім того, фен устаткований також функцією подачі холодного повітря (H), після натискання на яку припиняється подача гарячого повітря і подається холодне для щонайкращого закріплення зачіски.
- Фен устаткований насадкою-концентратором повітряного струменя (I), що встановлюється на основний корпус пристрою (C) шляхом натискання.
З його допомогою можна націлити струмінь повітря у конкретну точку, щоб краще укласти волосся.
Крім того, фен устаткований насадкою-дифузором (A), що встановлюється на корпус шляхом натискання і дає змогу користувачеві надати волоссю додаткового об'єму.
- Важливою характеристикою цього фена є автоматична функція іонізації. Мається на увазі, що під час його роботи утворюється потік негативних іонів, здатних зволожувати волосся і таким чином зменшити негативних вплив гарячого повітря. Крім того, ця характеристика дозволяє запобігти утворенню статичного електричного заряду, що є наслідком нагрівання волосся під час сушіння.
- Після використання не залишати пристрій із вилкою в розетці електричного струму, а зразу вийняти її. Перед тим, як покласти пристрій на зберігання, зачекати, щоб він вихолонув.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Вийняти вилку з розетки електричного струму.

- Забороняється мити пристрій, його слід завжди протирати сухою серветкою. Захищати пристрій від пилу та жиру.
- Час від часу слід знімати задню решітку подачі повітря (D), що кріпиться на магніті, щоб почистити її від пилу та волосся за допомогою щіточки.

PL

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać urządzenia bez opieki wówczas, gdy połączone jest do sieci elektrycznej: należy odłączyć po każdym użyciu.
3. Urządzenie nie jest odpowiednie do zastosowania przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi. Użytkownicy, którym brakuje doświadczenia i znajomości urządzenia albo, którym nie zostały dostarczone instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia, muszą być poddani nadzorowi przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Jest konieczne pilnowanie dzieci, dla zagwarantowania, aby nie bawiły się urządzeniem.
5. Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
6. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
7. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
8. Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłonie są suche.
9. Nie używać przyrządu w pobliżu wody znajdującej się w wannie do kąpieli, umywalek lub innych pojemników albo pod prysznicem.
10. Nigdy nie kłaść go na poduszce lub kołdrze.
11. Gdy urządzenie jest używane w łazienkach, po użyciu należy odłączyć je od zasilania, ponieważ bliskość wody może stanowić zagrożenie nawet wtedy, gdy jest wyłączone.
12. Nie używać urządzenia będąc na boso.
13. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowoprądowego, którego znamionowy roboczy prąd różnicowy nie przekracza 30mA. Należy zasięgnąć porady instalatora.
14. Sprawdźcie zawsze, czy kratka wlotu powietrza będzie wolna, nie zatarasowana kurzem lub innymi przeszkodami.
15. Nadmierne rozgrzanie urządzenia spowoduje zadziałanie przyrządu bezpieczeństwa, który przerwie jego funkcjonowanie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 10 – 15 minut, aż się ochłodzi zanim ponownie go uruchomimy.
16. Nie używać urządzenia, jeżeli przewód elektryczny lub wtyczka okazują się uszkodzone lub, jeżeli przedstawia wyraźne oznaki uszkodzeń spowodowanych upadkami lub innymi przyczynami, w tym wypadku zanieście je do najbliższego Autoryzowanego centrum obsługi.
17. NIGDY NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA, WTYCZKI LUB PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO W WODZIE LUB INNYCH PŁYNACH, NALEŻY UZYWAĆ WILGOTNEJ SZMATKI DLA ICH CZYSZCZENIA.
18. Aby odłączyć wtyczkę należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za przewód.
19. NINIEJSZY PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ. MUSI BYĆ UŻYWANY TYLKO PRZEZ OSOBY DOROSŁE A NIE DZIECI.
20. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego serwis obsługi technicznej albo przez osobę z podobnymi kwalifikacjami, w taki sposób, aby zapobiec każdemu rodzajowi ryzyka.
21. Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.
22. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2014/35/WE oraz EMC 2014/30/WE.
23. Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
24. W przypadku utylizacji produktu jako odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
25. Elementy opakowania nie mogą być pozostawiane w zasięgu dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia.
26. W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacja załączoną z produktem.

NALEŻY PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

OPIS URZĄDZENIA (Rys. 1)

A Dyfuzor
B Ceramiczna kratka wylotu powietrza
C Korpus główny
D Tylna kratka
E Pierścień do zawieszania
F Przełącznik prędkości nadmuchu
G Przełącznik temperatury
H Przycisk zimnego nadmuchu
I Dyfuzor powietrza

SPOSÓB UŻYCIA

- Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
- Urządzenie jest wyposażone w 2 prędkości (F), które umożliwiają regulację suszarki zgodnie z różnymi wymaganiami i odmiennymi rodzajami włosów plus 3 ustawienia (G) podgrzewania powietrza:

Przełącznik prędkości (F)
0 Wyłączony
1 Strumień delikatny powietrza
2 Strumień silny powietrza.

Przełącznik temperatury (G)
1 Powietrze normalne
2 Powietrze ciepłe
3 Powietrze bardzo gorące

- Suszarka ponadto jest wyposażone w przycisk “zimnego nadmuchu” (H), który raz przyciśnięty wstrzymuje wydmuchiwanie gorącego powietrza i uruchamia powietrze zimne w celu trwałego utrwalenia fryzury.
- Suszarka jest wyposażona w kierunkowy dyfuzor powietrza(D) do założenia na korpusie głównym urządzenia (C). Umożliwia on skierowanie powietrza precyzyjnie w punkt, w celu wymodelowania fryzury.
Suszarka jest ponadto wyposażona w dyfuzor (A), który, zamocowany na przycisk do urządzenia, umożliwia użytkownikowi nadanie większej objętości i lepszej formy włosów.
- Cechą bardzo ważną tej suszarki jest funkcja jonowania; co oznacza, że podczas swojego funkcjonowania wytwarza strumień ujemnych jonów, które mają zdolność nawilżania włosów, a więc ograniczania szkody związanej z suszeniem. Niniejsza cecha eliminuje ponadto także tworzenie się elektryczności statycznej podczas czesania, uciążliwego następstwa podgrzewania włosów.
- Po użyciu nie pozostawiać urządzenia z wtyczką włożoną do gniazdka, lecz wyjąć ją i, przed położeniem suszarki na miejsce, odczekać, aż będzie chłodna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odłączyć wtyczkę i gniazdko.

- Nie używać wody do czyszczenia urządzenia, ale korzystać zawsze z suchej szmatki. Chronić go przed kurzem i tłuszczem.
- Od czasu do czasu, należy wyjąć tylną kratkę wlotu powietrza (D), przymocowana magnesem i usunąć pył i włosy przy pomocy malutkiej szczoteczki.

AR

تنبيهات مهمة

أقرأ هذه الإرشادات قبل الاستخدام.

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، ومنها:

١. تأكد أن درجة الفلطية الكهربائية للجهاز مُطابقة لتلك الخاصة بشبكتك الكهربائية.
٢. لا تترك الجهاز دون رعاية عندما يكون متصلًا بالشبكة الكهربائية؛ قم بفصله عن الشبكة الكهربائية بعد كل استخدام.
٣. هذا الجهاز غير مناسب لكي يستخدمه أشخاص لهم قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية منخفضة (بما في ذلك الأطفال). المستخدمون الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة بالجهاز، أو الذين لم يتم إعطائهم إرشادات حول استخدام الجهاز يجب أن يخضعوا للإشراف من جانب شخص مسؤول عن سلامتهم.
٤. من الضروري مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
٥. لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
٦. لا تترك الجهاز مُعرضًا للعوامل الجوية (المطر، الشمس، الخ...).
٧. انتبه ألا يكون الكابل الكهربائي ملامسًا للأسطح الساخنة.
٨. تأكد من أن يديك دائمًا مُجففة جيدًا قبل الاستخدام أو قبل ضبط المفاتيح العامة الموجودة على الجهاز أو قبل لمس القابس وتوصيلات التغذية.
٩. يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو أحواض الغسل أو غيرها من الحاويات التي تحتوي على ماء، أو تحت الدش.
١٠. لا تسنده أبدًا على الوسائد أو الأغطية.
١١. عند استخدام الجهاز في أماكن الاستحمام، قم بفصله بعد الاستخدام من التغذية الكهربائية حيث أن القرب من الماء قد يشكل خطرًا حتى عندما يكون الجهاز مُطفأ.
١٢. لا تستخدم الجهاز وأنت حافي القدمين.
١٣. لضمان حماية إضافية يُنصح بتركيب جهاز للتيار المتردد في الدائرة الكهربية التي تغذي مكان الاستحمام، على أن يكون تيار تشغيله المتردد الاعتيادي لا يتعدى ٣٠ مللي أمبير. اطلب النصيحة في هذا الشأن من القائم بالتركيب لديك.
١٤. تحقق دائمًا من أن شبكة دخول الهواء غير مسدودة بأتربة أو غير ذلك.
١٥. سيؤدي التسخين المفرط للجهاز إلى تدخل وحدة سلامة توقف التشغيل. افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي وانتظر من ١٠-١٥ دقيقة تقريبًا حتى يبرد الجهاز قبل إعادة توصيله.
١٦. لا تستخدم الجهاز إذا كان هناك أي تلف بكابل الكهرباء أو القابس أو إذا كان هناك عيبًا بالجهاز نفسه أو يوجد به أي علامات تلف واضحة ناتجة عن سقوطه أو أي شيء آخر؛ في هذه الحالة لحضره إلى أقرب مركز دعم مُعتمد.
١٧. لا تغمر الجهاز، القابس وكابل الكهرباء مطلقًا في الماء أو أي سوائل أخرى، يجب استخدام قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
١٨. لفصل القابس، امسكه مباشرةً وافصله عن مأخذ التيار في الحائط. لا تنزعه أبدًا بسحبه من الكابل.
١٩. هذا المنتج ليس لعبة. يجب استخدامه فقط بواسطة أشخاص بالغين وليس الأطفال.
٢٠. في حالة تلف كابل الإمداد الكهربائي يجب استبداله من جانب جهة التصنيع أو من خدمة الدعم الفني الخاصة بها، أو على أي حال من جانب شخص ذو مؤهل مماثل بصورة، بحيث يتم تجنب كافة المخاطر.
٢١. إن الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب استخدامه في الأغراض التجارية أو الصناعية.
٢٢. هذا الجهاز مُطابق للتوجيهات ٢٠١٤/٣٥/EU ولتوجيهات التوافق الكهرومغناطيسي EMC ٢٠١٤/٣٠/EU.
٢٣. أية تعديلات في هذا المنتج، غير مصرح بها صراحة من قبل جهة الإنتاج، يمكن أن تؤدي إلى سقوط الأمان وضمان استخدامه من قبل المُستخدِم.
٢٤. في حالة أردتم التخلص من الجهاز، يُنصح بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع كابل التغذية الخاص به. ننصح أيضًا بجعل أجزاء الجهاز الخطيرة غير ضارة، والتي لها أن تشكل خطرًا على الأطفال الذين يمكن أن يستخدموا الجهاز في ألعابهم الخاصة.
٢٥. لا يجب ترك مواد التغليف في متناول الأطفال حيث أنها تمثل مصدرًا للخطر.
٢٦. للتخلص السليم من المنتج وفقًا للتوجيه الأوروبي ٢٠١٢/١٩/EU يُرجى قراءة الكتيب المرفق بالمنتج.

احتفظ بهذه الإرشادات

وصف الجهاز (الشكل ١)

A الموزع
B شبكة خروج الهواء المصنوعة من الخزف
C الجسم الرئيسي
D الشبكة الخلفية القابلة للفك
E حلقة تعليق
F مفتاح اختيار سرعة الهواء
G مفتاح اختيار درجة الحرارة
H زر الدفعة الباردة
I وحدة تركيز

طريقة الاستخدام

- ادخل القابس في مأخذ التيار.
- الجهاز مزود بسرعتين (F) مما يسمح بضبط مجفف الهواء وفقًا للاحتياجات المختلفة وأنواع الشعر على أكثر من ٣ مواضع (G) تسخين للهواء:

مفتاح اختيار السرعة (F)
٠ مطفأ
١ تدفق هواء رقيق
٢ تدفق هواء قوي

مفتاح اختيار درجة الحرارة (G)
١ هواء عادي
٢ هواء ساخن
٣ هواء ساخن جدًا

- بالإضافة إلى ذلك، مُجفف الشعر مُزود بوظيفة "دفعة باردة" (H) التي بمجرد الضغط عليها تُعلق إخراج الهواء الساخن وتطلق هواء بارد لتثبيت التصفيف بطريقة ممتازة.
- مُلحق مع مُجفف الشعر وحدة تركيز هواء قابلة للتوجيه (I) للتركيب على الجسم الأساسي للجهاز (C) بواسطة الضغط.
فهي تسمح بتوجيه الهواء إلى نقطة مُحددة بهدف ضبط التصفيف.
كما أن مُجفف الشعر مُزود بالموزع (A) الذي، عند تثبيته بالضغط على الجهاز، يسمح للمُستخدم بإعطاء حجم وكثافة أكبر للشعر.
- تُعد خاصية مهمة جدًا لمُجفف الشعر هذا هي الوظيفة الأيونية الأوتوماتيكية؛ وهذا يعني أنه أثناء عملها، يتم خلق تدفق من الأيونات السلبية، التي لها قدرة ترطيب الشعر ومن ثم تحد من الأضرار الناتجة عن عملية التجفيف. كما تحد هذه الخاصية من تكون الكهرباء الساكنة أثناء التصفيف، وهي النتيجة المزعجة لتسخين الشعر.
- عند انتهاء الاستخدام لا تترك الجهاز والقابس موصل في مأخذ التيار، بل افصله وانتظر إلى أن يبرد قبل تخزينه.

التنظيف والصيانـــة

افصل القابس عن مأخذ التيار.

- لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز، ولكن استخدم دائمًا قطعة من القماش الجاف. قم بحمايته من الأتربة والدهون.
- من حين لآخر، قم بفك الشبكة الخلفية لدخول الهواء (D)، المُثبتة بمغناطيس، وأزل الأتربة والشعر بواسطة فرشاة صغيرة.

637111

Ariete

De'Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio Fi - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

Numero Verde 800-890605

Cod. 2215103110 Rev. 1 del 18/09/2019

Ariete

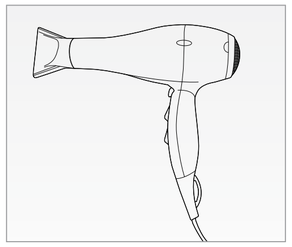

Hårtørrer
Σεσουάρ
Фен для волос
Фен для волосся
Suszarka do włosów
مُجفف الشعر

CE EAC 8135