Бренд: 360
Модель: S5
руководство пользователя

Уважаемый пользователь:

Благодаря вас за выбор умного Робота-пылесоса 360! Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для последующих обращений. Желаем вам приятного использования. Это устройство оснащено высокостойким покрытием радиусом и многоканальным сенсорным. С помощью алгоритмов поощрительных роботов выстраивает актуальную карту помещения и составляет план уборки. Он умеет эффективно и систематично подметать, пылесосить, выгружать пыль без вмешательства человека

Свяжитесь с нами при возникновении любых вопросов во время эксплуатации устройства.

Более подробная информация о Роботе-пылесосе 360 представлена на официальном сайте:

Website: https://smart.360.com

E-mail: zh-service@360.cn

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

ОБЗОР ПРОДУКТА

Главное устройство



Зарядка/уборка участка

- Нажмите и удерживайте кнопку Робота в течение 3 секунд для запуска/паузы уборки или для уборки участка.

Уборка/включение выключение устройства

- Нажмите кнопку, чтобы поставить на паузу уборку, уборку участка или зарядку. Нажмите и удержите кнопку Робота в течение 3 секунд для выключения устройства. Для уборки участка Робот сначала будет ехать вперед, затем выполнит уборку по периметру и уберет участок. Если сенсорная уборка Робот сразу начнет уборку участка для зарядки.

Внимание:

- Нажмите кнопку, чтобы поставить на паузу уборку, уборку участка или зарядку. Нажмите и удержите кнопку Робота в течение 3 секунд для выключения устройства. Для уборки участка Робот сначала будет ехать вперед, затем выполнит уборку по периметру и уберет участок. Если сенсорная уборка Робот сразу начнет уборку участка для зарядки.

Главное устройство





Станция для зарядки

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Обязательно вынуть из упаковки. Сначала и сделать клейкую поверхность двусторонней ленты для фиксации

Внимание:

- Если прилипание ленты ослабло на полу, существует вероятность того, что Робот обнаружит, выдернет ее из розетки и нанесет ущерб устройству. Робот обнаружит
- Сделайте зарядку Станции для зарядки подальше от стены и потолка на расстоянии 1м.

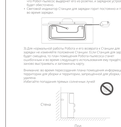

2) Установите Станцию для зарядки горизонтально на полу и подключите ее к блоку питания.

Внимание:

- Не ставьте Станцию при прямом свете. Если Станция для зарядки на начнет Стен, а Робот не сможет найти Станцию.

3) Перед использованием уберите все кусочки ткани, бумаги и пластика из корпуса Робота.

5) Включение и зарядка

- **Способ 1:** нажмите кнопку ⏻, дождитесь включения звукового индикатора. Поместите Робота на расстоянии одного метра от Станции для зарядки, Робот сам найдет Станцию для зарядки. Робот начнет заряжаться.
- **Способ 2:** подключите робота к Станции для зарядки, соедините Робота с Приложением, Робот сам найдет Станцию для зарядки, дождитесь окончания включения и сигнал зарядки. После полной зарядки Робот будет готов к работе по Графику

Внимание:

- При полном заряде аккумулятора робот не включится. После подключения робота к Приложению, Робот сам найдет Станцию для зарядки. Если Робот не найдет Станцию для зарядки, Робот будет стоять рядом



6) Включение небольшого пылесоса

- **Способ 1:** удерживайте ⏻ 3 сек подряд, чтобы запустить небольшой пылесос.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

уборки/Пауза

- **Способ 1:** после включения Робота нажмите на кнопку ⏻ и удерживайте 3 сек подряд, Робот начнет уборку участка. Робот начнет уборку участка.
- **Способ 2:** подключите Робота к Приложению, выберите в небольшом приложении раздел кнопки "Пауза", чтобы поставить уборку на паузу.

Способ уборки

- **Способ 1:** запустить приложение в Google Play или Apple Store по запросу "360Robot", "Настройте приложение", следуйте подсказкам системы.

Потеря данных о секторах

- **Способ 1:** выключите Робота и нажмите выключатель "Пауза" в Приложении.
- **Способ 2:** запустите приложение найдите кнопку "Уборка" и выберите "Уборка в заданной точке". Приложение сообщит вам, что Робот потерял свое местоположение. Нажмите на кнопку "Да", чтобы Робот начал уборку.

Зарядка

- **Автоматический режим:** после окончания уборки Робот вернется на станцию для зарядки.
- **Ручной режим:** в состоянии паузы во время уборки нажмите кнопку ⏻ и удерживайте 3 сек подряд, Робот прекратит уборку и вернется на станцию для зарядки.

Внимание: если Робот не найдет Станцию для зарядки, после автоматической или ручной паузы, Робот будет продолжать уборку и не сможет вернуться на станцию для зарядки.

Уборка в заданной точке

Установите маячок для уборки

Вы можете настроить с помощью маячка: сенсорная уборка, уборка по периметру, уборка в заданной точке, уборка в заданной области, запрет на посещение, запрет на посещение определенной области. Для этого вначале установите маячок для уборки.

Внимание:

- Робот может попасть в аварийный сектор по причине ошибки сенсора, в этом случае Робот не сможет выполнить уборку.
- Запрещается ставить маячок для уборки в зоне с ковровым покрытием. Если Робот не сможет установить маячок для уборки, Робот не сможет начать уборку.

Уборка в заданной точке

Установите маячок для уборки

Вы можете настроить с помощью маячка: сенсорная уборка, уборка по периметру, уборка в заданной точке, уборка в заданной области, запрет на посещение, запрет на посещение определенной области. Для этого вначале установите маячок для уборки.

Внимание:

- Робот может попасть в аварийный сектор по причине ошибки сенсора, в этом случае Робот не сможет выполнить уборку.
- Запрещается ставить маячок для уборки в зоне с ковровым покрытием. Если Робот не сможет установить маячок для уборки, Робот не сможет начать уборку.

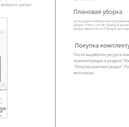

Уборка участка

Когда Робот не подключен к телефону или телефон не подключен к Приложению, Робот сам выберет уборку участка. Робот сам выберет уборку участка. Робот сам выберет уборку участка.