WAHL
HOME PRODUCTS

© 2015 Wahl Clipper Corporation
1395.1027 Printed in Hungary 9/2015

2

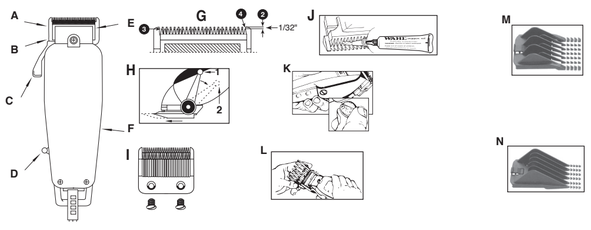

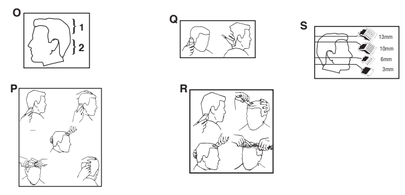

WAHL CLIPPER CORPORATION
World Headquarters
P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

Wahl (UK) Ltd.
Herne Bay Trade Park
Sea Street Herne Bay, Kent
CT6 8JZ England

Unity Agencies Pty Ltd
PO Box 456
Acacia Ridge QLD 4110
Australia

Wahl India Grooming Products Pvt Ltd
201, 2nd Floor X Cube, Opp. Fun Republic
New Link Road, Andheri (West)
Mumbai – 400 053 Maharashtra, India

Wahl Clipper (PTY) Ltd.
Suite L9 & L10
Hingham Field Office Park
79 Boeing Road East
Bedfordview, Gauteng 2007 South Africa

Wahl International Consumer Group
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello, Nederland

Wahl International Consumer Group B.V
(Dubai Branch)
Dubai Silicon Oasis
P.O. Box – 341023
Dubai
United Arab Emirate

WAHL Russia
(ООО «Уолл Рус»)
Российская Федерация
129164, Москва,
Ракетный бульвар, 16
info@wahlrus.ru

Wahl Argentina
Av. Alvarez Jonte 5655
Buenos Aires (C1407GPK) Argentina

Wahl Brasil
Rua Voluntários da Pátria, 301 sala 802
Botafogo - CEP: 22270-000
Rio de Janeiro - RJ

www.wahlglobal.com

da Betjeningsvejledningen

VIGTIGE FORHOLDSREGLER
Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder disse: Læs alle anvisninger og forholdsregler inden brug.
FARE
For at nedbringe risikoen for skader eller død som følge af elektrisk stød:
1. Brug ikke et apparat, der er faldet i vandet. Tag straks stikket ud.
2. Brug ikke, mens du tager bad eller brusebad.
3. Stil eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller trækkes ned i et bad eller en vask. Læg det ikke eller tab det ikke i vand eller andre væsker.
4. Tag altid apparatets stik ud af el-kontakten umiddelbart efter brug, medmindre det oplades.
5. Tag altid stikket ud inden rengøring.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for forbrændinger, elektrisk stød eller personskade:
· Denne enhed må anvendes af børn fra 8 år og op samt personer med nedsat fysiske, følelsesmæssige og mentale evner eller mangel på erfaring og viden under forudsætning af, at de er blever giver supervision eller instruktion i sikker brug af enheden og forstår de farer den kan indebære. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må kun foretages af børn, hvis de er under opsyn.
· Advarsel: Hold produktet tørt. Det er vigtigt at HINDRE elektrisk udstyr i at komme i kontakt med vand eller andre væsker.
• Brug kun dette apparat til dets egnede brug som beskrevet i denne brugsanvisning. Brug ikke pasætningshoveder, der ikke er anbefalet af producenten.
• Anvend aldrig dette apparat, hvis kablet eller stikket er beskadiget, hvis det ikke virker ordentligt, hvis det har været tabt eller beskadiget, eller hvis det er faldet i vandet. Send apparatet tilbage til Wahl Trimmer Corporation med henblik på undersøgelse og reparation.
• Hold kablet væk fra opvarmede overflader.
• Må ikke bruges udendørs, hvor der anvendes aerosol produkter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
• Må ikke bruges hvis kammen er beskadiget eller i stykker, eller hvis der mangler tænder på bladene. Dette kan medføre skader.
.

GEM DENNE BRUGSANVISNING
Denne klipper er beregnet til privat brug.
A- Bundblad **D- Kontakt**
B- Bladskinne (kun på Multi-cut (MC)-clipper) **E-Topblad**
C- Tilspidsningsknap (kun på Multi-cut (MC)-clipper) **F- Effektskrue**
VEDLIGEHOLDELSE AF CLIPPER
Din Wahl-klippers blade smores og stilles lige, inden den forlader vores fabrik. Bladene kan dog blive slået ud af ligestillingen.Bladene skal atter ligestilles, hvis de er blevet fjernet med henblik på rengøring eller udskiftning.For at afgøre, om din klippers blade skal ligestilles igen, kan du sammenligne dem med diagram G.
1 Hvis din klipper har en tilspidsningsknap, stilles tilspidsningsknappen på indstillingen, tæt klipning. (H)
2 Topbladets tænder skal være ca. 1/32" (0,64 mm) bag bundbladet.Det er vigtigt, så klipperen ikke skærer for tæt eller lader den bevægende skæreenhed rore huden.
3 Den yderste venstre tand på topbladet skal dække til venstre på den forste lille tand på bundbladet.
4 Den yderste højre tand på topbladet skal rore den store tand på bundbladet.
Hvis bladene ikke er korrekt ligestillet, påføres bladene et par dråber Wahl Clipper olie, stil klipperen på"On" i et øjeblik, stil på "Off" og tag ud af stikket.Løsn skruerne lidt og juster (trin 2-4 nævnt ovenfor). Stram skruerne, når bladene er justeret.Ud over bladene har klipperen ikke dele, som brugeren kan holde ved lige. (diagram I)
OLIE (J)
Din klippers blade skal smores, når man har foretaget et par hårklipninger. Påfør blot bladenes tænder et par dråber Wahl Clipper Olie. Brug kun den medfølgende Wahl Clipper Olie. Fordi din Wahl klipper korer meget hurtigt, skal du bruge den rigtige type olie. Brug ikke hårolie, fedt eller olie blandet med kerosen eller oplosningsmidler, da oplosningsmidler fordamper og efterlader den tykke olie, hvorved bladene bliver langsommere. Wahl Clipper Olie er en meget tynd, naturlig olie, som ikke fordamper eller gør bladene langsommere.
EFFEKTSKRUE (Findes ikke på alle Wahl-klipper-modeller) (J)
Hvis din klipper har en effektskrue, er den justeret til storst mulig effektivitet, inden apparatet forlod fabrikken.Hvis spændingen i dit hjem er lav, skal den måske genjusteres.
For at justere effekten bruges plasticborsten, en skruetrækker eller en tynd mønt for at dreje effektskruen med uret, indtil vingen rammer ringen og laver en lyd. Dref derefter langsomt effektskruen (mod uret), lige indtil lyden stopper. Dette er den maksimale effektindstilling. (K)
KABEL
Kablet skal ikke bruges til at trække i klipperen. Du skal sørge for, at kablet holdes uden snoninger og forhindringer, idet der er behov for at opretholde fri bevægelighed. Når apparatet opbevares, skal kablet rulles op og enheden placeres i den originale æske eller -opbevaringspose (hvis den leveres).
Hvis din klipper har et polariseret stik: For at nedsætte risikoen for elektrisk stød har dette apparat et polariseret stik (det ene blad er bredere end det andet) Dette stik passer kun i en polariseret kontakt på een måde. Hvis stikket ikke passer helt i kontakten, skal stikket vendes om. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en uddannet elektriker for at installere en passende kontakt. Stikket må på ingen måde ændres.
TILSPIDSningsKNAP(Findes ikke på alle Wahl-klipper-modeller)
Hvis din klipper har en justerbartilspidsningsknap, er den passende placeret nær din tommelfinger (hvis du er højrehåndet), så du let kan justere den, mens du har klipperen i hånden.
Tilspidsningsknappen gør din klipper alsidig, idet det giver dig mulighed for gradvist at ændre klipningens tæthed under en guidekam.Når knappen er i sin overste indstilling, giver bladene dig den tætteste klipning, og håret bliver meget kort. (diagram H1) Hvis du gradvist skubber knappen nedad, oges klippelængden.Når tilspidsningsknappen er i sin nederste indstilling, klippes håret ca. i den samme længde som med 1/8" guidekammen. (diagram H2)
Tilspidsningsknappen udvider også bladenes anvendelse, fordi der bruges en forskellig skærevinkel i hver indstilling.Hvis meget grundig hårklipning har sat bladene fast, hjælper den dig også til at fjerne hår, der sidder fast mellem to blade, uden at fjerne bladene.Når klipperen korer, skal hurtigt flytte kappen fra "tæt klipning" til "længere klipning" et par gange.Hvis du gør det, hver gang du er færdig med at bruge din klipper, hjælper det dig med at holde bladene fri for afklippet hår. Hvis din klipper holder op med at skære, og dette ikke hjælper, kan dine skæreblade være sløve. Du kan enten udskifte dem eller sende dem tilbage til Wahl til slibning.
WAHL'S GUIDE TO TIL IDIOTSIKKER HÅRKLIPNING I HJEMMET
Inden du klipper håret
1 Din klipper skal være ren, smurt og i perfekt arbejdstand.
2 Hvis dit udstyr omfatter en plastickappe, placeres den om halsen. Bind snorene og overlap kappedele for at hindre hår i at falde ned inde i kraven. Hvis der ikke er leveret en kappe, kan et håndklæde nemt bruges.
3 Sæt den person, hvis hår skal klippes, på en skammel eller en stol, så toppen af personens hoved er nogenlunde ud for dine øjne.
4 Når håret er redt for at fjerne alle sammenfiltringer, holdes klipperen med et afslappet, komfortabelt tag med navnepladen under håndfladen i nærheden af din pegefinger.Dette tag hjælper dig til at bevare en komfortabel og præcis skærekontrol.
NB! Hold kammen med tænderne opad for at sætte guidekammen på.Tryk guidekampåsætningen fast mod bunden af klipperbladet. (L)
Afhængigt af hvilken pakke du kobte, kan den indeholde en af følgende:
Indstillelige guidekamme - giver mulighed for flere klippelængder i en enkelt kam.
Individuelle sorte guidekamme - giver forudbestemte længder, der er angivet på hver guidekam.
Individuelle farvede guidekamme - giver forudbestemte længder, der er angivet på hver guidekam.Kammene er også i farvekoder for at have en hurtig reference til klippelængde.
Brug af indstillelige guidekamme:
Den lille indstillelige guidekam har fem indstillinger fra 1/8" til 5/8" (3 mm til 16 mm) i trin på 1/8" (3 mm). (M)
Den store indstillelige guidekam har fem indstillinger fra 3/4" til 1-1/4" (19 mm til 32 mm) i trin på 1/8" (3 mm).(N)
Når du bruger din kam, kan du ændre klipningens længde ved blot at skubbe den indstillelige knap til naeste position. Begge indstillelige kamme har positive klikstop og indikatorer, der viser positionsnummeret og klippelængden i millimeter for hurtigt og let at identificere indstillingen.
Den store indstillelige guidekam kan anvendes fra oret til hovedets ise. (O1)
Den lille indstillelige guidekam kan anvendes fra nakken til oreområdet. (O2)
Ved brug af individuelle (sorte eller farvede) guidekamme:
Nogle pakker indeholder ikke alle Wahl-guidekamme.Disse kamme (eller yderligere tilhør, der ikke er nævnt her) kan dog erhverves fra din forhandler, eller du kan bestille dem direkte hos Wahl.
Oversigt over individuelle guidekamme:
· 3 mm - Sort/Rød **· 6 mm - Sort/Lilla**
· 10 mm - Sort/Mørkeblå **· 13 mm - Sort/Orange/Pink**
· 16 mm - Sort/Gul **· 19 mm - Sort/Lavendel**
· 22 mm - Sort/Grøn **· 25 mm - Sort/Lyseblå**
· 31 mm - Sort/Hvid **· 38 mm - Kun Sort**
· Højre ore tilspidser - kun Sort **· venstre ore tilspidser - kun Sort**
HÅRKLIPNING
For mellemlange til lange klipninger:(P)
Forste gang du klipper hår, skal du kun klippe lidt af, indtil du vænner dig til, hvor langt hver guidekam efterlader håret.Start altid med at sætte den længste guidekam på klipperen. Brug derefter kortere kamme (eller indstillinger - hvis du bruger justerbare kamme), hvis du ønsker kortere hår. Husk, at håret vokser ens over hovedet, og at en trimning mellem klipninger hos frisøren kan være alt, hvad der er behov for, for at give det pæne, velfriserede look.
For at opnå en ensartet klipning skal man lade klipperen klippe sig vej gennem håret.Tving den ikke igennem hurtigere.
1 Start med at rede håret, så det falder i sin naturlige retning.
2Sæt den storste guidekam på klipperen og begynd med at trimme siderne nedefra og op.Hold klipperen let mod håret med guidekammens tænder opad, men fladt mod hovedet.Loft langsomt klipperen op og udad gennem håret og klip kun en lille smule af gangen.
Gentag på siderne og bag hovedet.
Hvis du ønsker kortere hår, skal du enten skifte til en kortere guidekam (eller indstilling - hvis du har justerbare guidekamme) eller lægge mere pres og minder loft fra hovedet mod det nuværende påsætningshoved.
Hele denne procedure kræver ovelse, og det er altid bedst at efterlade for meget hår de forste gange, du klipper håret.
For toppen af hovedet får du en rimelig kort klipning, hvis du bruger guidekammen(hvis din pakke indeholder guidekammen 1-1/4" eller 1-1/2", kan du bruge den til en lidt længere klipning.)Med tænderne fladt mod hovedet skal du langsomt begynde at trimme fra panden og bagud. Også her er det bedst at efterlade håret længere de forste gange, du klipper det.
For længere hår på toppen:
Hvis du ikke bruger en guidekam, kan du opnå en længere klipning.Brug enten en barberkam eller en almindelig kam og loft håret oven på hovedet. Klip over kammen eller tag håret mellem fingrene og klip til den ønskede længde.Fortsæt denne fremgangsmåde fra panden og til bagsiden af hovedet, mens du gradvist klipper håret kortere ved at mindske afstanden mellem kam eller fingre og hoved.Red ofte for at fjerne afskåret hår og kontroller for ujævne overflader.
Tilspidsning om oreme:
BRUG AF VENSTRE OG HØJRE ØRE-GUIDEKAM
Den venstre og højre øre-guidekam har en indbygget tilspidsning fra 1/8" til 1/2".Ved at følge orets omkreds med den passende kam opnår du en gradvis tilspidsning og blanding uden at skulle bruge flere kamme.
TILSPIDSNING AF OMRÅDET OMKRING VENSTRE ØRE:
Sæt tilspidsningskammen til venstre ore på din klipper og stå mod venstre ore.Mens du holder klipperen med en let vinkel mod hovedet, placeres guidekammen lige bag venstre ore ved hårgrænsen.Bevæg derefter klipperen i en lille halvcirkel rundt om venstre ore mod forsiden af hovedet. Alt efter længden på det hår, du arbejder med, har du muligvis behov for flere bevægelser, når du fortsætter rundt om oret.Når du gør det, skal du langsomt bevæge klipperen op og udad og passe på oret.Det giver dig mulighed for at lede håret ind i kammen mod klipperbladene.
NB! Du kan også tilspidse området ved bakkenbarterne, når du begynder at bevæge klipperen rundt om oret.
TILSPIDSNING AF OMRÅDET OMKRING HØJRE ØRE:
Sæt guidekammen til højre ore på din klipper.Stå mod højre ore og gentag fremgangsmåden beskrevet ovenfor for venstre øre.
Afslut med at fremhæve området rundt om oret som beskrevet i afsnittet nedenfor.
FREMHÆVNING:(O)
Der er ikke brug for påsætningshoveder.(På en multi-cut-klipper skubbes tilspidsningsknappen op til indstillingen "tæt klipning".)Red håret som ønsket.Begynd mellem oret og bakkenbarterne som vist til venstre og hold klipperen med bladets kant mod hårgrænsen.Følg langsomt den ønskede fremhævning rundt om og bag oreme.For at fremhæve bakkenbarter og bagsiden af nakken holdes klipperen med hovedet nedad mod huden i den ønskede længde og flyttes nedad.
Red håret og kontroller, at siderne er lige. Tjek om der er ujævne pletter i klipningen.
KARSEKLIPNING OG KORTE KLIPNINGER (R)
Begynd med den længste guidekam, klip bag fra nakken til issen.Hold guidekammen fladt mod hovedet og bevæg langsomt klipperen gennem håret som vist.
Benyt den samme fremgangsmåde fra den nedre til den øvre side af hovedet som vist.Klip derefter håret mod dets vokseretning fra panden mod issen, og gør klipningen jævn med siderne.
For at få et "physhars"-look skal håret på toppen af hovedet klippes af over toppen på en flad kam i stedet for at bruge guidekammen.
Brug tættere klippende guidekamme for at "spidse" håret ned til nakkelinjen, som du ønsker.Red håretog kontroller, om der er ujævne pletter.
Fremhæv bakkenbarter og nakkelinje som beskrevet ovenfor.
Hvis du ønsker en kort, tilspidset klipning på siderne og bagtil, skal du følge diagram S.
De fem grundområder, der er vist på Wahlshårklipningsguide, er dit "landkort" for at opnå en let, gør-det-selv klipning.For at få tip om de sidste trends og moder for hårklipning kan du besøge os på www.wahl.com.

HDette mærke viser, at produktet ikke skal smides ud med husholdningsaffald i hele EU. For at forebygge mulige skader på miljøet eller menneskets sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal det genbruges ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at tilbagelevere dit brugte apparat skal du bruge retur- eller indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet. De kan tage imod produktet med henblik på miljøvenlig genbrug.

pl Instrukcja obsługi

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚC
Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym punkty wymienione poniżej. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz środki bezpieczeństwa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub śmierci poprzez porażenie prądem elektrycznym:
1. Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć od gniazdka.
2. Nie używać podczas kąpieli lub pod prysznicem.
3. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono wpaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać i nie wrzucać urządzenia do wody lub innych cieczy.
4. Z wyjątkiem czasu ładowania, urządzenie zawsze należy odłączać od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu.
5. Zawsze odłączać urządzenie przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń ciała:

• To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bądź pozbawione doświadczenią i wiedzy, o ile będą ona nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania tego urządzenia i zrozumieją związane z nim zagrożenia. Nie wolno pozwolić dzieciom na zabawę tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja w zakresie dozwolonym dla użytkownika nie powinny być dokonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.
• Uwaga: Produkt powinien być zawsze suchy. Konieczne jest dopilnowanie, aby urządzenie nie miało kontaktu z wodą lub innymi cieczami.
• Korzystać z urządzenia jedynie w sposób zgodny z przeznaczeniem, opisany w niniejszej instrukcji. Nie używać końcówek niezalecanych przez producenta.
• Nigdy nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód lub wtyczka, urządzenie nie pracuje w sposób prawidłowy, zostało upuszczone lub uszkodzone lub wpadło do wody. Oddać urządzenie do Wahl Clipper Corporation w celu kontroli i naprawy.
• Przewód trzymać z dala od gorących powierzchni.
• Nie używać na otwartych przestrzeniach lub w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
• Nie używać urządzenia z uszkodzonym lub złamanym grzebieniem lub kiedy brakuje zębów ostrzy, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ
Maszynka jest przeznaczona do użytku domowego.
A – ostrze dolne **D – włącznik**
B - suwak ostrza (tylko w maszynkach Multi-Cut (MC)) **E – ostrze górne**
C - regulator cieniowania (tylko w maszynkach Multi-Cut (MC)) **F – śruba do regulacji mocy**
KONSERWACJA MASZYNKI
-redu ketuksw ,pn ,enoiwatsezrp catsoz ągom kandej ,ikyrbaf meinezczsupo dezrp enoiwatsu i enaworamsan ylatsoz lhaW iknyzsam azrtsO azrtso yzc ,ózdreiwts ybA .einaimyw op bul ainezczsyzc od uicejyw op aineiwatsu jcaluger jenwonop żeinwór ąjagamyw azrtsO .ainez .G meiknusyr z iknyzsam azrtso ćanwórop yżelan .jicaluger ąjagamyw
(H) .októrk an ainežyzrts od ijcyzop w rotaluger ćwiatsu ,ainawoineic merotaluger ejunopsyd aknyzsam ilšeJ 1
-iwatsu eikaT .(mm 46,0) alac 23/1 oloko ćisonyw anniwop azrtso ojenłod ąicšęzc ąnłyt a azrtso ogenróg wóbęz imacŕok yzdęim ćsólgeldO 2 .eknyzsam zezrp yróks uinakytod zaro wsówo uinaniczyrp umeiktórk tybz agelbopaz eine
.azrtso ogenłod abęz ogelum ogezswrep do owei an bul dan ejis ćawodjanz ísum azrtso ogenróg einorts jewarp op bąz intatsO 3
.azrtso ogenłod abęz ogelud ćaiwatsu ,ainawoineic ćwiatsu azrtso ogenróg einorts jewarp op bąz intatsO 4
w ksicyrzp) ękyzsam ćyczaływ i lhaW kenyzsam od ujelo ilpork aklik azrtso an ąsnicyzw yżelan ,owoldiwarpsen ąs ewoiatsu azrtso ilšeJ
i yburś ćawozulop okkeL .ainalisaz aldórz do ćyczałdo i ("FFO„ ijcyzop w ksicyrzp) ćyczaływ einpętsan a ,iiwhc aklik an ("nO„ ijcyzop
-amyw ein iknyzsam ćsęzc andaż imazrtso azoP .yburś ćicerkod yztrzo uineiwatsu oP .(ieżywop 4-2 ikork) yzrtzo eineiwatsu ćawoluguryw (I kenusyr) akinwoktyzu zezrp ijcawresnok ag
SMAROWANIE (J)
.yzrtso ybęz ja w lhaW kenyzsam od ujelo ilpork aklik ąsnicyw yżelan ulec myt W .hcaicyżu uklik op ćaworams yżelan iknyzsam azrtsO
ogetałd ,okbyzs ozdrad ejucarp lhaW ąsnicyzw .ąknyzsam z eiwatsez w ogenoczratsod lhaW kenyzsam od ujelo einczaływ ćawozulop
-zsupzor mynni żdąb ątfan z ogenazseimyw ujelo ina urams ,wósołw od ikwiło ćawyżu onlow eiN .ujelo ujazdor ogewiczałw ćawyżu abezrt
od jeIO .ainezdazrq ęcarp ćainlawops ezdębi yrótk ,jelo ytręg hcaztrso an cajiawatsozpr ,ilurapyw kinlazczsupzor zaweinop ,meiklnlazc
.ainezdazrq ycarp ainlawops ein i ejiworaypw ein yrótk ,ynlartuan jelo ikdazr ozdrab ot lhaW kenyzsam
ŚRUBA DO REGULACJI MOCY (lhaW kenyzsam eledom erótkein okłyt)
jenlamyskam metąk dop anoiwatsu ano alatsoz ikyrbaf meinezczsupo dezrp ,ycom jicaluger od ęburś w onożasopyw ęknyzsam ilšeJ
.ćineimz abezrt yburś eineiwatsu ,eiksin tsej ioeis jewomod w eicępjan kandej ilšeJ .ainezdazru icšonjadyw
ukrureik w cyom jicaluger od ęburś ćicęrkezp utęrkoburś bul ainezczsyzc od iktozczs ikwócŕok uicyżu yzrp yżelan ,com ćawoluguryw ybA
ukrureik w ęburś ćicęrkezp ilowop einpętsaN .ketwżd ejis eingelzor i ękwec w yzredu ejmar ża ,aragez kewózakśw mehcur z myndogz
(K) .com ąnlamyskam ainwepaz yburś eineiwatsu eikaT .einatsu kętwżd ża ,aragez kewózakśw ułcur od myntorwdo
PRZEWOD
łatajpaz ein ejis dówezrp yb ,ćażawu yżelan ,uhcur ędobows ćawohcaz isum kinwoktyżu żaweinoP .dówezrp az iknyzsam ćągnąjc onlow eiN
-ywohcezrp sazodoP .(eiwatsez w ej onozcratsod ilšej) iułe bul ukledup mynlanigyro w ćawywohcezrp yżelan einezdązrU .lipezcaz ein ina
.yłejrinwz ękzytw ew enożasopyw olatsoz einezdązru ,medarp ainężarop okyzyr ćyzysięmz ybA .ąnlaresnwinu ękzytw am aknyzsam ilšeJ
ein akzytw ilšeJ .bósops nedej w oklyt ogenlasrewinu akdzaing od ćyżołw anżom ęt ękzytW .(ogejigurd do yzsburg tsej celob nedej)
-kele mynawokfilawkyw z ejis ćawotkatnoks yżelan ,akdzaing od ejusap ein akczytw ot omim ilšeJ .ćicórwdo aj yżelan ,akdzaing od izdohow
.bósops ynni nedaż w ćawokifydom onlow ein ikzcytW .okdzaing eindeiwopdo ejutnomaz yrótk ,meikyrt
REGULATOR CIENIOWANIA(lhaW kenyzsam eledom erótkein okłyt)
oc ,(hcynzcęrowarp wókinwoktyzu ukdapyzrp w) akuick uzilbop w no ęis ejudjanz ,ainawoineic rotaluger w tsej anożasopyw aknyzsam ilšeJ
.inold w iknyzsam ainamyzrt sazcdop reiwatsu ęnaimz ąwtaż aiwilżomu
-ineibezrg kedasan ainawosots zeb wósołw icšogułd enairtz ąwoinpots an cajalawzop .iknyzsam icšowiłżom azskęiwz ainawoineic rotaluge R
.cażukływ owoinpots anżom .rotaluger cajaczzsupO .(1H kenusyr) jeonkijan sysłw ajaniczyrp azrtso ,yroiseinu tsej rotaluger ydeK .hcywo
-ibezrg ikdasan ainawosotsaz yzrp oc ,icšogułd jemas jet od jeojiw jeinm ąs enaniczyrp sysłw arotaluger uinezłołop myszszinjan yzrP .eicpic
.(2H kenusyr) alac 8/1 jewoine
otdanoP .acąnt żdęwark anni tsej anawyżu uinelwatsu mydżak yzrp żaweinop ,yrtsso einalaizd żeinwór azkidzezrp ainawoineic rotaluge R
yzrP .yzrtso ainawomjyw icšonzceinok zeb ysołw ćąnusu agamop rotaluger wósołw ąicśoli ążud tybz yzrtso ainawokolbaz ukdapyzrp w
mydżak op ćazratwop otraw ćsonnyzc eT .ijcyzop jenlod od jenrog z rotaluger ćąnuszrp okbyzs eintorkuklik yżelan ecnyzsam jeonczaw
ezom ,agamop ein ćsonnyzc aszżywop a ,wósołw aniczyrp ein aknyzsam ilšeJ .icśotsyzc w azrtso ćamyzrtu ot ezomoP .iknyzsam uicyżu
.ainezrtsoan melec ihaW ymrif od ej ćalesob bul azrtso ćineimyw yżelan ukdapyzrp mikat W .uiinejpęts ylgelu azrtso ez ,ćazcanzo qt
WSKAZÓWKI FIRMY WAHL DOTYCZĄCE BEZPROBLEMOWEGO DOMOWEGO STRZYŻENIA WŁOSÓW
meinezyzrts dezrP
.owomełorpzeb ćalaizd i anaworamsan ,atsyzc yżb anniwop aknyzsaM 1
ądęb ein ysołw umet ikejzD .eibeis an ylizdohcan ynyrelep ecŕok yb kat .łyzs łókow aj ćazajwaz ,ęnyrelep ąwokitsalp areiwaz watsez ilšeJ 2
.akinzcęr ćyżu anżom ,ynyrelep areiwaz ein watsez ilšeJ .zreinlok az ćadapw
-jecągyzrts yboso uzco icśokosyw an ęis ławodjanz ywołg jej kebuzc yba kat ,ełśezrk bul eicerobat an ainežyzrts od ęboso ćizdasoP 3
4 aclap uzilbop w ąinołd dop ejis ąławodjanz awonomiarz akczilbat yb kat ,ikęr od ęknyzsam ćajzw wósołw uinatąpzor i uinaseczu oP
.ysołw ćaniczyrp eindalkod i eindogyw ot ilowzoP .yndobows i ynżul ćyb neiniwop tywhcU .ogecajuzaksw
-sam azrtso ulod u ękdasan ćyżołaZ .yróg od imabęz ąnaworeiks ękdasan ćamyzrtzyrp yżelan ,ąwoineibezrg ękdasan ćyżołaz ybA:AGAWU
(L) .iknyz
.wótnemele hcycąjupztsan z niedej ćareiwaz no ężom uwatsez ogenoipukaz do iksónżelaz W
.ikdasan ynaimz icśonzceinok zeb icśogułd jenzór od wósołw einaniczyrp ecąjalwiżomu - ewoineibezrg ikdasan enawoluge R
.uiinebezrg mydżak an jenadop icśogułd od wósołw einaniczyrp ajaiwiżomu - ewoineibezrg ikdasan enraz C
-olok hcynzór w ąs ikdasaN .uiinebezrg mydżak an jenadop icśogułd od wósołw einaniczyrp ajaiwiżomu - ewoineibezrg ikdasan eworoloK
.icśogułd jewicśaw eineizelanz eikbyzs aiwtalu oc ,hcar
.hcywoineibezrg kedasan hcynawoluger einawyżU
(M) (mm 3) alac 8/1 oc hcapętsdo w (mm 61 - mm 3) alac 8/5 od alac 8/1 do ,rieiwatsu ćęip ejurefo awoineibezrg akdasan anawoluger alaM
,(mm 3) alac 8/1 oc hcapętsdo w (mm 23 - mm 91) alac 4/1-1 od alac 4/3 do ,rieiwatsu ćęip ejurefo awoineibezrg akdasan anawoluger ażuD
ewoineibezrg ikdasan enawoluger eibO .einezołop enpętsan w ainawoineic rotaluger cajawuszrp ,meikuick ćawoluger anżom ynzyrf ćśogułD
.canzopzor owtal i okbyzs anżom umezc ikejzd ,mm w ainežyzrts ćśogułd i aineiwatsu remun ecajadop ikinżaksw i ewoksicw ydakolb ajam
.eineiwatsu
(1O) ywołg akbuzc od ahcu do wósołw ainaniczyrp od ćawyżu anżom jewoineibezrg ikdasan jenawoluger jeżuD
(2O) uzsu ciloko od ukrak ydasan do wósołw ainaniczyrp od ytuś awoineibezrg akdasan anawoluger alaM
.hcywoineibezrg kedasan hcyworolok bul hcynrazc einawyżU
-eimywein airosecka ewoktadod zaro ikdasan ezstzinop eiktsyzsW .lhaW hcywoineibezrg kedasan hckitsyzkw cajawyżu ,ukrak do ysołw ćawoineikcyw anżom ainabodopu guideW
.jeżywop onasipo kaj .ukrak an wósołw i wókab rutnok ćyzcanzaZ .enwór
..S metamehcs ez eindogz ćawopętsop yżelan ,melyt i imakob imynawoineicyw z ęruzyrf ąktórk ćaksyzu ybA
einežyzrts enleizdomas ycajaiwtalu nolbazs ot lhaW ymrif hcakwózaksw ew hcynoiwatsdezrp ainežyzrts wórazsbo hcywowatsdop ćęiP
.moc.lhaw.www einorts an ćżelanz anżom hciksrejzyrf wódnert hcyzswonjan ecązcytod ikwózaksW .wósołw

Niniejsze oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi na terenie UE. Aby zapobiec szkodom dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, produkt ten należy poddać odpowiedniemiu recyklingowi promującemu zrównoważone, ponowne wykorzystywanie zasobów materialnych. Zużyty produkt można zwrócić, korzystając z systemów zwrotu i odbioru lub kontaktując się ze sprzedawcą produktu. Pośrednicy ci dostarczą produkt do punktu, w którym zostanie on poddany bezpiecznemu dla środowiska recyklingowi.

ru Инструкции по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При использовании этого электроприбора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе меры, перечисленные ниже. Прочитайте все инструкции и ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности перед использованием.
ОПАСНОСТЬ
Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, в том числе с возможным смертельным исходом:
1. Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. Немедленно отключите прибор от розетки электросети.
2. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
3. Не устанавливайте и не храните прибор в месте, с которого он может упасть или оказаться затянутым в ванну или раковину. Не помещайте и не роняйте в воду или другую жидкость.
4. Всегда отключайте прибор от электросети сразу же после использования (за исключением случаев, когда прибор заряжается).
5. Всегда отключайте прибор перед очисткой.

ВНИМАНИЕ
Для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травмы:
• Этот прибор может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж относительно безопасного использования прибора и понимают возможные риски, связанные с его эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми, если за ними не наблюдают взрослые.
• Внимание: Берегите от воздействия влаги. КРАЙНЕ ВАЖНО предотвратить контакт электрического оборудования с водой и другими жидкостями.
• Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
• Никогда не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, а также если он поврежден или упал на пол или в воду. Возвратите прибор в Wahl Clipper Corporation для осмотра и ремонта.
• Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
• Не используйте на открытом воздухе или в месте, где используются аэрозоли (распыляемые жидкости) или применяется кислород.
• Не используйте прибор с поврежденными или сломанными расческами или ножами с недостающими зубьями, поскольку это может привести к травме.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
Эта машинка для стрижки предназначена для домашнего использования.
А- Нижний нож
В- Сторона ножа (только на машинках для нескольких видов стрижек)
С- Регулятор длины срезания волос (только на машинках для нескольких видов стрижек)
D- Переключатель
E- Верхний нож
F- Винт регулировки мощности
УХОД ЗА МАШИНКОЙ
Ножи вашей машинки для стрижки были смазаны и выровнены производителем. Тем не менее, существует вероятность того, что выравнивание будет нарушено в результате удара или другого воздействия. Если ножи были сняты для чистки или замены, их необходимо повторно выровнять. Сравните ножи своей машинки с этим рисунком, чтобы определить, нужно ли их выровнять.
1 Если ваша машинка оснащена регулятором длины срезаемых волос, установите его в положение для короткой стрижки. (H)
2 Конец зубьев верхнего ножа должен находиться на расстоянии приблизительно 0,64 мм от нижнего ножа. Это необходимо для того, чтобы машинка не стригла слишком близко и не прикасалась к коже.
3 Крайний левый зубец верхнего ножа должен перекрывать первый малый зубец нижнего ножа или находиться слева от него.
4 Крайний правый зубец верхнего ножа должен касаться большого зубца нижнего ножа.
Если ножи не выровнены, капните на ножи несколько капель масла «Wahl Clipper Oil», включите машинку («On») на несколько секунд, выключите ее («Off») и отключите от электросети. Слегка ослабьте винты и откорректируйте положение ножей (шаги 2-4, указанные выше). Закрутите винты. Ножи являются единственной частью машинки, которую может настроить пользователь. (Схема I)
МАСЛО (J)
Ножи новой машинки необходимо смазывать через каждые несколько стрижек. Просто нанесите несколько капель масла «Wahl Clipper Oil» на зубья ножей. Используйте только масло «Wahl Clipper Oil», которое входит в состав комплекта. В связи с тем, что машинка Wahl работает на высокой скорости, необ

WAHL
HOME PRODUCTS

© 2015 Wahl Clipper Corporation
1395.1027 Printed in Hungary 9/2015

2

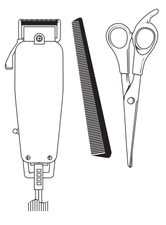

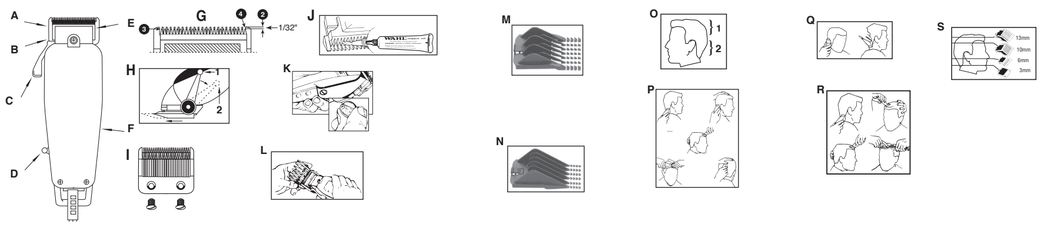

WAHL CLIPPER CORPORATION
World Headquarters
P.O. Box 578, Sterling, IL 61081

Wahl (UK) Ltd.
Herne Bay Trade Park
Sea Street Herne Bay, Kent
CT6 8JZ England

Unity Agencies Pty Ltd
PO Box 456
Acacia Ridge QLD 4110
Australia

Wahl India Grooming Products Pvt Ltd
201, 2nd Floor X Cube, Opp. Fun Republic
New Link Road, Andheri (West)
Mumbai – 400 053 Maharashtra, India

Wahl Clipper (PTY) Ltd.
Suite L9 & L10
Hingham Office Park
79 Boeing Road East
Bedfordview, Gauteng 2007 South Africa

Wahl International Consumer Group
Engelenburgstraat 36
7391 AM Twello, Nederland

Wahl International Consumer Group B.V
(Dubai Branch)
Dubai Silicon Oasis
P.O. Box – 341023
Dubai
United Arab Emirate

WAHL Russia
(ООО «Уолл Рус»)
Российская Федерация
129164, Москва,
Ракетный бульвар, 16
info@wahlrus.ru

Wahl Argentina
Av. Alvarez Jonte 5655
Buenos Aires (C1407GPK) Argentina

Wahl Brasil
Rua Voluntários da Pátria, 301 sala 802
Botafogo - CEP: 22270-000
Rio de Janeiro - RJ

www.wahlglobal.com

fi Käyttöohjeet

TÄRKEITÄ TURVATOIMENPITEITÄ
Sähkölaitetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusturvatoimenpiteitä, mukaan lukien alla luetellut kohdat. Lue kaikki ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen käyttöä.

VAARA
Sähköiskun aiheuttaman loukkaantumisen tai kuoleman riskin alentamiseksi:
1. Älä koske laitteeseen, joka on pudonnut veteen. Irrota se heti pistorasiasta.
2. Älä käytä kylvyn aikana tai suihkussa.
3. Älä aseta laitetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, josta se voi pudota tai josta se voidaan vetäistä ammeeseen tai pesualtaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Lataamista lukuunottamatta tämä laite tulee aina irrottaa pistorasiasta heti käytön jälkeen.
5. Irrota tämä laite aina pistorasiasta ennen puhdistusta.

VAROITUS
Palovammojen, sähköiskun tai henkilövahingon riskin alentamiseksi:

• Tätä laitetta voivat käyttää lapset, jotka ovat iältään 8 vuotta ja sen yli sekä henkilöt, joilla on alentuneita fyysisiä, aistillisia tai henkisiä kykyjä, tai puutetta kokemusta tai tiedosta, jos heitä valvotaan tai annetaan ohjausta laitteen käyttöä koskien turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa leikkiä laitteen kanssa. Lasten ei saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Varoitus: Pidä tuote kuivana. On olennaisen tärkeää ESTÄÄ sähkölaitteen joutuminen kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
• Käytä tätä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. Älä käytä kiinnitysosia, joita valmistaja ei suosittele.
• Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos siinä on vioittunut johto tai pistoke, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut, tai jos se on tippunut veteen. Palauta laite Wahl Clipper Corporationille tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
• Pidä johto poissa kuumista pinnoista.
• Älä käytä ulkona tai paikoissa, joissa käytetään aerosoli- (suihke-)tuotteita, tai joissa annetaan happea.
• Älä käytä tätä laitetta, jos kampa on vaurioitunut tai rikki, tai jos teristä puuttuu hampaita, sillä tämä voi johtaa loukkaantumiseen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Tämä leikkuukone on suunniteltu kotitalouskäyttöön.
A- Alaterä **D- Kytkin**
B- Terän puoli (vain moni- (MC)-leikkuukone) **E- Yläteräl**
C- Kavennusvipu (vain monileikkuukone) **F- Johtoruuvi**

LEIKKUUKONEEN HUOLTO
Wahl-leikkuukoneesi terät öljyttiin ja kohdistettiin, ennen kuin ne lähtivät tehtaastamme; on kuitenkin mahdollista, että terät tärähtävät vääränlaiseen kohdistukseen. Terät täytyy kohdistaa uudelleen, jos ne on irrotettu puhdistusta tai vaihtamista varten. Jotta voit määrittää, onko uudelleen kohdistaminen tarpeen, vertaa leikkuukoneesi teriä kaavioon G.
1 Jos leikkuukoneessasi on kavennusvipu, aseta vipu lyhyen leikkauksen asentoon. (H)
2 Yläterän hampaiden pään tulee olla noin 0,64 mm:n päässä alaterästä. Tämä on tärkeää, jotta leikkuukone ei leikkaa hiuksia liian läheltä ihoa tai anna siirtyvän leikkuuterän koskettaa ihoa.
3 Yläterän vasemmanpuoleisimman hampaan täytyy peittää alaterän ensimmäinen pieni hammas tai olla sen vasemmalla puolella.
4 Yläterän oikeanpuoleisimman hampaan täytyy koskettaa alaterässä olevaa isoa hammasta.
Jos terien kohdistus on väärä, lisää muutama pisara Wahl Clipper Oil -öljyä teriin, laita leikkuukone joksikin aikaa "On"-asentoon, laita se "Off"-asentoon ja irrota pistoke. Löysää ruuveja hieman ja säädä teriä (vaiheet 2-4 luetellu ylläpuolella). Kiristä ruuvit sen jälkeen, kun terät on kohdistettu. Teriä lukuun ottamatta tässä leikkuukoneessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. (kaavio I)

ÖLJY (J)
Uuden leikkuukoneesi terät tulee öljytä muutaman hiustenleikkuun välein. Laita yksinkertaisesti muutama pisara Wahl Clipper Oil -öljyä terien hampaisiin. Käytä vain pakkauksessa toimitettua Wahl Clipper Oil -öljyä. Wahl-leikkuukoneesi suuresta nopeudesta johtuen täytyy käyttää oikeantyyppistä öljyä. Älä käytä hiusöljyä, rasvaa tai mitään öljyä, joka on sekoitettu kerosiinin tai mihinkään liuottimeen, sillä luotin haihtuu ja jättää öljyn paksuksi, mikä hidastaa teriä. Wahl Clipper Oil on erittäin ohut, luonnollinen öljy, joka ei haihdu eikä hidasta teriä.

JOHTORUUVI (Ei ole kaikissa Wahl-leikkuukoneiden malleissa)
Jos leikkuukoneessasi on johtoruuvi, se on säädetty huipputehokkuutta varten ennen tehtaasta lähtöä. Jos kodissasi oleva jännite kuitenkin on alhainen, sinun täytyy mahdollisesti säätää se uudelleen.
Jotta voit säättää tehoa, käytä muoviharjaa, ruuvimeisseilä tai ohutta kolikkoa johtoruuvin kiertämiseen myötäpäivään, kunnes vipu osuu kelaan ja saa aikaan äänen. Kierrä sen jälkeen johtoruuvia hitaasti ulospäin (vastapäivään) vain siihen saakka, kunnes ääni lakkaa. Tämä on tehon maksimiasetus. (K)

JOHTO
Johtoa ei saa käyttää leikkuukoneen vetämiseen. Koska liikkeen vapautta on pidettävä yllä, on huolehdittava-siitä, että johto pysyy mutkattomana ja esteettömänä. Kun laitetta säilytetään, johdon tulee olla vyöhdillä, ja laitteen tulee olla alkuperäisessä laatikossa tai-säilytyspussissa (jos toimitettu).
Jos leikkuukoneessasi on polarisoitu pistoke: Sähköiskun riskin alentamiseksi tässä laitteessa on polarisoitu pistoke (toinen sipi on leveämpi kuin toinen). Tämä pistoke sopii polarisoituun pistorasiaan vain yhdessä suunnassa. Jos pistoke ei sovi kokonaan pistorasiaan, käännä pistoke toisinpäin. Jos se ei sovi edelleenkään, ota yhteyttä pätevään sähköammattilaiseen asianmukaisen pistorasian asentamista varten. Älä muuta pistoketta millään tavalla.

KAVENNUSVIPU (Ei ole kaikissa Wahl-leikkuukoneiden malleissa)
Jos leikkuukoneessasi on säädettävä kavennusvipu, se sijaitsee kätevästi peukalosi lähellä (jos olet oikeakätinen), joten sitä on helppo säättää samalla, kun leikkuukone on kädessäsi.
Kavennusvipu lisää monipuolisuutta leikkuukoneeseesi antamalla sinun muuttaa leikkauksesi pituutta asetittain ilman ohjainkampaa. Kun vipu on ylimmässä asennossa, terät antavat sinulle lyhimmän leikkauksen ja jättävät hiukset erittäin lyhyiksi. (kaavio H1) Vivun alaspäin työntäminen lisää leikkuupituutta asetittain. Alimmassa asennossaan kavennusvipu jättää hiukset suurin piirtein saman pituiksi kuin 1/8" ohjainkampa. (kaavio H2)
Kavennusvipu myös pidentää teriesi käyttöä, koska kussakin asetuksessa käytetään eri leikkuureunaa. Lisäksi, jos erittäin raskas hiustenleikkuu on tukkinut terät, se auttaa sinua poistamaan kahden terän väliin tarttuneet hiukset ilman terien poistamista. Kun leikkuukone on käynnistä-mässä, siirrä vipu nopeasti pari kertaa "lyhyt leikkaus" -asennosta "pidempi leikkaus" -asentoon. Tämän tekeminen joka kerta, kun olet lopettanut leikkuukoneesi käytön, auttaa pitämään terät vapaina leikatuista hiuksista. Jos leikkuukoneesi lakkaa leikkaamasta, eikä tämä auta, leikkuuterät saattavat olla fyllsä. Vaihda ne tai palauta ne Wahlille teroitusta varten.

WAHLIN OPAS IDIOOTTIVARMAAN HIUSTENLEIKKUUSEEN KOTONA
Ennen kuin leikkaat hiuksiasi
1 Leikkuukoneesi tulee olla puhdas, öljytty ja täydellisessä toimintakunnossa.
2 Jos sarjaasi sisältyy muovinen viitta, laita se kaulan ympärille sitoen nauhat ja vetäen viitan reunoja limittäin estääkseesi hiusten putoamisen kauluksen sisäpuolelle. Jos viitta ei sisälly toimitukseen, pyyhe sopii hyvin tarkoituksen.
3 Aseta henkilö, jonka hiukset on tarkoitus leikata, jakkaralle tai tuolille niin, että hänen päälakensa on suurin piirtein silmiesi korkeudella.
4 Sen jälkeen, kun olet kammannut hiukset kaikkien takkujen poistamiseksi, pidä leikkuulaitetta rennossa, mukavassa otteessa niin, että nimikilpi on kämmenen alapuolella lähellä etusormeasi. Tämä ote auttaa sinua ylläpitämään mukavan, tarkkaa leikkuun hallintaa.

HUOM.: Kiinnitä ohjainkammat pitämällä kampaa hampaat ylöspäin. Napsauta ohjainkamman kiinnitysosa tukasti trimmerin terän alaosaan. (L)
Ostamastasi sarjasta riippuen sarjasi saattaa sisältää jonkin seuraavista:
Säädettävät ohjainkammat - mahdollistavat uudet leikkuupituudet kätevästi yhdellä kammalla.
Yksittäiset mustat ohjainkammat - tarjoavat kussakin ohjainkammassa ilmaistut esimääritetyt pituudet.
Yksittäiset värilliset ohjainkammat - tarjoavat kussakin ohjainkammassa ilmaistut esimääritetyt pituudet. Kammat on myös värikoodattu nopeaksi viitteeksi leikkuupituudesta.
Säädettävien ohjainkampojen käyttäminen:
Pienellä säädettävällä ohjainkammalla on viisi asetusta välillä 1/8" - 5/8" (3 mm - 16 mm) 1/8":n (3 mm:n) lisäyksissä. (M)
Suurella säädettävällä ohjainkammalla on viisi asetusta välillä 3/4" - 1-1/4" (19 mm - 32 mm) 1/8":n (3 mm:n) lisäyksissä.(N)
Voit muuttaa leikkuun pituutta peukaloasi käyttämällä yksinkertaisesti liu'uttamalla säädettävää vipua seuraavaan asentoon. Kummassakin säädettävässä ohjainkammassa on positiiviset napsaus pysäyttimet ja ilmaisimet, jotka näyttävät asetuksen numeron ja leikkuupituuden millimetreissä nopeaa ja helppoa asetuksen tunnistusta varten.
Suurta säädettävää ohjainkampaa voidaan käyttää korvasta päälaelle. (O1)
Pientä säädettävää ohjainkampaa voidaan käyttää niskasta korvan alueelle. (O2)
Yksittäisten (mustien tai värillisten) ohjainkampojen käyttäminen:
Kaikki sarjat eivät sisällä kaikkia Wahlin ohjainkampoja. Mikä tahansa näistä kammoista (tai lisätarvikkeista, joita ei ole luetellu tässä) voi kuitenkin olla saatavilla jälleenmyyjältäsi, tai se voidaan tilata suoraan Wahlilta.

Yksittäisten ohjainkampojen luettelo:
• **3mm - Musta/Punainen** • **6mm - Musta/Violetti**
• **10mm - Musta/Tummansininen** • **13mm- Musta/Oranssi/Vaaleanpunainen**
• **16mm - Musta/Keltainen** • **19mm - Musta/Laventeli**
• **22mm - Musta/Vihreä** • **25mm - Musta/Vaaleansininen**
• **31mm - Musta/Valkoinen** • **38mm - Vain musta**
• **Oikean korvan kavennus - Vain musta** • **Vasemman korvan kavennus - Vain musta**

HIUSTEN LEIKKUU
Keskiptikistä pitkille leikkauksille: (P)
Kun leikkaat hiuksia ensimmäistä kertaa, leikkaa kun pieni määrä, kunnes totut siihen, kuinka pitkäksi kukin ohjainkampa jättää hiukset. Aloita aina asettamalla suurin ohjainkampa leikkuukoneeseen, ja käytä sitten lyhyempiä kampoja (tai asetuksia - jos käytetään säädettäviä ohjainkampoja), jos halutaan lyhyempi pituus.
Muista, että hiukset kasvavat tasaisesti kaikkialla päässä ammattimaisesti tehtyjen hiusten leikkausten välillä, ja että kevyt siistiminen alempaa niskasta ja sivuilta saattaa olla kaikki, mitä tarvitaan siistin, huolitellun ulkonäön palauttamiseksi.
Yhtenäinen leikkuu tapahtuu antamalla leikkuukoneen leikata itse tiensä hiuksin. Älä pakota sitä nopeutta lisäämällä.
1 Aloita kampaamalla hiukset siten, että ne asettuvat luonnolliseen suuntaansa.
2 Aseta suurin ohjainkampa leikkuukoneeseen ja aloita sisätimällä sivut alhaalta ylöspäin. Pitele leikkuukonetta kevyesti hiuksia vasten ohjainkammanhampaat ylöspäin osoittaen, mutta vaakatasossa päätä vasten. Nosta leikkuukonetta hitaasti ylös ja poispäin hiusten lävitse leikaten vain pienen määrän kerrallaan.
Toista pään sivuilta ja takaa.
Jos haluat lyhyemmät hiukset, vaihda joko lyhyempään ohjainkampaan (tai asetukseen - jos käytät säädettävää ohjainkampoja) tai käytä enemmän painetta ja vähemmän nostoa päästä poispäin samalla kiinnitysosalla.
Tämä koko prosessi vaatii harjoittelua, ja on aina parasta jättää likaa hiuksia ensimmäisillä hiustenleikkuukerroilla.
Päälaen leikkuun osalta saat aikaan melko lyhyen leikkauksen, jos käytät 1" ohjainkampaa (Jos sarjaan kuuluu 1-1/4" tai 1-1/2" ohjainkampa, voit käyttää tätä hieman pidempään leikkauksen.) Hampaiden ollessa vaakatasossa päätä vasten aloita hitaasti ajaminen etuosasta taaksepäin. Muista jälleen, että on aina parasta jättää likaa hiuksia ensimmäisillä hiustenleikkuukerroilla.
Päälaen pidempiä hiuksia varten:
Kun ei käytetä ohjainkampaa, voidaan saavuttaa pidempi leikkaus. Käytä joko parturikampaa tai tavallista kampaa ja nosta päälaella olevat hiukset, leikaten kamman ylitse, tai tartu hiuksiin niin, että ne jäävät sormiesi väliin, ja leikkaa haluttuun pituuteen. Jatka tätä toimenpidettä pään etuosasta takaosaan ja leikkaa hiuksia asteittain lyhyemmiksi vähentämällä kamman tai sormien ja pään välillä olevaa pituutta. Kampaa usein irtohiusten poistamiseksi ja tarkasta, että epätasaisia haivenia ei ole.
Korvien ympärillä kaventaminen:
VASEMMAN JA OIKEAN KORVAN OHJAINKAMPOJEN KÄYTTÄMINEN
Vasemman ja oikean korvan ohjainkammoilla on sisäänrakennettu kavennus välillä 1/8" - 1/2". Seuraamalla korvan rajaa asianmukaisella kammalla saavutat asteittaisen kavennuksen ja tasaamisen ilman, että sinun tarvitsee käyttää useita kampoja.
VASEMMAN KORVAN RAJALLA OLEVAN ALUEEN KAVENTAMINEN:
Kiinnitä vasemman korvan kavennuskampa leikkuukoneeseesi ja seiso vasempaan korvaan päin. Kun pidät leikkuukonetta pienessä kulmassa päätä vasten, aseta ohjainkampa aivan vasemman korvan taakse hiusrajan kohdalle. Liikuta sen jälkeen leikkuukonetta pienessä puolikaaressa vasemman korvan ympärillä pään etuosaa kohti. Riippuen siitä, kuinka pitkien hiusten parissa työskentelet, sinun täytyy mahdollisesti käyttää useita pieniä vetoja edetessäsi korvan ympärillä. Kun teet näin, liikuta leikkuukonetta hitaasti ylöspäin ja ulospäin varoen samalla korvaa. Näin voit ohjata hiuksia kampaan leikkuukoneen teriä kohti.
Huom.: Voit tehdä myös pulisonkien kavennuksen ottamalla pulisonkien alueen mukaan, kun alat liikuttaa leikkuukonetta korvan ympärillä.
OIKEAN KORVAN RAJALLA OLEVAN ALUEEN KAVENTAMINEN:
Kiinnitä oikean korvan ohjainkampa leikkuukoneeseesi. Seiso oikeaan korvaan päin ja toista yllä vasemman korvan osalta kuvattu prosessi.
Viimeistele rajaamalla korvan ympärillä oleva alue seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla.
RAJAAMINEN: (Q)
Kiinnitysosia ei tarvita. (Työnnä monileikkuukoneessa kavennusvipu "lyhyt leikkaus" -asentoon.) Kampaa hiukset haluttuun tyylin. Aloita korvan ja pulisonkien välilltä vasemmalla näytetyllä tavalla ja pidä leikkuukonetta niin, että terän kulmareuna on hiusrajaa vasten. Seuraa hitaasti hiusten haluttua rajaa korvien ylitse, ympärilltä ja takaa. Rajataksesi pulisongit ja niskan, pidä leikkuukonetta alaspäin ihoa vasten halutussa pituudessa ja siirry alaspäin.
Kampaa hiukset ja tarkasta, että sivut ovat tasaiset. Tarkasta leikkaus läpi epätasaisten kohtien varalta.
PYSTYTUKKALEIKKAUKSET JA LYHYET LEIKKAUKSET (R)
Aloita lyhyimmällä ohjainkammalla ja leikkaa niskasta päälaelle. Pidä ohjainkampaa tasaisesti päätä vasten ja siirrä leikkuukonetta hitaasti hiusten läpi näytetyllä tavalla.
Käytä samaa toimenpidettä pään alapuolelta pään ylläpuolelle näytetyllä tavalla. Leikkaa sen jälkeen hiuksia niiden kasvusuuntaa vasten, etuosasta päälaelle, ja tasoita leikkaus sivuilta.
Litteän yläosan saavuttamiseksi päälaella olevat hiukset on leikattava litteän kamman yläosan ylitse ohjainkamman käyttämisen sijaan.
Käytä lyhyempään leikkaukseen tarkoitettuja ohjainkampoja hiusten "kaventamiseen" niskarajaan halutulla tavalla. Kampaa hiukset ja tarkasta ne epätasaisten kohtien varalta. Rajaa pulisongit ja niskaraja aiemmin kuvatulla tavalla.
Jos halutaan lyhyt, kavennettu leikkaus sivuille ja takaosaan, noudata kaaviota S.
Wahlin hiustenleikkuuoppaassa esitetyt viisi perusaluetta ovat "opaskartta" helppoon, omatoimiseen hiustenleikkuuseen. Vinkkejä hiustenleikkuun viimeisimpin trendeihin ja muotiin liittyen saat verkkosivustoltamme osoitteessa www.wahl.com

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun talousjätteen mukana koko EU:n alueella. Mahdollisen haitan estämiseksi ympäristölle tai ihmisen terveydelle valvomattomasta jätteen hävittämisestä kierrätä jätetettä vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uudelleenkäytön kehityksen edistämiseksi. Käytetyn laitteen palauttamiseksi käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote oli ostettu. He voivat huolehtia tämän tuotteen ympäristöllisesti turvallisesta kierrätyksestä.

sv Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande försiktighetsföreskrifter alltid följas, se punkterna nedan: Läs igenom alla anvisningar och säkerhetsföreskrifter före användning.

FARA
Så här minskar du risken för skador och dödsfall vid elektriska stötar:
1. Ta inte i en apparat som har fallit ned i vatten. Dra omedelbart ur stickkontakten ur vägguttaget.
2. Använd inte apparaten när du badar eller är i duschen.
3. Lägg inte eller förvara apparaten på en plats där den kan falla ned eller dras ned i ett badkar eller ett handfat. Lägg eller tappa aldrig apparaten i vatten eller i annan vätska.
4. Dra omedelbart ur stickkontakten när apparaten inte längre ska användas, förutom vid laddning.
5. Dra alltid ur apparatens stickkontakt före rengöring.

VARNING!
Så här minskar du risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador:

• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet, under förutsättning att de övervakas av en vuxen eller har instruerats om en säker användning av apparaten och har förstått vilka risker som är förenade med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
• Varning! Håll apparaten torr. Det är mycket viktigt att FORHINDRA att elektrisk utrustning kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor.
• Använd endast apparaten för dess avsedda användningsområde, som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
• Använd aldrig den här apparaten om dess sladd eller stickkontakt är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats i marken, i vatten eller om den är skadad. Lämna in apparaten till Wahl Clipper Corporation för undersökning och reparation.
• Håll sladden på säkert avstånd från varma ytor.
• Använd inte utomhus, där aerosoler (sprej) används eller syrgas hanteras.
• Använd inte denna apparat med en skadad eller bruten kam, eller om det saknas en tand på bladen. Skador kan uppstå.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
Denna hårklippare är endast avsedd för hushållsbruk.
A- Nedre blad **D- Brytare**
B- Bladskena (endast (MC) multicut-hårklippare) **E- Övre blad**
C- Avstånsarm (endast (MC) multicut-hårklippare) **F- Effektskruv**
SKÖTSEL AV HÅRKLIPPAREN
Dina Wahl klippblad har oljats och riktats in innan de lämnade fabriken. Det finns dock risk för att bladen åker ur läge vid ett slag. Bladen måste riktas in igen om de har tagits bort vid rengöring eller byte. För att veta om det är nödvändigt att rikta in bladen, kan du jämföra med klippbladen i figuren G.
1 Om det finns en avståndsarm på din hårklippare, ska den vara i läge för "nära klippning". (H)
2 Det övre bladets tänder ska vara ungefär 0,64 mm (1/32 tum) bakom det nedre bladet. Detta är viktigt så att hårklipparen inte klipper alltför nära eller så att inte den rörliga kniven kommer i kontakt med huden.
3 Tanden som sitter allra längst åt vänster på det övre bladet måste täcka eller sitta till vänster om den första lilla tanden på det nedre bladet.
4 Tanden som sitter allra längst åt höger på det övre bladet måste vara i kontakt med den stora tanden på det nedre bladet.
Om bladinriktningen är felaktig, applicera några droppar Wahl Clipper Oil på bladen. Sätt på hårklipparen (ON) en stund. Stäng sedan av (OFF) och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Lossa skruvarna något och justera (steg 2-4 som listas ovan). Dra åt skruvarna efter att bladen har riktats in. Utöver bladen, har inte hårklipparen några delar som behöver underhållas av användaren. (figur I)

OLJA (J)
Bladen på din nya hårklippare ska oljas vid varje hårklippning. Applicera några droppar Wahl Clipper Oil på bladens tänder. Använd endast Wahl Clipper Oil som ingår i förpackningen. På grund av den höga hastigheten för din Wahl hårklippare, måste korrekt typ av olja användas. Använd inte hårolja, fett eller annan olja som är blandad med fotogen eller annat lösningsmedel. När lösningsmedlet avdunstar blir den tjocka oljan kvar som bromsar bladen. Wahl Clipper Oil är en mycket tunn och naturlig olja som inte avdunstar eller bromsar ned bladens arbete.

EFFEKTSKRUV (finns inte på alla Wahls hårklippermodeller)
Om din hårklippare har en effektskruv, har den justerats för bästa effekt innan den lämnade fabriken. Det kan dock vara nödvändigt att justera om skruven om spänningen i ditt hem är för låg.
Justera effekten genom att skruva på effektskruven i meduns riktning med plastborsten, en skruvmejsel eller ett tunt mynt tills armen stöter i spolen och det hörs ett ljud. Skruva sedan ut effektskruven långsamt i motsats riktning tills ljudet upphör. Detta är max. effektinställning. (K)

SLADD
Sladden ska inte användas för att lyfta hårklipparen. Eftersom det är viktigt att rörligheten upprätthålls för apparaten, är det viktigt att sladden inte snor sig och att den kan röra sig fritt. Linda upp sladden när apparaten inte ska användas och lägg den i sin originallåda eller fodral (om sådant finns).
Om din hårklippare har en polariserad stickkontakt: För att minska risken för elektriska stötar har den här apparaten en polariserad stickkontakt (ett blad är bredare än det andra). Stickkontakten passar därmed endast på ett sätt i ett polariserat vägguttag. Vänd på stickkontakten om den inte passar in ordentligt i vägguttaget. Om stickkontakten ändå inte passar, kontakta en behörig elektriker för att montera en korrekt stickkontakten om det behövs. Modifiera inte stickkontakten på något sätt.

AVSTÅNDSARM (finns inte på alla wahls hårklippermodeller)
Om din hårklippare har en justerbar avståndsarm, sitter den bekvämt nära tummen (om du är högerhänt) så att du kan justera medan du håller hårklipparen i handen.
Avståndsarmen är en mångsidig funktion som gör att du gradvis kan ändra hur nära du ska klippa när du inte använder en trimmerkam. När armen är i det översta läget, klipper bladen i det närmaste läget och håret klipps mycket kort. (figur H1) Genom att trycka armen gradvis nedåt ökas klipplängden. I armens nedersta läge klipper hårklipparen samma längd som med trimmerkam 1/8". (figur H2)
Avståndsarmen utökar dessutom användningsmöjligheterna för dina blad eftersom olika klipplängder kan användas för varje trimmerkam. Vid tung hårklippningen kan avståndsarmen även användas för att ta bort hår som har klitat in sig mellan de två bladen, utan att det är nödvändigt att ta bort bladen. I sådant läge ska du flytta armen snabbt mellan lägena "nära klippning" och "lång klippning" ett par gånger medan hårklipparen körs. Om du utför denna procedur varje gång du är klar med hårklippningen hjälper du till att hålla bladen fria från avklippt hår. Om din hårklippare slutar att klippa och detta inte hjälper, kan det hända att klippbladen är slöa. Byt antingen ut dem eller skicka dem till Wahl för att vässa dem.

WAHLS HEMKLIPPNINGSGUIDE
Innan du klipper ditt hår
1 Din hårklippare ska vara ren, oljad och i perfekt funktionsskick.
2 Om det följer med en plastcape, placera den runt halsen, dra åt banden och överlappa capen så att inget hår faller ned på halsens insida. Om ingen cape följer med kan du även använda en handduk.
3 Placera personen som ska klippas på en pall eller stol så att huvudets överdel är i ögonhöjd för dig
4 Efter att du kammat bort alla hårtovor, håll hårklipparen i ett avslappnat och bekvämt grepp med märketiketten under handflatan intill ditt pekfinger. Detta grepp ger dig en god klippkontroll.

NÖTERING: Håll trimmerkammen med tänderna uppåt när den ska fästas. Snäpp fast kamtillbehöret ordentligt på klipparbladets underskida. (L)
Beroende på satsen du köpte kan något av följande ingå:
Justerbara trimmerkammar – flera klipplängder i enda praktisk kam.
Individuella svarta trimmerkammar – bestämda längder anges på varje trimmerkam.
Individuella färgade trimmerkammar – bestämda längder anges på varje trimmerkam. Kammarna är även färgkodade för en snabb klipplängdsreferens.
Använda justerbara trimmerkammar:
Den lilla justerbara trimmerkammen har fem inställningar från 3 mm till 16 mm (1/8" till 5/8"), i steg om 3 mm (1/8"). (M)
Den stora justerbara trimmerkammen har fem inställningar från 19 mm till 32 mm (3/4" till 1-1/4"), i steg om 3 mm (1/8"). (N)
Med tummen kan du ändra klipplängden genom att helt enkelt skjuta den justerbara armen till nästa position. Båda de justerbara trimmerkammarna har klickstopp och indikatorer som visar positionsnumret och klipplängden i millimeter för en snabb och enkel inställning.
Den stora justerbara trimmerkammen kan användas från öronen till hjässan. (O1)
Den lilla justerbara trimmerkammen kan användas från nacken fram till öronen. (O2)
Använda enskilda (svarta eller färgade) trimmerkammar:
I vissa satser finns inte alla Wahls trimmerkammar. Dessa kammar (eller andra tillbehör som inte anges här) kan dock beställas från din återförsäljare eller beställas direkt från Wahl.

LISTA OVER trimmerkammar:
• **3 mm - svart/röd** • **6 mm - svart/lila**
• **10 mm - svart/mörkblå** • **13 mm - svart/orange/rosa**
• **16 mm - svart/gul** • **19 mm - svart/lavendel**
• **22mm - svart/grön** • **25 mm - svart/ljusblå**
• **31 mm - svart/vit** • **38 mm - endast svart**
• **Höger öronkam - endast svart**
• **Vänster öronkam - endast svart**

KLIPPA HÅR
För MEDELLÅNGA TILL LÅNGA KLIPPNINGAR: (P)
Första gången du klipper håret, klipp alltid en kort bit tills du blir van med hur långt varje trimmerkam klipper. Börja alltid med den största trimmerkammen. Använd sedan kortare kammar (eller inställningar om du använder justerbara trimmerkammar) om du vill ha en kortare längd.
Mellan besöken hos hårfrisören växer håret ojämnt över huvudet och en lätt trimning på den nedre delen av nacken och sidorna kan vara allt som behövs för att få tillbaka ett snyggt och välansat utseende.
För en jämn klippning, lät hårklipparen klippa sin väg genom håret. Forcera inte klipparen genom håret med hög hastighet.
1 Börja med att kamma igenom håret så att det faller i sin naturliga riktning.
2 Placera den största trimmerkammen på din hårklippare och börja med att trimma sidoma nedifrån och uppåt. Hål klipparen lätt mot håret, med tänderna på trimmerkammen vända uppåt men plant mot huvudet. Lyft långsamt hårklipparen uppåt och utåt genom håret. Klipp endast en liten mängd åt gången.
Upprepa runt sidoma och nacken.
Om du vill klippa kortare, kan du antingen byta till en kortare trimmerkam (eller inställning om du använder justerbara trimmerkammar) eller trycka hårdare och lyfta bort hårklipparen mindre från huvudet med samma trimmerkam.
Hela denna procedur kräver övning och det är alltid bättre att lämna kvar för mycket hår de första hårklippningarna.
För den övre delen av huvudet blir klippningen ganska kort om du använder trimmerkam 1". Om din sats innehåller trimmerkam 1-1/4" eller 1-1/2" bör du använda denna för en något längre klippning. Placera tänderna plant mot huvudet och börja trimma långsamt från huvudets främre parti till nacken. Återigen är det bättre att lämna kvar lite längre hår vid de första hårklippningarna.
För längre hår på huvudets övre parti:
Du kan klippa längre längder genom att inte använda någon trimmerkam. Använd antingen en frisörkam eller en vanlig kam och lyft upp håret på huvudets övre parti. Klipp av håret ovanför kammen eller greppa håret mellan fingrarna och klipp av till önskad längd. Fortsätt denna procedur från huvudets främre parti till nacken. Klipp gradvis kortare genom att minska avståndet mellan kammen eller fingrarna och huvudet. Kamma ofta för att ta bort avklippta strån och kontrollera om ojämna hårpartier förekommer.

GRADVIS KLIPPNING RUNT öronen:
MED HJÄLP AV VÄNSTER OCH HÖGER ÖRONKAM
Vänster och höger öronkam har ett inbyggt klippningsintervall från 1/8" till 1/2". Genom att följa örats kontur med lämplig kam får du en gradvis klippning runt örat utan att behöva använda flera kammar.

GRADVIS KLIPPNING AV OMRÅDET RUNT VÄNSTER ÖRA
Fäst vänster öronkam på hårklipparen och ställ dig vänd mot vänster öra. Medan du håller hårklipparen i en svag vinkel mot huvudet, placera trimmerkammen precis bakom vänster öra vid hårfästet. Flytta sedan hårklipparen i en liten halvcirkel runt vänster öra mot huvudets främre parti. Beroende på hårets längd kan det vara nödvändigt att upprepa denna halvcirkelrörelse flera gånger runt örat. När du gör detta, för långsamt hårklipparen uppåt och utåt och var uppmärksam på örat. På detta sätt kan du styra in håret i kammen mot hårklipparens blad.
Notera: Du kan också klippa polisongerna gradvis genom att ta med polisongerna när du för runt hårklipparen runt örat.

GRADVIS KLIPPNING AV OMRÅDET RUNT HÖGER ÖRA:
Fäst höger öronkam på hårklipparen. Ställ dig vänd mot höger öra och upprepa proceduren som beskrivs ovan för vänster öra.
Avsluta med att konturklippa området runt örat, som beskrivs i följande avsnitt.

KONTURKLIPPNING: (Q)
Inga trimmerkammar behövs. (På en multicut-hårklippare, tryck upp avståndsarmen till läget "nära klippning".) Kamma håret i önskad frisyr. Börja mellan örat och polisongerna (se bilden till vänster) och håll hårklipparen med bladets hörnkant mot hårfästet. Följ långsamt önskad hårkontur runt och bakom öronen. För att konturklippa polisonger och nacken, håll hårklipparen uppochned mot huden i önskad längd och för den nedåt.
Kamma håret och kontrollera att sidorna är jämna. Kontrollera hela frisyren om det förekommer ojämnheter.

SNAGG OCH KORTA KLIPPNINGAR (R)
Börja med den längsta trimmerkammen och klipp från nacken till hjässan. Håll trimmerkammen plan mot huvudet och för hårklipparen långsamt genom håret, enligt bilden.
Använd samma procedur från den nedre sidan till den övre sidan av huvudet, se bilden. Klipp sedan mot hårets växriktning, från huvudets främre parti till hjässan och även upp på sidorna.
För ett plant utseende, måste håret på hjässan klippas med en platt kam i stället för att använda trimmerkammen.
Använd en trimmerkam för nämnre klippning för att gradvis klippa håret ned till nacklinjen, om så önskas. Kamma håret och kontrollera att det inte förekommer ojämna partier. Konturklippning av polisonger och nacklinje har beskrivits tidigare.
Om en kort och gradvis klippning på sidorna och i nacken önskas, följ figur S.
De fem grundläggande områden som beskrivs i Wahls hårkopplingsguide är en vägledning för gör-det-själv-hårklippning. För tips om de senaste trenderna och mode inom hårkoppling, besök oss på www.wahl.com

Denna märkning