print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



1

novex

Вафельница

NW-5131

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Novex. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

2

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочтите инструкцию.
2. Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
3. Не эксплуатируйте прибор, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
4. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте кухонные рукавицы или прихватки.
5. В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
6. Отключайте прибор, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
7. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
8. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
9. Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
10. При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
11. Использование аксессуаров, не рекомендованных фирмой производителем, может привести к повреждению прибора.
12. Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего прибора.
13. Не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрических плит, а также духовок.
14. Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
15. Не накрывайте устройство полотенцем или другими материалами, т.к. ничто не должно препятствовать выделению тепла и пара. Вследствие накрывания устройства и/или его контакта с легковоспламеняющимися материалами может произойти возгорание.
16. Не используйте устройство не по прямому назначению.
17. Не используйте устройство вне помещения.
18. Сохраните эту инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

3

ОПИСАНИЕ

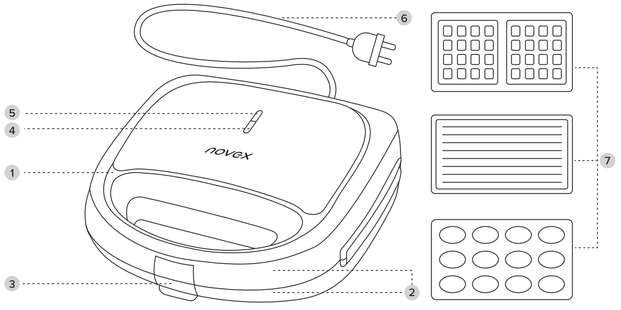

1. Корпус прибора
2. Ручки
3. Фиксатор крышки
4. Индикатор питания
5. Индикатор нагрева
6. Шнур электропитания
7. Комплект съемных панелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: NW-5131
Мощность: 750 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электрическим током: класс I
Материал корпуса: пластик, металл
Индикатор нагрева: есть
Индикатор питания: есть
Вес: 2,35 кг
Длина электрического шнура: 0,7 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вафельница — 1 шт.
Комплект съемных панелей — 3 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

4

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Нагревательные панели промойте мыльной водой (панели можно мыть в посудомоечной машине). Тщательно просушите все элементы прибора перед включением в сеть электропитания. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы выходящий из-под крышки горячий пар не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы или материалы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Замена съемных металлических панелей

1. Откройте крышку прибора. Нажмите на кнопку фиксатор панели и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
2. Установите выбранную панель так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе и защелкните ее. Повторите действие с другой панелью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство без установленных панелей.

1. Подключите прибор к электросети. Загорятся индикатор питания и индикатор нагрева. Когда прибор достигнет нужной температуры, индикатор нагрева погаснет.
2. Откройте крышку прибора. В зависимости от вида установленных панелей положите на нижнюю нагревающую поверхность ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.
3. Прижмите продукты верхней панелью, защелкните замок.
4. Во время приготовления индикатор нагрева будет периодически загораться. Время приготовления определяется видом продукта и вашим вкусом.
5. Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.
6. После приготовления отключите прибор от электросети. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка устройства».

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Внимание! Для предотвращения ожогов рук, всегда чистите устройство только после охлаждения металлических панелей.

1. Убедитесь, что устройство отключено от электрического питания.
2. Протрите корпус устройства влажной мягкой тканью, следа за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.
3. Извлеките съемные металлические панели (согласно разделу «Замена съемных металлических панелей»). Промойте их мыльной водой (панели также можно мыть в посудомоечной машине) и просушите.
4. Если жир попал в область под съемными металлическими панелями, очистите ее влажной тканью и просушите.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

5

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
2. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
3. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: мультивафельница электрическая. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления пищи в соответствии с инструкцией.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).
Товарный знак / торговая марка: Novex.
Адрес пр-ва: "Нингбо Джевин Электрикал Апплиансес Co. ЛТД." Рум 1404, №1299, Шоунан Стрит, Юнжоу Дистрикт, Нингбо, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@di-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 004/2011

ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию 3.Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6

4.Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Дата продажи
Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии соглсен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент