print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

4	1
2	3

1

Электрощипцы

HCR-4577

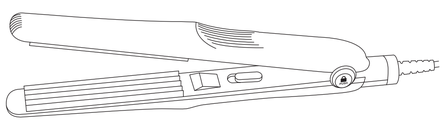

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

2

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не погружайте электроприбор в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
3. Не позволяйте детям контактировать с электроприбором даже если оно выключен от сети.
4. Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.
5. Перед подключением электроприбора убедитесь, что кнопка выключателя находится в положении «ВЫКЛ».
6. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
7. Кладите устройство так, чтобы нагретая поверхность электроприбора не контактировала с другими предметами.
8. Дайте электроприбору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Не обматывайте шнур питания вокруг корпуса электроприбора.
9. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на прибор могут попасть брызги каких-либо жидкостей. Настоятельно не рекомендуется использовать в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды.
10. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь электроприбора. Не кладите включенный электроприбор на мягкие поверхности, например, кровать или диван, так как вентиляционные отверстия могут быть закрыты.
11. Не держите электроприбор рабочей областью вблизи глаз, рук или других частей тела, особенно чувствительные к ожогам.
12. При использовании прибора волосы должны быть сухими.
13. Перед тем, как упаковывать прибор, выключите его и обязательно дайте ему остыть.

Запрещается использование фиксирующих лаков и средств для завивки во время использования прибора.
При использовании прибора волосы должны быть сухими.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HCR-4577
Напряжение:	220-240 В / 50 Гц
Максимальная температура:	200° C
Мощность:	35W
Класс защиты:	II

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Устройство – 1 шт.
Руководство для пользователя – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ

1. Керамические рабочие пластины
2. Индикатор включения
3. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
4. Замок блокировки корпуса
5. Сетевой шнур питания

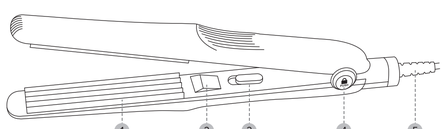

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

При нагревании электроприбор следует класть только на твердую и ровную поверхность.
Снимите защитную блокировку для хранения, переместив замок фиксации (4). Подключите электроприбор к электросети. Переместите кнопку переключателя ON/OFF в положение ON (в сторону к индикаторной лампочке). Свечение индикаторной лампочки сигнализирует о включенном состоянии электроприбора. В течение 1 минуты рабочая поверхность должна нагреться до максимальной температуры. Волосы должны быть чистыми. Возьмите прядь волос и плотно зажмите между рабочими пластинами на несколько секунд, затем отпустите. При необходимости повторите обработку этой же пряди, затем переходите к следующей. После завершения работы для отключения прибора переместите переключатель в положение OFF. Отключите прибор от сети. Во избежание порчи поверхности прибора, наносите средства для закрепления прически после создания локонов.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед чисткой выключайте устройство и дайте ему остыть. Также устройство должно быть отключено от электрической сети. Прочистите и протрите прибор сухой тряпкой. Повторяйте эти действия после каждого использования. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения.

***Внимание!** Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.*

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и тд. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь
в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: электрощипцы.
Не предназначены для использования в коммерческих целях.
Используется для моделирования волос в соответствии с инструкцией.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).
Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: * Шенжен Димеиси Электрик Апплианс Со. ЛТД.* 1Ф, Тангкуан Билдинг,
Шаджинг Централ Роад, Гуандонг, Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 117250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.
Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

ЕАС

4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент