print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover | 1 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой Hi WM610W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности 2
Комплектация и описание изделия 4
Инструкция по установке 5
Требования по установке 6
Способы блокировки дверцы 9
Способ применения дозатора для моющих средств 10
Функции панели управления 11
Функции и программы 12
Программы стирки 19
Техническое обслуживание 20
Другие функции 22
Перед началом стирки 22
Условия, которые не свидетельствуют о наличии неисправностей 24
Устранение неполадок 25
Технические данные 26
Гарантийный талон 27

2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица без соответствующего опыта и знаний могут пользоваться этим прибором только под наблюдением или после проведения инструктажа по безопасному пользованию прибором и связанные с этим рисков. Не позволяйте детям играть с прибором. Нельзя поручать чистку и техническое обслуживание прибора детям без соответствующего надзора.
- Не следует оставлять детей в возрасте до трех лет без постоянного присмотра вблизи прибора.
- Вслучае повреждения электрического кабеля производитель или его авторизованный сервисный центр или иное квалифицированное лицо должны заменить его. Делать это самостоятельно опасно.
- Прибор следует подключать к водопроводу с помощью новых шлангов, поставляемых в комплекте. Повторно использовать старые шланги нельзя.
- Данное устройство предназначено для бытового и аналогичного применения, например:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и т.д.;
  - в сельских жилых домах;
  - для использования клиентами в отелях, мотелях и других помещениях жилого типа;
  - в зонах общего пользования в многоквартирных домах или в прачечных самообслуживания
- Номинальная вместимость при стирке/отжиме: 6 кг;
  Давление воды: 0,03-1 МПа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство не должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается поставщиком электроэнергии.

3

С целью предотвращения нанесения вреда или повреждений пользователю, другим лицам и их имуществу, обязательно соблюдайте правила безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск поражения электрическим током

1. Пожалуйста, при напряжении 220-240 В, с током более 10 А используйте соответствующий разъем для заземления.
2. При установке и демонтаже кабеля питания, пожалуйста, используйте вилку.
   - Не используйте поврежденный кабель питания. Если кабель питания загрязнен, своевременно протрите его сухой тряпкой.
   - Не вставляйте и не извлекайте вилку влажными руками.
   - Извлеките вилку из источника питания после окончания стирки, ремонта или чистки.

Опасность пожара и утечки тока

1. Следите, чтобы возле стиральной машины не было источника огня или зажженных сигарет, свечей и воспламеняющихся веществ.
2. Не разбрызгивайте воду на панель управления стиральной машины.
3. Не устанавливайте стиральную машину во влажном месте. Прибор предназначен для использования только внутри дома.
4. Заземляйте сливной шланг и убедитесь, что канализация чистая.

Опасность высоких температур

1. При стирке в высокотемпературном режиме стекло дверцы будет нагреваться. Не прикасайтесь к стеклу дверцы, внимательно следите за детьми.
2. При открытии дверцы после стирки в высокотемпературном режиме, подождите, пока температура снизится до безопасного уровня, и дверца откроется автоматически.

Опасность получения травм

1. Удаляйте картонную упаковку после распаковки устройства. Не позволяйте детям играть ею или есть ее.
2. Не позволяйте детям включать стиральную машину или взбираться на нее.
3. Пожалуйста, закрывайте дверцу машины после использования, чтобы дети не оказались внутри барабана.

Опасность повреждения

1. Не кладите тяжелые вещи на верхнюю часть стиральной машины.
2. Если вы хотите переместить машину, попросите кого-то о помощи.
3. Обращайтесь за помощью только к специалистам по ремонту стиральных машин.

Опасность повреждения вещи

1. Не загружайте в машину для стирки водонепроницаемые вещи, например дождевик, изделия из пороша, стальные мешки.
2. Загружайте в машину вещи, пригодные для стирки. В случае возникновения сомнений, соблюдайте инструкции.

Опасность взрыва

1. Не стирайте ткани, загрязненные керосином, бензином, растворителем, легковоспламеняющимися веществами.
2. Не включайте режим стирки в случае утечки газа.

Обратите внимание: когда вы высасываете вилку, замок дверцы машины может быть разблокирован, даже если внутри барабана много воды. Поэтому, пожалуйста, проверьте уровень воды внутри машины, прежде чем разблокировать дверцу во избежание нежелательного повреждения.

4

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция	Шланг подачи воды	Гачный ключ	Защитные крышки болтов для транспортировки

Описание изделия

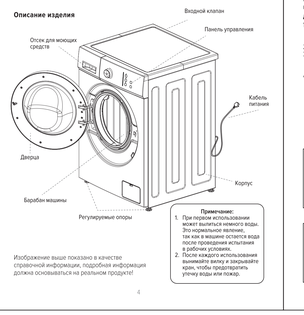

Внимание!
Не демонтируйте сливную трубу с установленного прибора.

Изображение выше показано в качестве справочной информации, подробная информация должна основываться на реальном продукте!

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте стиральную машину и не используйте ее в помещениях, где температура может опуститься ниже 0°С, или где погодные явления могут влиять на работу прибора.
- Установите стиральную машину правильно в соответствии с нормами и правилами управления.
- Отрегулируйте ножки для обеспечения необходимой вентиляции, если прибор установлен на поверхности с ковром.
- В сильной местности слишком много вредителей. Соблюдайте вокруг чистоту, так как любые повреждения, вызванные тараканами или другими вредителями, не подлежат возмещению по гарантии.

Транспортировочные болты

Стиральная машина поставляется в сборе с транспортировочными болтами для предотвращения внутреннего повреждения при транспортировке.

Демонтаж транспортировочных болтов

1. Во избежание внутреннего повреждения при транспортировке устанавливаются 4 болта. Перед использованием стиральной машины удалите эти болты (см. рис. 3).
   Если болты не будут демонтированы, может возникнуть сильная вибрация, шум и неполадки.
2. С помощью гаечного ключа ослабьте 4 болта (см. рис. 2)
3. Немного открутите резиновую гайку болта, а затем выньте болты, сохраните болты и гаечный ключ (см. рис. 3).
   Болты следует установить на место в случае транспортировки стиральной машины.
4. Используйте заглушки в комплекте, для герметизации отверстий для болтов. (см. рис. 4).

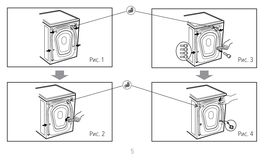

6

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой, ровной поверхности.

Установка по горизонтали

- Угол наклона должен быть меньше 1 градуса.

Штепсельная розетка

- Расстояние между любыми сторонами стиральной машины и розеткой должно быть в пределах 1,5 метра.
- Не включайте слишком много электрических приборов в одну розетку.

Очистка окружающего пространства

- Необходимо очистить стену, дверь и поверхность пола.
- Установите стиральную машину на твердую и устойчивую поверхность со сливным отверстием. Не устанавливайте прибор на мягкую резиноснакопную поверхность или деревянный пол.
- Не кладите грязную одежду или другие предметы на верхнюю часть стиральной машины – это может повлиять на функционирование прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Подключение к источнику питания

1. Не используйте монтажную панель или подобные предметы.
2. Если кабели питания повреждены, следует обратиться к специалистам для ремонта.
3. После использования стиральной машины отсоедините вилку и закройте кран.
4. Стиральная машина должна быть заземлена с помощью заземленной розетки в соответствии со стандартами электрической безопасности.
5. Поместите стиральную машину в том месте, в котором легко подключить розетку.
   Обратитесь в сервисный центр и попросите специалистов отремонтировать стиральную машину. Действия непрофессионалов могут нанести вред и привести к поломке стиральной машины.
   Не устанавливайте стиральную машину в месте, где температура ниже 0 °С.
   Шланги могут замерзнуть и сломаться. Кроме того, температура ниже 0 °С может вызвать поломки панели управления программами.
   Если вы перемещаете стиральную машину при температуре ниже 0 °С, выдержите стиральную машину перед запуском при комнатной температуре в течение нескольких часов.

Инструкция по заземлению

- Стиральная машина должна иметь устройства для заземления. В случае неисправности такое устройство снижает риск поражения электрическим током. Устройство оснащено кабелем (включая провод и заземленную вилку). Заземленная вилка должна быть вставлена в соответствующую розетку. Если у вас возникли сомнения относительно того, правильно ли заземлена стиральная машина, обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу. Если вилка не подходит для розетки, не меняйте вилку самостоятельно.
- Если стиральная машина дымит или ощущается запах, отключите кабель питания и обратитесь к профессиональному обслуживающему персоналу.

Стиральная машина должна быть подключена к отверстию подачи воды. Используйте новые шланги для подключения сантехники, поставленные в комплекте. Не используйте старые шланги. Чтобы обеспечить качество, перед выпуском стиральной машины с завода проводится испытание на подачу воды, поэтому внутри барабана, на дверных уплотнителях и дверных панелях может быть вода, что считается нормальным явлением.

7

Соединение для подвода воды
ВНИМАНИЕ! Не подключать к горячей воде!

1. Давление подачи воды устанавливается в пределах от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не стирайте резину вина при подключении впускных труб с клапанами.
3. Установите устройства для сбора давления, если давление подачи воды превышает 1000 кПа.
4. Два уплотнителя установлены в разъемах обоих концов трубы, чтобы предотвратить утечку воды.
   Включите кран и проверьте, нет ли утечек в элементах соединения.
   Регулярно проверяйте трубы. При необходимости трубы нужно заменить.
   Следите, чтобы трубы не были повреждены и не переплетались друг с другом.

1 Проверьте резиновые уплотнители с обеих сторон шланга. Вставьте резиновый уплотнитель в муфту для соединения труб на каждом шланге, чтобы предотвратить утечку воды.

2 Подключите шланги подачи воды к водопроводным кранам вручную, а затем затяните еще 2/3 оборота плоскогубцами. Подключите синий шланг на водопроводный кран.

ОСТОРОЖНО
Не затягивайте сильно шланг. Вы можете повредить соединительную муфту.

3 Плотно присоедините шланги к водопроводным кранам вручную, а затем затяните еще 2/3 оборота плоскогубцами.

ОСТОРОЖНО
Не затягивайте сильно шланги. Вы можете повредить клапаны,что приведет к утечке воды и повреждению имущества.

4 Плотно присоедините шланги к впускному отверстию для воды вручную, а затем затяните еще на 2/3 оборота плоскогубцами.

5 Проверьте на наличие утечки воды, включив краны. Если вода выливает, повторите шаги с 1 по 4.

8

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях. Не устанавливайте его на корабле, в трейлере или в самолете.
- Выключите кран, если прибор долгое время не используется. Например, на время отпуска.
- Снимите фиксатор дверцы и отключите функцию запирания дверцы, чтобы дети не оказались запертыми внутри барабана машины.
- Упаковочные материалы (например, пленочные, поролоновые) могут навредить ребенку и вызвать удушье!
  Внимание: ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Установка сливной трубы

- Закрепите сливную трубу с помощью троса.
- Правильно установите сливную трубу, чтобы уменьшить последствия от утечки воды на пол.
- Чтобы избежать сифонного эффекта, сливную трубу нужно установить на высоте между 0,85 м – 1,25 м, кроме того, конец сливной трубы не должно погружаться в воду.
- Если сливная труба слишком длинная, не вставляйте ее в стиральную машину, это может вызвать некорректный шум.



Установка по горизонтали

- Во избежание шума и вибрации, отрегулируйте горизонтальное положение стиральной машины, предпочтительно установить ее в углу помещения.
- Если поверхность неровная, отрегулируйте установочные шпильки. Не подкладывайте куски дерева или подобные предметы, убедитесь, что четыре установочных шпильки плотно касаются поверхности основания, а машина выставлена строго горизонтально.

9

- **Регулирование установочных шпилек.** Выставьте регулировочные ножки, чтобы стиральная машина была выставлена горизонтально и прочно стояла на неровности пола. После регулировки затяните контргайку, для надежности. Не ставьте стиральную машину на платформу, которая находится выше уровня пола, чтобы предотвратить случайное падение машины.



- **Проверка в диагональном направлении.** При усилии, направленном вниз по диагонали стиральной машины, стиральная машина не должна качаться. Необходимо проверить в направлении обеих диагоналей, если стиральная машина качается, необходимо выставить регулируемые ножки.



СПОСОБЫ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ

Блокировка дверцы

- После запуска машины дверца блокируется автоматически, и включается сигнальная лампочка/изображение «Дверной замок» на панели управления.

Разблокировка дверцы

- Если светится лампочка/изображение «Дверной замок», нажмите кнопку «Старт/Пауза», режим стирки/отжима воды закончится. Через 10 секунд дверной замок разблокируется автоматически.
- Если открыть дверцу во время работы стиральной машины, может выплеснуть пену; вытрите пену полотенцем.
- Если температура слишком высокая, дверцу во время стирки открывать нельзя.
- Если уровень воды слишком высок, дверцу во время стирки открывать нельзя.

10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗАТОРА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Синтетический стиральный порошок
- Растворите моющее средство (например, моющий порошок, добавленное в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло
Отбеливающее средство
- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированное моющее средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Моющее средство для замачивания
- Пожалуйста, добавьте средство после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если средства слишком загрязнена.

Смягчающее средство
- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX!



- Используйте только специальные моющие средства.
- Не используйте много моющего средства, которое образует много пены. Это может повлиять на качество стирки или вызвать неполадки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температуры воды и степени загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ

- При стирке сильно загрязненных белых вещей мы рекомендуем использовать программу «Хлопок» с температурой 60 °С или выше и обычный стиральный порошок (для интенсивной стирки), содержащий отбеливающие вещества, которые при средних/высоких температурах обеспечивают отличное качество стирки.
- Для стирки при температуре от 40 °С до 60 °С тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для белых или цветных прочных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие средства или порошки для защиты цвета подходят для цветных тканей с небольшой степенью загрязнения.
- Для стирки при температуре ниже 40 °С, рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально маркированные как пригодные для стирки при низкой температуре.

11

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Данное изображение является ориентировочным. Панель управления реального изделия может отличаться.

1. **Кнопка «Вкл/Выкл»**
   Включите или выключите источник питания.
   После окончания стирки нажмите кнопку для выключения устройства.
2. **Кнопка «Старт/Пауза»**
   Нажмите кнопку для запуска стиральной машины.
   Нажмите кнопку во время стирки, чтобы остановить устройство, нажмите снова, чтобы продолжить стирку.
3. **Кнопка «Отложенный старт»**
   При использовании функции «Отложенный старт» для стирки время задержки составляет 3 часа, 6 часов, 9 часов, 12 часов, 18 часов (на панели управления загорятся два индикатора (3 =9), 15 (6=9), 18 (9=9)).
   Если вы хотите отменить функцию «Отложенный старт», нажмите кнопку «Отложенный старт» еще раз.
   Время функции «Отложенный старт» означает промежуток времени от назначения режима стирки до начала стирки.
   Функцию «Отложенный старт» необходимо использовать после выбора программ и перед тем, как нажать кнопку «Старт/Пауза».
4. **Функция «Замачивание»**
   Если одежда сильно загрязнена, вы можете выбрать эту программу перед началом стирки.
   Нажмите кнопку «Отложенный старт» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию «Замачивание».
5. **Кнопка «Температура»**
   После включения устройства, нажав кнопку «Вкл/Выкл», выбора необходимой программы стирки, выберите температуру воды в соответствии с типом и степенью загрязнения одежды.
6. **Индикатор «Блокировка от детей»**
   Нажмите кнопку «Температура» и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить функцию блокировки от детей.
   Если функция «Блокировка от детей» включена, другие кнопки, кроме кнопки «Вкл/Выкл», недоступны.
7. **Кнопка «Скорость отжима»**
   После включения устройства, нажав кнопку («Вкл/Выкл», выбора необходимой программы стирки, выберите скорость отжима в соответствии с типом и количеством вещей.

12

8. **Ручка выбора программ**
   Выбирайте программу в соответствии с типом и степенью загрязнения одежды.
9. **Индикатор статусов**
   Блокировка дверцы: этот значок означает открытие или закрытие дверного замка.
   Блокировка от детей: значок используется для активирования и деактивирования блокировки от детей, отображается состояние активирования блокировки от детей.

ФУНКЦИИ И ПРОГРАММЫ

Стирка обычной одежды

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
   Выберите программу в соответствии с требованиями.
   - Хлопок – Смешанные ткани – Экостирка – Нижнее белье* – Детская одежда – Деликатная – Постельное белье – Синтетика – 42' Быстрая стирка – Спортивная одежда – Верхняя одежда – Шерсть – Очистка барабана – Отжим – Полоскание + Отжим
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
4. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Откройте дверцу и извлеките одежду.
   - Выньте вилку из розетки и закрутите кран.

Программа «Хлопок»

Эта программа предназначена для стирки умеренно или легко загрязненной одежды, такой как хлопок, постельное белье, нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Хлопок».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Смешанные ткани».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Экостирка»

Эта программа предназначена для стирки легко загрязненной одежды с целью экономии времени и электричества.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Экостирка».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - Чтобы избежать смятия горячим паром, после стирки дождитесь остывания, прежде чем открывать дверцу стиральной машины и дайте вайти пару, и только затем вынимайте вещи из барабана.

Программа «Деликатная»

Эта функция используется для стирки деликатных, кружевных тканей, шелкового нижнего белья.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Деликатная».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Нижнее белье»

Эта программа предназначена для стирки нижнего белья.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Нижнее белье».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Постельное белье»

Эта программа предназначена для стирки постельного белья, простыней, занавесок и других вещей, которые можно стирать в стиральной машине.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Постельное белье».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.

14

4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Отжим»

Эта программа выполняет только отжим.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Отжим».
   - Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите программу.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите программу.
5. После окончания вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза», затем нажмите кнопку «Скорость».
   - Вращается барабан стиральной машины фактическая скорость вращения может не соответствовать скорости, заложенной в программе. Это обусловлено тем, что стиральная машина регулирует скорость вращения в соответствии с весом одежды.
   - Во время вращения барабана будет слышно ритмичное жужжание. Это не свидетельствует о поломке устройства. Это стандартный звук во время слива воды.

Программа «Очистка барабана»

1. Подготовка
   - Перед чисткой убедитесь, что в барабане нет посторонних предметов.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте жидкое отбеливающее средство в основной отсек.
   - Не добавляйте моющее средство или средство для стирки во избежание чрезмерного образования пены.
   - Закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите машину к источнику питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Очистка барабана».
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
   - Программа запустится после блокировки дверцы.
5. После окончания программы вы услышите сигнал.
   - По окончании очистки откройте дверцу и подождите, пока внутренняя часть стиральной машины высохнет, чтобы избежать деформации прокладки.
   - Если в доме есть дети, не открывайте дверцу в течение длительного времени.

Программа «Шерсть»

Эта программа предназначена для стирки шерстяных вещей.

1. Подготовка к стирке. Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Шерсть».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.

15

5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - После окончания стирки быстро вытяните одежду из барабана, чтобы избежать ее деформации.
   - Отделите белую и цветную одежду от темной одежды.
   - Используйте специальное моющее средство для стирки шерстяных вещей, чтобы избежать их повреждения и улучшить эффект стирки.

Программа «Верхняя одежда»

Эта программа предназначена для стирки пуховых изделий и верхней одежды.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Верхняя одежда».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.

Программа «Спортивная одежда»

Эта программа предназначена для стирки спортивной одежды.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Спортивная одежда».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - Для достижения наилучших результатов вес одежды внутри барабана стиральной машины не должен превышать 2 кг.

Программа «42' Быстрая стирка»

Эта программа предназначена для стирки часто меняемых и не очень загрязненных вещей, а также вещей из тонких материалов.

16

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «42' Быстрая стирка».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - Для достижения наилучших результатов вес одежды внутри барабана стиральной машины не должен превышать 4 кг.

Программа «15' Быстрая стирка»

Эта программа предназначена для стирки часто меняемых и не очень загрязненных вещей, а также вещей из тонких материалов.

1. Подготовка к стирке
   - Откройте дверцу, положите одежду и закройте дверцу.
   - Выдвиньте дозатор для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте дозатор.
   - Подключите подачу воды и откройте кран.
2. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», подключите источник питания.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «15' Быстрая стирка».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите подходящую температуру воды и скорость оборотов.
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и запустите процесс стирки.
5. После окончания стирки вы услышите сигнал.
   - Если вы хотите изменить текущие настройки во время стирки, сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза» и остановите процесс стирки, затем нажмите кнопку для сброса настроек.
   - Для достижения наилучших результатов вес одежды внутри барабана стиральной машины не должен превышать 2 кг.

17

ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа	Температура	Отжим (об/мин)	Время (мин)
Хлопок	Холодная вода (20°С, 40°С, 60°С, 90°С)	800 (0, 400, 1000)	54
Смешанные ткани	Холодная вода (20°С, 40°С)	800 (0, 400)	60
Экостирка	20 °С (холодная вода, 40 °С, 60 °С)	800 (0, 400, 1000)	52
Нижнее бельё	20 °С (холодная вода 40 °С)	800 (0, 400)	59
Детская одежда	60 °С (40 °С, 90 °С)	800 (0, 400, 1000)	126
Деликатная	20 °С (холодная вода, 40 °С)	800 (0, 400)	48
Постельное бельё	40 °С (холодная вода, 20 °С)	800 (0, 400)	68
Синтетика	40 °С (холодная вода, 20 °С, 60 °С)	800, 400, 1000)	67
15' Быстрая стирка	Холодная вода (20 °С, 40 °С)	800 (0, 400)	15
42' Быстрая стирка	20 °С (холодная вода, 40 °С)	800 (0, 400)	42
Спортивная одежда	Холодная вода (20 °С, 40 °С)	800 (0, 400)	44
Верхняя одежда	40 °С (холодная вода, 20 °С)	800 (0, 400)	58
Шерсть	40 °С (холодная вода, 20 °С)	800 (0, 400)	47
Очистка барабана	60 °С	800	75
Отжим	–	800 (0, 400, 1000)	10
Полоскание + Отжим	–	800 (0, 400, 1000)	16

Примечания:

1. Время стирки будет меняться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества, температуры воды.
2. Если скорость вращения слишком низкая, эффективность стирки может снизиться. Увеличьте время полоскания.
3. Если установлена автоматическая программа по умолчанию как процедура энергопотребления, время стирки будет увеличено автоматически.

18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Осуществляйте техническое обслуживание стиральной машины для продления срока службы прибора.
- Перед очисткой и обслуживанием отключите стиральную машину от электросети.

Корпус стиральной машины

После стирки протрите внешнюю поверхность стиральной машины мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, используйте соответствующее моющее средство или мыло.

- Не очищайте корпус прибора непосредственно водой.
- Не используйте полировальный порошок, растворители, бензин, спирт для чистки корпуса стиральной машины.

Очистка дозатора моющих средств

Регулярно очищайте дозатор для моющих средств. Извлеките его и промойте чистой водой, затем вставьте обратно.