DIGMA

Plane 7.1 3G

PS7020MG

NOT FOR PRINT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Digma Plane 7.1 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОЦЕССОР
MTK8312, 2 ядерный, 1.3Ггц. Высокая скорость работы приложений для мобильных устройств.

ОС ANDROID 4.2
Популярная операционная система для планшетных ПК, возможность установки приложений.

3G
Поддержка голосовых вызовов и быстрого обмена информацией (до 21 МБит/сек) через сотового оператора при установке SIM-карты (не входит в комплект и приобретается дополнительно).

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 1 ГБ
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 8 ГБ
Возможность увеличения flash-памяти до 40 ГБ

NOT FOR PRINT

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ЭКРАН 7,0” 1024 x 600 px.
IPS-матрица – отличное качество изображения, насыщенные яркие цвета даже на солнце, широкий угол обзора.

ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Простое управление касанием пальца без использования стилуса и ввод текста с виртуальной экранной клавиатуры.

WI-FI 802.11 b / g / n
Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет.

GPS НАВИГАЦИЯ + КАРТЫ
Возможность использования навигации без установки дополнительных программ.

BLUETOOTH
Возможность подключения беспроводной гарнитуры и передачи информации.

G-SENSOR
Гравитационный датчик отслеживает положение устройства в пространстве, осуществляя поворот экрана.

РАЗМЕР
189 x 108 x 10 мм

РУСИФИЦИРОВАННОЕ МЕНЮ

CAMERA
Камера 2 Мп на задней стороне устройства для осуществления фотосъемки и записи видео. Камера 0,3 Мп на фронтальной стороне устройства для осуществления фотосъемки и видеосвязи.

FM РАДИО
Возможность прослушивания любимых радиостанций.

2 SIM
Возможность использования двух SIM-карт (будьте на связи, путешествуйте, оптимизируйте траты).

АУДИО
Поддержка форматов аудио: MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV.

ВИДЕО
Поддержка форматов видео: VP8 / H.264 / H.263 / VC-1 / MPEG-1, 2, 4 / DIVX-3, 4, 5, 6 / XVID / WMV7,8 / VP6 / AVS.

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Поддержка форматов JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG.

E-BOOK
Поддержка форматов TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
для работы с офисными документами.

NOT FOR PRINT

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

NOT FOR PRINT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончание процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: На экране приложите палец к иконке 🔒 и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на 🔓.

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

NOT FOR PRINT

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Передняя камера
2. ⏻ : Кнопка питания:
   долгое нажатие – включение / выключение,
   короткое нажатие – блокирование
3. V+ : увеличение громкости,
   V- : уменьшение громкости
4. Задняя камера
5. Вспышка
6. Mircro-SD слот
7. Динамик
8. Разъем питания / USB
9. Разъем для наушников
10. Микрофон
11. Слоты для SIM-карт (под крышкой).

NOT FOR PRINT

NOT FOR PRINT

Режим ожидания: В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Новое короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Проведите процесс разблокировки.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины ✕.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.

На Главном экране, можно производить следующие действия с папками:

Открывать папку легким касанием пальца.

Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени.

Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу, нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

NOT FOR PRINT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. В окне Настройки в разделе Беспроводные сети переведите ползунок **ВЫКЛ** вправо в положение **ВКЛ**. После включения модуля Wi-Fi запустится автоматический поиск беспроводной сети.

2. В правой части экрана выберите точку доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если точка соединения Wi-Fi защищенная, то потребуется ввести пароль для доступа.

3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

NOT FOR PRINT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G

Для активации функции 3G установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на планшете (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G) или подсоедините внешний 3G-модуль через порт USB (для моделей планшетов без встроенного модуля 3G). Только после этого включите планшетное устройство, поиск сигнала сети 3G произойдет автоматически.

* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 3G

Внимание:

- ***При инициализации SIM-карты в планшете, имеющиеся на ней СМС-сообщения будут перемещены в память планшета, а память сообщений будет очищена.***
- ***Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.***

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

Нажмите ярлык для возврата в предыдущее окно или выхода из приложения.
Нажмите ярлык для выхода на Главный экран.
Нажмите ярлык для открытия списка приложений, которые были запущены в последнее время.
8:27 - текущее время
- установка соединения и уровень сигнала для Wi-Fi подключения
- уровень заряда батареи

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

NOT FOR PRINT

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

1. Включите устройство
2. Подключите USB кабель к компьютеру;
3. На появившемся экране нажмите «включить USB-накопитель»
4. Соединение с компьютером произойдет автоматически, после этого можно копировать данные на устройство.

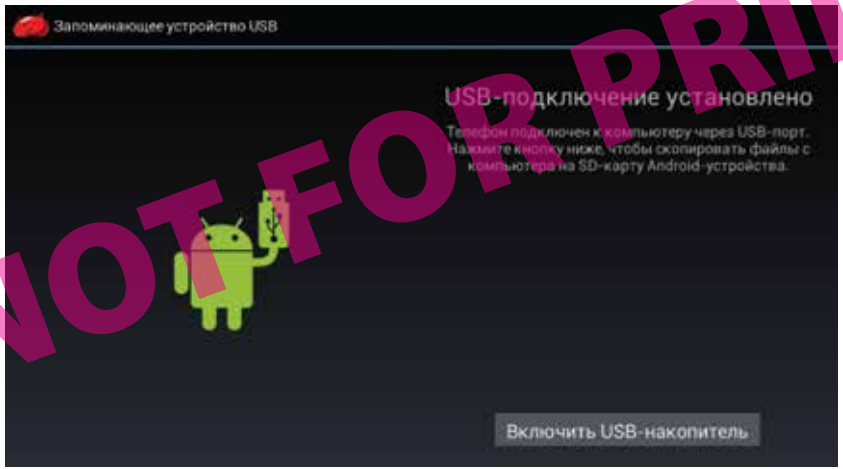

NOT FOR PRINT

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Скопируйте приложение на Micro SD карточку
2. Откройте «Менеджер файлов» и нажмите на то приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите “Установить»
4. Следуйте инструкциям.
5. Для удаления приложения в соответствующем меню настройки найдите приложение и нажмите «удалить».

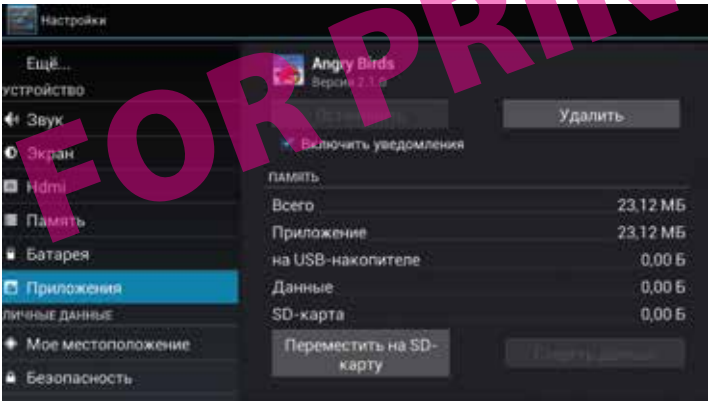

NOT FOR PRINT

Если ваше приложение устанавливается не из Google Play Market, может потребоваться включение настройки «установка из неизвестных источников»
Внимание! Установка программ из непроверенных источников может привести к установке вредоносных программ!

АРХИВИРОВАНИЕ И СБРОС ДАННЫХ

Если вы хотите восстановить на устройстве заводские установки, зайдите в настройку «Восстановление и сброс». Перед сбросом всех настроек вы можете сохранить свои данные, которые полностью теряются при восстановлении заводских настроек.

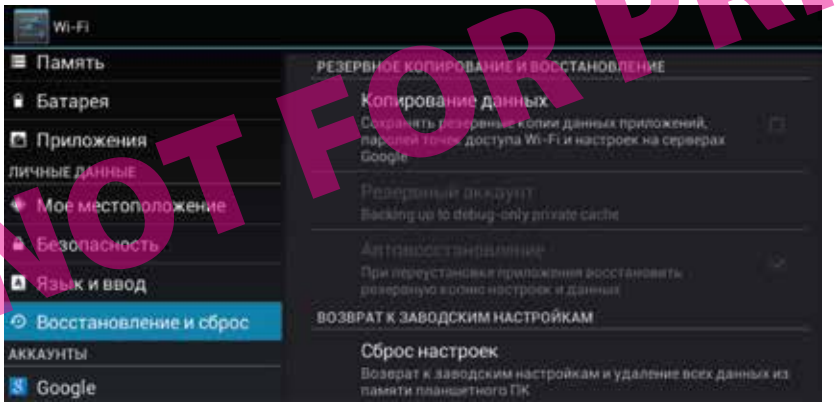

NOT FOR PRINT

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРА

Нажмите на иконку для запуска приложения Камера.

В этом приложении доступны следующие элементы управления:

Иконка в правом верхнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.

Иконка переводит приложение в режим фотосъемки.

Иконка переводит приложение в режим видеосъемки.

При нажатии на иконку происходит фотосъемка или начинается видеозапись.

Перемещайте элемент вверх или вниз для выполнения масштабирования.

Иконка производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.

Иконка открывает подменю настроек приложения Камера.

NOT FOR PRINT

СМЕНА ЯЗЫКА

Для переключения языка при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана)

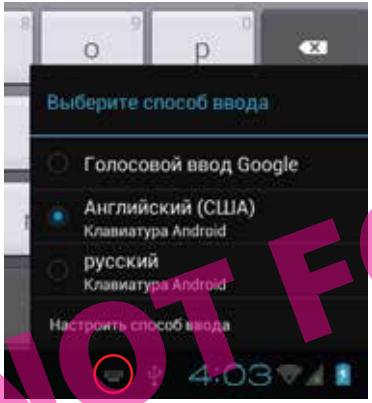

Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а так же задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого сайта: **http://www.digma.ru/support/**

NOT FOR PRINT

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

MP3-ПЛЕЕРЫ

ПЛАНШЕТЫ И СМАРТФОНЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

МЕДИА ЦЕНТРЫ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ЦИФРОВЫЕ ФОТОРАМКИ

ТВ-ТЮНЕРЫ

NOT FOR PRINT

www.digma.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Лтд, 3/Ф,Джонсим Плейс,
228 Квинс Роад Ист, Ваньчай, Гонконг
Сделано в Китае

NIPPON KLICK LTD.
3/F, Jonsim Place,
228 Queen's Road
East, Wanchai, Hong Kong