150x210 mm

FL.APTOP

Модель: г
FLTP-5r3-8256-W
FLTP-5r3-8512-W
FLTP-5r3-16512-W
FLTP-5r5-8256-W
FLTP-5r5-8512-W
FLTP-5r5-16512-W
FLTP-5r7-16512-W
FLTP-5r7-161024-W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

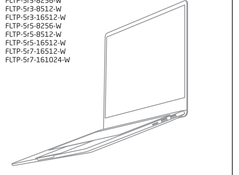

Инструкция по безопасности

Уважаемый клиент!
Спасибо вам за выбор нашего продукта (ноль и шесть «Продукт»!
Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности в данной инструкции продукта, пожалуйста, предварительно внимательно и полностью ознакомьтесь с данной информацией. Если при использовании продукта были, например, нет, нарушены инструкции и требования, обозначенные в данном руководстве, наша компания не несет ответственности за любые вызванные этим травмы, повреждения или ущерб.
Несмотря на тщательные и строгие проверку данного руководства, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок, упущений или расхождений между компьютером и руководством.
Все изображения в руководстве являются изображениями образцов модной каждой серии и могут отличаться от реального вида продукта.
Из-за постоянного развития наша компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт и его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержание самого руководства. Без уведомления об изменениях.
Наша компания не несет ответственности за любые потери данных и информации, вызванные ошибками в работе программного и аппаратного обеспечения, обслуживанием продукта или другими случаями, а также за любые потери данных, вызванные этим исключение потери, пожалуйста, регулярно создавайте резервные копии ваших данных.
Содержание этого руководства защищено законами и правилами об авторском праве, вы не можете копировать, воспроизводить эту руководство любым способом или передавать это руководство через Интернет или беспроводную сеть любым способом, или переводить это руководство на любой язык.
Компания оставляет за собой право изменять, дополнять, сделайте все возможное, чтобы время интерпретаций работы этого продукта не превышало 72 часов.

Уведомления и предупреждения о безопасности

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию по технике безопасности и эксплуатации, прежде чем приступать к работе и использованию продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для будущего использования.
2. Следует соблюдать все предупреждающие знаки, достоверенные на изделии и обозначенные в данном руководстве пользователя.
3. Пожалуйста, отключите питание и немедленно выньте зарядный кабель от устройства, если вы услышите необычные звуки, раздавшиеся из продукта, или исходящий из него запах. Не пытайтесь устройствах, пока вы не обратитесь в Сервисный центр до получения дальнейших указаний.
4. Пожалуйста, отключите источник питания продукта, если он долгое время не используется. В связи грозовых ударов отключите источник питания, отпавшее соединение и выньте зарядный кабель.
5. Пожалуйста, не используйте этот продукт и не прикасайтесь к адаптеру или зарядному кабелю во время грозы, в противном случае возможно повреждение продукта радио-помехи возбудите отключить зарядный кабель до начала грозового дождя, чтобы предотвратить возможное попадание молнии.
6. Не ставьте продукт на неустойчивую поверхность, в противоположном случае продукт может ограничен предметы непосредственно на или рядом с продуктом, во избежание аварийной ситуации.
7. При попадании жидкости или металлических предметов внутрь корпуса продукта, не в коем случае не включайте и не используйте его, обратитесь в Сервисный центр как можно скорее.
8. Необходимо протирать поверхности продукта приблизительно раз в 5-7 дней. Для очищения изделия протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте для очистки изделия бензин, растворитель, или абразивные покрытия. Если изделие загрязнено и покрыто пылью, его следует протереть чистую мягкой влажной тканью. Экран дисплея можно слегка протереть чистой мягкой тканью, перед очисткой отсоедините зарядный кабель от источника питания. Не в коем случае не используйте жидкие чистящие средство или чистящие средства в форме распыления.
9. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или изменить. Не используйте его в непосредственной близости от источников возможности, например: в ванной комнате, душе, рядом с раковиной на кухне и в ванной комнате, на мокром фундаменте или рядом с плавательным бассейном.
10. Избегайте попадания на продукт капель или брызг воды, также не следует помещать на оборудование предметы, наполненные жидкостью, например, вазу.

11. Зарядной кабель и адаптер, поставляемые в комплекте с продуктом, подходят и соответствует ему в соответствии с требованиями национальных стандартов. Использование других адаптеров или зарядных специфициии зарядного кабеля и адаптера, пожалуйста, свяжитесь например с вашим поставщиком.
12. Любая перфорация корпуса продукта служит для вентиляции и предотвращает перегрев, тем самым гарантируя надлежащую работу. Не закрывайте вентиляционные отверстия таким предметам, как скатерти, занавески и другие предметы, препятствующие вентиляции. Убедитесь, что вокруг продукта достаточно места для вентиляции.
13. Этот продукт может использовать только тот тип аккумулятора, который указан на бирке. Использование аксессуаров для подачи питания. Если вы не уверены в типе источника питания и напряжении в вашем доме, обратитесь к продавцу продукта или в вашу энергоснабжающую компанию.
14. Зарядной кабель продукта имеет окончания в виде грозового штепселя и вилки с заземлением. При подключении к сети надежно закрепите вилку кабеля в настенной розетке, также оснащенной заземлением. Убедитесь, что кабель питания расположен достаточно безопасно, чтобы на него не могли наступить или на него упасть.
15. Запрещается вставлять в этот продукт какие-либо предметы, в противном случае они могут коснуться точек с опасным напряжением или изменить повреждение внутренних деталей продукта, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
16. Не пытайтесь ремонтировать продукт самостоятельно. Самостоятельный демонтаж корпуса продукта приведет к потере гарантии производителя. Если вы обнаружите в продукте какие-либо дефекты, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если вы в данный момент имеете какие-либо проблемы с обслуживанием продукта.
17. При установке операционной системы продукта следует следовать инструкциям производителя и использовать только рекомендованную производителем продукцию установки.
18. Не прикасайтесь к контактам на задней панели продукта. Не касайтесь задней поверхности продукта сенсорной панелью и могут использовать проводящие аксессуары, указанные в документе по проверке безопасности. В случае если необходимо обновление важных компонентов, рекомендуется безопасно стыка (ремонтны, имеющие навалку) с воспользуйтесь знаком и при этом нет запасных аналогичных в комплекте, пожалуйста, обратитесь к производителю.
19. Рабочая температура продукта не должна быть выше 35° С. Работа при температуре ниже 20° С приводит к необратимому повреждению аккумулятора. Это может сделать заряд аккумулятора невозможной или даже приести к коротому замыканию.
20. Пожалуйста, выключайте компьютер в соответствии (в стандартной процедурой выключения питания. Не выключайте компьютер, находящийся в процессе выполнения какого-либо задания, а также не выполняйте какие-либо другие действия или выполняйте, чтобы гарантировать стабильность работы системы продукта.
21. Пожалуйста, не используйте самостоятельно какие-либо аксессуары, которые не гарантированы, к продукту или не являются аксессуарами, специально разработанными для этого продукта.
22. Устанавливайте компьютер на надежную устойчивую поверхность в недоступным для детей месте.
23. Берегите продукт от огня, не устанавливайте его рядом или над радиатором отопления или источником теплового воздействия.

Краткое описание продукта и его функции

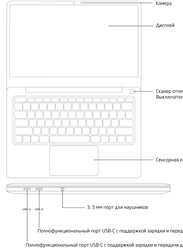

Примечание: Последовательность использования Type-C:
(1) Сначала вставьте адаптер, а затем подключите внешний монитор.
(2) При отключении адаптера и его повторном использовании повторите действие (1).

Fn клавиша-модификатор и её использование

Fn клавиша-модификатор, используемая совместно с другими клавишами, необходимыми для запуска или отмены специальных функций. Комбинации клавиш указаны в таблице ниже:

Клавиши	Функция	Клавиши	Функция
Fn + F1	Сон	Fn + F6	Уменьшить громкость звука
Fn + F2	Выключение экрана	Fn + F7	Увеличить громкость звука
Fn + F3	Уменьшение яркости LCD дисплея	Fn + F8	Настройка подсветки клавиатуры
Fn + F4	Увеличение яркости LCD дисплея	Fn + F9	Быстрый поиск
Fn + F5	Режим работы дисплея при внешнем подключении	Fn + F10	Открыть ящик электронной почты
Fn + F6	Блокировка сенсорной панели управления	Fn + F11	Скриншот
Fn + F7	Выключение звука	Fn + F12	Переключение режима вставки текста на режим замены

Обратите внимание! Техническое обслуживание клавиатуры после долгого использования в запаре клавиатуры всегда накапливается пыль, для их очищения можно использовать небольшую кисточку, бумажные со салфетки воздухом для чистки электронных или пылесос для уборки мусора с клавиатуры. Нанесите щадящее чистящее средство на мягкую ткань для очистки поверхности клавиатуры. Протрите поверхность без нажатия предварительно отключив компьютер от сети.

Настройка отпечатков пальцев

Нажмите кнопку «Пуск» --> «Параметры» --> «Учетные записи» --> «Варианты входа» (необходимо сначала установить пароль) --> «Распознавание отпечатков пальцев (Windows Hello)» (максимальное количество 10 отпечатков) --> после завершения необходимо также установить PIN-код (английские буквы + цифры).

Советы управления сенсорной панелью

Действие	Жесты
Выбор элемента	Коснитесь сенсорной панели
Прокрутка	Проведите два пальца на сенсорной панели и проведите по горизонтали или вертикали
Увеличение или уменьшение масштаба	Проведите два пальца на сенсорной панели и сомкните или растяните
Показать дополнительные команды (например, меню щелкнуть правой кнопкой мыши)	Коснитесь сенсорной панели двумя пальцами или нажмите ниже в правом нижнем углу
Показать все открытые окна	Проведите тремя пальцами вверх по сенсорной панели
Отображение рабочего стола	Проведите тремя пальцами вниз по сенсорной панели
Переключение между открытыми приложениями или окнами	Проведите тремя пальцами влево или вправо на сенсорной панели
Переключение рабочих столов	Проведите четырьмя пальцами влево или вправо на сенсорной панели

Изменение жестов касания

Чтобы изменить сенсорные жесты по умолчанию в Windows 11 выберите "Пуск" --> "Параметры" --> "Bluetooth и устройства" --> "Сенсорная панель." Выберите жесты с тремя или четырьмя пальцами, чтобы изменить действие жестов продукта.

Способы решения нескольких проблем

Наличиемчики пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, прежде чем приносить в ремонту продукта, возможно, вы сможете найти и устранить причину поломки. Если даже после выполнения инструкции изделия работа компьютера не была восстановлена, обратитесь в сервисный центр для выполнения ремонта продукта.

Возможные проблемы

Проявление	Методы решения
Нет изображения, нет звука	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не горит ли индикатор состояния адаптера питания, если он не горит, это означает неисправность адаптера или неправильное подключение источника питания переменного тока. 3. Проверьте, что продукт в рабочем состоянии, а не в режиме ожидания. 4. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.
Есть изображение, но нет звука	1. Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости звука. 2. Если имеется внешнее подключенное оборудование, проверьте, корректно ли подключен входной аудиоэлемент внешнего подключения.
Нарушение звука или изображения	1. Проверьте, нет ли рядом стоящих электрических приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. 2. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания.
Компьютер не включается	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с подачей питания. 2. Проверьте, не заряд ли кнопку включения питания, так это нажатие невозможно. 3. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.

Обратите внимание: настоятельно рекомендуется подключить адаптер переменного тока и использовать после питания переменного тока при первом использовании этого ноутбука. Полная зарядку аккумулятора после подключения адаптера переменного тока. Разрешенный адаптер переменного тока находится в комплекте поставки. Использование других адаптеров переменного тока может привести к повреждению ноутбука или другого оборудования, подключенного к компьютеру.

Настройка компьютера

Настройте систему в соответствии с приведенными ниже шагами после нажатия кнопки питания (После покупки шаги настройки дают вам возможность оптимизировать количество времени для корректной работы, пожалуйста, пошагово. Убедитесь, что адаптер и компьютер питания подключены правильно, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.

1. При запуске машины произойдет загрузка интерфейса.

2. Войдите в интерфейс выбора языков, выберите язык системы, который вам нужен.



3.1 Работайте в соответствии с системными инструкциями: выберите клавиатуру и язык ввода.

3.2 При выборе дополнительной раскладки клавиатуры нажмите Пропустить (Skip)

4. Выберите Без интернета (I don't have Internet)

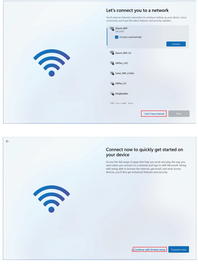
Let's connect you to a network
Connect to a network
Connect automatically
Connect anyway
Connect manually
Connect to a hidden network
Connect to a metered network
Connect to a VPN
Connect to a cellular network
Connect to a mobile hotspot
Connect to a Wi-Fi 6E network
Connect to a Wi-Fi 7 network
Connect to a Wi-Fi 6 network
Connect to a Wi-Fi 5 network
Connect to a Wi-Fi 4 network
Connect to a Wi-Fi 3 network
Connect to a Wi-Fi 2 network
Connect to a Wi-Fi network
Connect to a Wi-Fi network
Connect to a Wi-Fi