1 2 3 4 5 6

print info

Print area: 145*210mm
Fold size: 145*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

Соковыжималка электрическая

Hi JE-01C01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенного на рисунке. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления.
Службы и сервисы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несет ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователям должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Внимательно прочтите инструкцию.
2) Перед подключением убедитесь, что соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
3) Не эксплуатируйте прибор, если повреждён шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
4) Не эксплуатируйте устройство в разобранном виде. Перед подключением к электросети убедитесь, что крышка изделия плотно закрыта, а все детали надежно зафиксированы.
5) Не погружайте чрезмерное количество продуктов в устройство, а также не прилагайте чрезмерные усилия при проталкивании продуктов толкателем.
6) В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду; либо другую жидкость.
7) Не прикасайтесь к движущимся лопашкам или предметам отличным от толкателя в отверстии.
8) Не включайте устройство без продуктов.
9) Отключайте прибор, если им не пользуетесь, а также перед его чисткой и перемещением.
10) Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Неправильно/ошибочно выполненная работа может привести к серьезным последствиям для пользователя и окружающих.
11) Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
12) Устанавливайте устройство на ровные поверхности.
13) При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, берегитесь только за вилку.
14) Будьте осторожны при использовании устройства рядом с детьми.
15) Не прикасайтесь к движущимся частям, пока не остановится двигатель смешивающего прибора.
16) Не устанавливайте прибор вблизи газовых или электрических плит, а также духовок.
17) Не накрывайте устройство полотенцем или другими материалами.
18) Используйте устройство только по прямому назначению.
19) Не используйте устройство вне помещения.
20) Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
21) Сохраните эту инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: JE-01C01
Тип соковыжималки: центробежная
Мощность: 800 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
Максимальная скорость: 13000 об./мин
Объем стакана: 0,6 л
Диаметр загрузочного отверстия: 85 мм
Емкость резервуара для сока: 1,0 л
Длина электрошнура: 1,4 м

Защита от поражения электрическим током: Класс I
LED дисплей: есть
Отображение времени работы: есть
Защита от перегрева: есть
Материал корпуса: нержавеющая сталь, алюминий, пластик
Материал ножа: нержавеющая сталь, пластик
Комплектация: чаша для отходов, резервуар для сока, контейнер для отходов, толкатель, щетка для очистки, документация.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия и идет постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Крышка
3. Сепаратор
4. Рабочая камера
5. Резервуар для сока
6. Основной блок с двигателем
7. Контейнер для отходов
8. Металлические зажимы
9. Прижимной вал

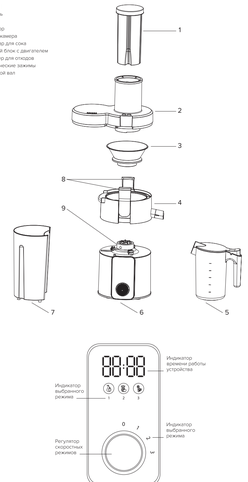

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно распакуйте устройство и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Полностью размотайте электрошнур. Корпус устройства протрите влажной тканью и дайте ему просохнуть. Установите устройство на твердую ровную горизонтальную поверхность.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, окалин и других дефектов.

СБОРКА

Установите устройство на твердую и ровную поверхность. Убедитесь, что устройство отключено от электросети.
Установите рабочую камеру устройства (4) в пазы на основной блок (6) таким образом, чтобы металлический зажим (8) находился по центру дефлектора.
Установите сепаратор (3) в центр рабочей камеры (4) на прижимной вал (9). Убедитесь, что сепаратор надежно зафиксирован. Сепаратор должен свободно вращаться.
Установите контейнер для отходов (7). Для того чтобы надежно зафиксировать часть под плоскостью выступ рабочей камеры (4), затем приподнимите и прижмите к корпусу соковыжималки, чтобы он встал в паз.
Установите крышку (2). Таким образом, чтобы она закрывала контейнер для отходов (7) и рабочую камеру (4), толкатель (1) установите в паз крышки. С помощью металлических зажимов (8) надежно зафиксируйте крышку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что устройство собрано правильно, затем подключите его к электросети.
2. Установите резервуар для сока (5) таким образом, чтобы носик, выходящий из рабочей камеры (4), находился внутри него.
3. Убедитесь, что регулятор скоростных режимов находится в нерабочем положении (0/ O).
4. Подключите устройство к электросети. LED дисплей должен включится и мигнуть несколько раз, после загорится цифра (1), подтверждая, что устройство находится в режиме простоя.
5. Выберите и разрежьте необходимое количество продукта необходимо разрезать на небольшие части для обеспечения более эффективной работы устройства).
6. Выберите подходящий режим, соответствующий типу продукта, посредством вращения регулятора по часовой стрелки (см. таблицу ниже)

Примерные рекомендации по режимам работы

Номер режима	Тип продукта
1	Мягкие фрукты, ягоды
2	Цитрусовые, ананасы, яблоки
3	Прочие жесткие фрукты и овощи

7. При загрузке продуктов воспользуйтесь толкателем. Не прилагайте чрезмерных усилий при работе с толкателем. Запрещается использовать пальцы и сторонние предметы для проталкивания продуктов.
8. Время работы и выбранный режим отображаются на дисплее.
9. При работе на максимальной скорости рекомендуемое время работы составляет 1 минуту. Далее необходимо сделать перерыв около 3 минут. Также для более эффективной работы рекомендуется периодически очищать сепаратор (3), периодичность зависит от типа продуктов. В случае сжима сока из мягких продуктов, требуется производить очистку с большей частотой.
10. После использования отключите устройство от сети и произведите очистку.

ВНИМАНИЕ: устройство не предназначено для получения сока из бобовых, орехов, косточек фруктов/овощей и замороженных продуктов. При остановке устройства в результате перегрева необходимо перевести переключатель устройства в нерабочее положение (0/O), отключить от сети и подождать не менее 30 минут.

ОЧИСТКА

1. Убедитесь, что устройство отключено от сети.
2. Снимите зажимы (8) с крышки (2) устройства.
3. Извлеките сепаратор (3), потянув за край со стороны контейнера для отходов (7). Опустите сепаратор в теплую воду, после отчистите его специальной щеткой в комплекте.
4. Промойте толкатель (1), крышку (2), рабочую камеру (4), контейнер для отходов (7) и резервуар для сока (5) мягкой губкой и необязательно моющим средством.
5. Удалите загрязнения с основного блока (6) с помощью влажной тряпки.
6. После того как все детали полностью высохнут, соберите устройство.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не включен в электросеть	Включите прибор в электросеть
	Не зафиксирована крышка	Предварительно выключив прибор, зафиксируйте крышку с помощью защелок
Двигатель останавливается во время работы	Сработала защита от перегрева	Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация», пункт ВНИМАНИЕ
	Скопление отходов в рабочей камере из-за слишком высокой скорости работы устройства	Очистите рабочую камеру, уменьшите скорость работы устройства
Двигатель останавливается во время работы	Скопление отходов в рабочей камере из-за чрезмерного давления на толкатель	Очистите рабочую камеру, не перегружайте камеру подачи продуктами, уменьшите усилие при нажиме на толкатель
Мякоть скапливается на сетке сепаратора или поступает в контейнер для отходов с большим количеством сока	Сепаратор засорен	Очистите сепаратор
Сок выходит из носика под сильным давлением или вытекает изнутри крышки	Вы используете слишком высокую скорость работы	Уменьшите скорость работы устройства
	Вы прикладываете чрезмерное усилие при работе с толкателем	Уменьшите усилие при нажиме на толкатель

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Хранить устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Не реализовывайте электронные устройства в непосредственном городском отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам по информации, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: соковыжималка электрическая. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для получения сока из овощей и фруктов в соответствии с инструкцией.
Производитель: Ningbo Joyoung
Адрес прав: «Жонгуан Жунжи Электрик Аппаратс Ко., Лтд.» №246, Донг-ву Трек Роад, Донгфенг town, Жонгшан Сити, Китай
Импортер: ООО «Эмко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика" Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул. д. 71б, строение 2, этаж 5, ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Правообладатель ТЗ Hi является ПАО «Мираторг». Товар произведен по заказу ООО «ММВ».
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.
Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не предусмотрена технической документацией, а также на расходные материалы, детали, узлы, чехлы, рукоятки, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве. Пользователем и другой документации; если изделие имеет следы попыток несанкционированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате необходимых правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦЕВ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте support@ninebot.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент