print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover
1 28
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27

Автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой Hi WM0R610DEW

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

Предупреждения 2
Техника безопасности 3
Комплектация изделия 4
Инструкция по установке 5
Блокировка дверцы 9
Использование отделения для моющих средств 9
Панель управления 10
Описание функций и программ 11
Описание режимов стирки 17
Техническое обслуживание 18
Перечень функций 19
Перед началом стирки 19
Условия, которые не свидетельствуют о наличии неисправностей 21
Руководство по устранению неполадок 22
Технические характеристики 23
Гарантийный талон 27

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Настоящий прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без присмотра. Детей младше 3 лет следует держать подальше, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Следует использовать новые комплекты шлангов, поставляемые с прибором, а старые комплекты шлангов нельзя использовать повторно.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых целях.
- Для стиральных машин, имеющих вентиляционные отверстия в основании, отверстия не должны закрываться ковром.
- В случае потери руководства, позвоните в наш сервисный центр.
- Давление воды: 0,03-1 Мпа

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травм или причинения ущерба имуществу следуйте всем пунктам правил техники безопасности, указанным ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Опасность поражения током

1. Используйте шнур на 220-240 В, 10 А со **специальной вилкой**.
2. При включении и отключении шнура питания от розетки, держите его за вилку. Не используйте поврежденный шнур питания. **Если контактный разъем шнура питания** загрязнен, следует протереть его сухой тканью.
3. Не включайте и не отключайте вилку влажными руками.
4. При завершении работы, а также при проведении ремонта или чистки прибора, вынимайте вилку из розетки.

Опасность возгорания или утечки

1. Не допускайте присутствия рядом со **стиральной машиной открытого огня, горящих** сигарет, свечей и других горючих веществ, и предметов.
2. Не допускайте попадания воды на **контрольную панель стиральной машины.**
3. **Не устанавливайте стиральную машину** снаружи помещения или в помещениях с **влажной средой**.
4. Закрепите насос для слива воды и убедитесь, **что сточная канализация не засорена.**

Опасность получения ожогов

1. Во время стирки при высокой температуре, стекло дверцы будет нагреваться. **Не прикасайтесь к стеклу сами и следите, чтобы к нему не прикасались дети.**
2. Прежде чем открывать дверцу после цикла стирки при высокой температуре, дайте ей остыть до приемлемой температуры, после чего она **автоматически разблокируется**.

Опасность для детей

1. После распаковки стиральной машины уберите упаковочные материалы и коробку, не позволяйте **детям играть с ней**.
2. Не разрешайте детям **пользоваться стиральной машиной или забираться на нее.**
3. После завершения стирки закрывайте дверцу, чтобы дети не забрались в барабан машины.

Опасность получения травмы

1. Не кладите тяжелые предметы на крышку **стиральной машины**.
2. Не перемещайте стиральную машину в одиночку, воспользуйтесь помощью.
3. Не допускайте проведения ремонта стиральной **машины неспециалистами**.

Опасность порчи вещей

1. Не стирайте вещи из водонепроницаемых **тканей, такие как куртки-дождевики, пуховики, спальные мешки**.
2. Стирайте только пригодные для стирки вещи, **если у вас имеются на этот счет сомнения, то** следуйте инструкциям на бирке.

Опасность взрыва

1. Не стирайте вещи, испачканные керосином, **бензином, растворителем и прочими легко воспламеняющимися веществами**.
2. Не используйте стиральную машину в помещении, где произошла утечка газа.

При отключении питания замок дверцы
может быть разблокирован, даже если внутри барабана имеется вода. Поэтому, во избежание возможного ущерба имуществу, прежде чем открывать дверцу, проверьте уровень воды в барабане.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Инструкция	Шланг подачи воды	Ключ для регулировки ножек стиральной машины	Защитные крышки транспортировочных болтов
	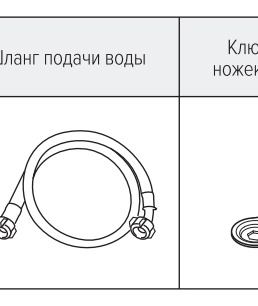		

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

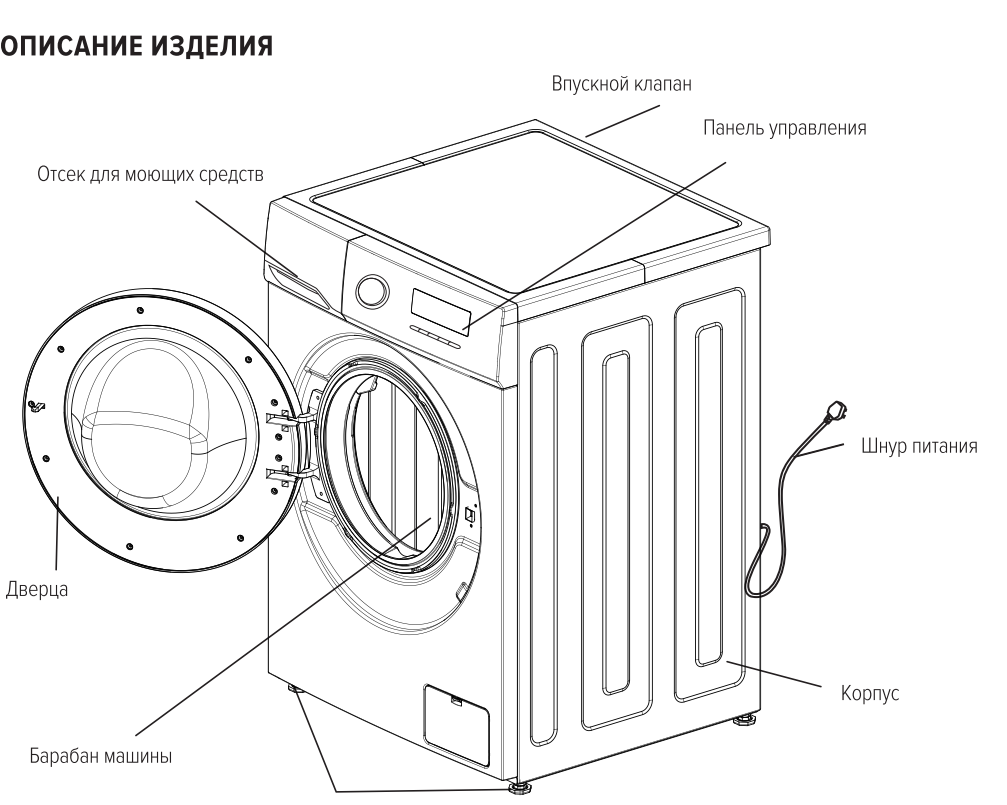

Данная иллюстрация показана только в качестве примера, внешний вид Вашего прибора может отличаться!

Примечание:
1. При первом использовании из барабана может слиться немного воды. Это остаток воды после эксплуатационного теста на заводе, и считается нормальным.
2. После каждой стирки вынимайте вилку из розетки и закрывайте кран, во избежание утечки воды или пожара.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Убедитесь, что температура в помещении, где установлена стиральная машина, выше 0°C, в противном случае установите ее в другом помещении.
- Устанавливайте стиральную машину в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.
- При установке машины на пол с ковровым покрытием, проследите, чтобы между полом и дном машины оставалось пространство для вентиляции.
- В сельской местности очень много вредителей. Содержите помещение в чистоте, потому что любые повреждения, вызванные тараканами и другими вредителями, не обслуживаются по гарантии.
- Стиральная машина не предназначена для встраивания в мебельные ниши.

Транспортировочные болты

Стиральная машина поставляется с транспортировочными болтами, чтобы предотвратить ее повреждение во время транспортировки.

Демонтаж транспортировочных болтов

1. Для того, чтобы предотвратить повреждение машины во время транспортировки, на неё устанавливаются 4 болта (см. рис. 1). Если эти болты не демонтировать при установке машины, то будет наблюдаться сильная вибрация и шум, могут возникнуть иные технические проблемы.
2. Ослабьте 4 болта, используя прилагаемый гаечный ключ (см. рис. 2).
3. Слегка поверните резиновую прокладку и извлеките болты. Сохраните болты и гаечный ключ на случай повторной транспортировки машины (см. рис. 3). При повторной транспортировке машины болты снова следует установить на место.
4. Используйте прилагаемые заглушки, чтобы закрыть отверстия для болтов (см. рис.4).

Внимание!
Не демонтируйте сливную трубу с установленного прибора.

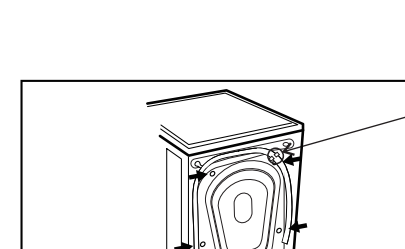
Рис. 1

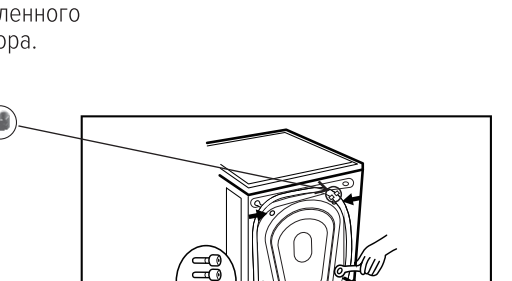
Рис. 3

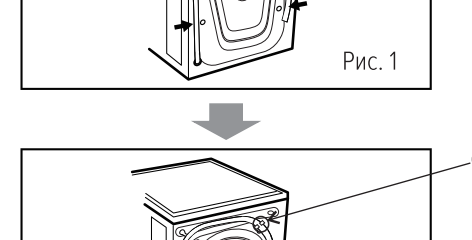
Рис. 2

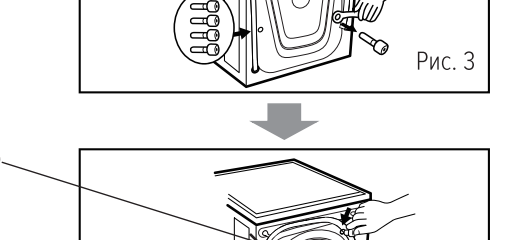
Рис. 4

Требования к расположению

Устройство должно быть установлено на твердой, сухой, чистой, ровной поверхности.

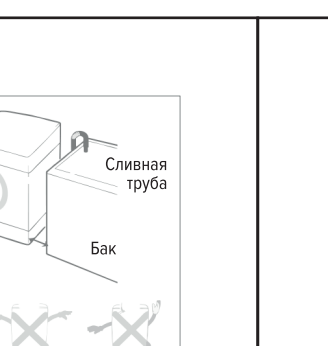

Горизонтальная регулировка

- Угол наклона должен быть менее 1 градуса.

Розетка

- Расстояние между любой стороной стиральной машинки и розеткой должно быть не более 1,5 метров.
- Не подключайте к одной розетке слишком много электрических приборов.

Чистота в помещении

- Необходимо очистить стену, дверцу и пол.
- Устанавливайте машину на твердом и ровном полу с оборудованным стоком, а не на мягком покрытии и не на деревянных полах.
- Не кладите грязные вещи или другие предметы на крышку стиральной машины, это может отрицательно сказаться на работе машины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подключение к источнику питания

1. Не используйте монтажные панели или что-то подобное.
2. Если электрическая линия повреждена, свяжитесь со специалистом по ремонту.
3. После завершения каждой стирки вынимайте вилку из розетки и перекрывайте кран.
4. Установите стиральную машину в таком месте, где имеется легкий доступ к розетке.

- В случае поломки машины свяжитесь с сервисным центром и попросите специалиста заняться ремонтом.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещении, где температура ниже 0°C, так как в этом случае могут замерзнуть и лопнуть шланги. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программный контроллер.
- Если вы установили машину в помещении с температурой ниже 0°C, то в течении нескольких часов перед началом стирки обеспечьте в помещении комнатную температуру.

Заземление

- Стиральная машина оснащена устройством заземления. В случае возникновения каких либо неполадок, устройство может снизить риск поражения током. Устройство поставляется вместе с кабелем (включая провод и вилку с заземляющим контактом). Вилка должна подключаться к специальной розетке с заземлением. Если вы хотите убедиться, что стиральная машина заземлена правильно, то свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания. Если вилка не подходит к розетке, не меняйте его самостоятельно.
- Если ваша стиральная машина дымится и испускает запах, отключите электропитание и свяжитесь со специалистом из центра технического обслуживания.

Стиральная машина должна быть подключена к водопроводной трубе посредством шланга. Используйте только новые сантехнические материалы.

С целью обеспечения качества, перед отправкой с завода машина проходит эксплуатационное испытание. При этом её заполняют водой, поэтому внутри барабана, в уплотнителе дверцы, дверной панели может остаться вода, что является нормой.

Подключение к водопроводу

1. Давление подачи воды должно быть от 30 кПа до 1000 кПа.
2. Не повредите резьбу при соединении шлангов с клапанами.
3. Если давление подачи воды превышает 1000 кПа, установите оборудование, понижающее давление.

- В шланге подачи воды с обоих концов находятся две уплотняющие прокладки, обеспечивающие герметичность.
- Проверяйте шланги регулярно. Меняйте их по мере необходимости.
- Следите, чтобы шланги не были повреждены и не перекручивались друг с другом.

Подключение водопроводных шлангов и кранов

1 Проверьте, установлены ли резиновые прокладки на обеих сторонах шланга. Вставьте прокладки в резьбовые фитинги каждого шланга, чтобы обеспечить герметичность соединения.

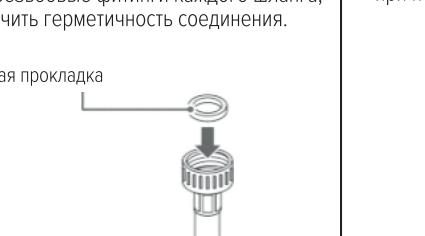

2 Закрутите шланг подачи воды на водопроводном кране как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.

Внимание!
При использовании плоскогубцев не прилагайте черезмерных усилий, во избежании повреждения фитингов.

3 После соединения шланга с краном, поместите свободный конец в таз, ведро, раковину или ванну и включите воду, для того, чтобы промыть шланг.

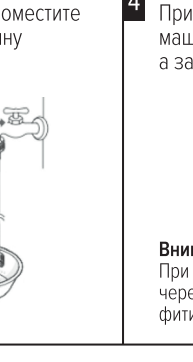

4 Присоедините шланг к впускному клапану стиральной машины как можно плотнее вручную, а затем затяните при помощи плоскогубцев.

Впускной клапан

Внимание!
При использовании плоскогубцев не прилагайте черезмерных усилий, во избежании повреждения фитингов и впускного клапана.

5 Включите воду и убедитесь в отсутствии протечек.

- Данная машина предназначена для использования в домашних условиях, не устанавливайте ее на борту корабля, самолета или в вагоне поезда.
- Перекройте подачу воды в стиральную машину, если вы планируете долгое время не пользоваться ею (например, собираетесь в отпуск).
- Выньте шнур и отмените функцию «Блокировка дверцы», чтобы избежать самопроизвольной блокировки дверцы, если внутрь барабана случайно заберется ребенок.
- Упаковочные материалы, такие как пленка и пенопласт, могут навредить здоровью ребенка и вызвать удушье!

ВНИМАНИЕ: ДЕРЖИТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

Установка сливного шланга

- Закрепите сливной шланг при помощи фиксатора.
- Во избежание затопления, установите сливной шланг правильно.
- Чтобы избежать эффекта сифона, сливной шланг должен находиться на высоте 0,85м – 1,25м, кроме того, конец шланга не должен находиться в воде.
- Если сливной шланг слишком длинный, не пытайтесь силой вставить его внутрь стиральной машины, это вызовет нехарактерный шум.

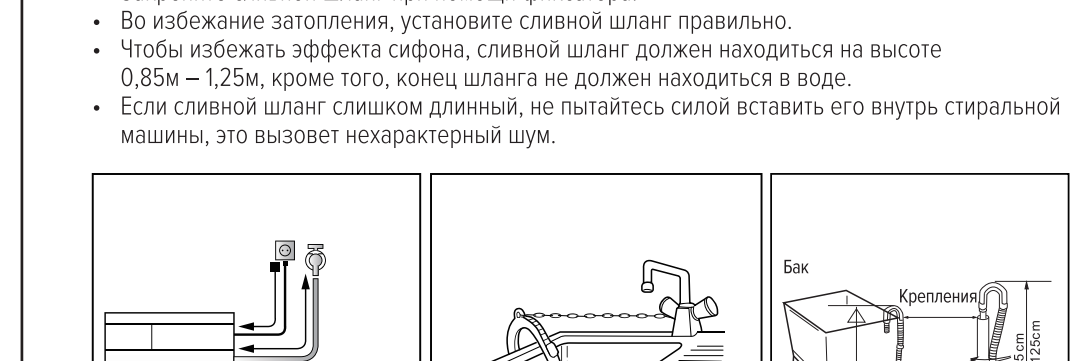

Горизонтальная регулировка

- Во избежание шума и вибрации отрегулируйте уровень машины, желательно установить ее в углу помещения.
- Если поверхность пола неровная, отрегулируйте уровень ножками (не подставляйте под ножки деревянные подставки или что-то подобное). Убедитесь, что все 4 ножки плотно касаются пола и машина стоит ровно.

Регулировка ножек

Отрегулируйте ножки так, чтобы стиральная машина стояла параллельно поверхности пола. После регулировки закрутите на ножках контргайки. Не размещайте стиральную машину на платформе, стоящей выше пола, чтобы предотвратить падение машины.

Проверка устойчивости

При нажатии на любой из углов стиральной машины, она не должна качаться. Проверьте таким образом все углы, при необходимости отрегулируйте ножки.

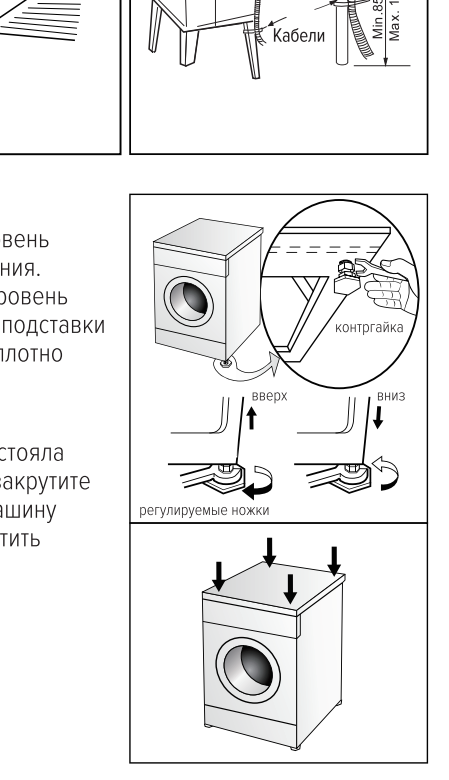

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

Дверной замок

- В начале стирки дверца будет заблокирована автоматически, а на панели будет гореть индикатор "Дверной замок".

Снятие блокировки дверцы

- Когда горит индикатор «Дверной замок», нажмите «Старт/Пауза», барабан остановится. Подождите 2 минуты, дверной замок разблокируется автоматически.
- Отключите питание, подождите 2 минуты, дверной замок разблокируется автоматически.
- Если открыть дверцу во время стирки, то наружу может просочиться пена. Вытрите ее тканью.
- Если температура стирки высокая, то дверцу во время работы машины открыть нельзя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Синтетический стиральный порошок
- Растворите моющее средство (например, куски мыла) перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Жидкое мыло
Отбеливающее средство
- Используйте моющее средство, которое не образует много пены.
- Концентрированные моющие средства растворите в воде в соотношении 1:2 перед добавлением в дозатор для моющих средств.

Моющее средство для замачивания
- Пожалуйста, добавьте средство после выбора функции замачивания (предварительной стирки), если одежда слишком загрязнена.

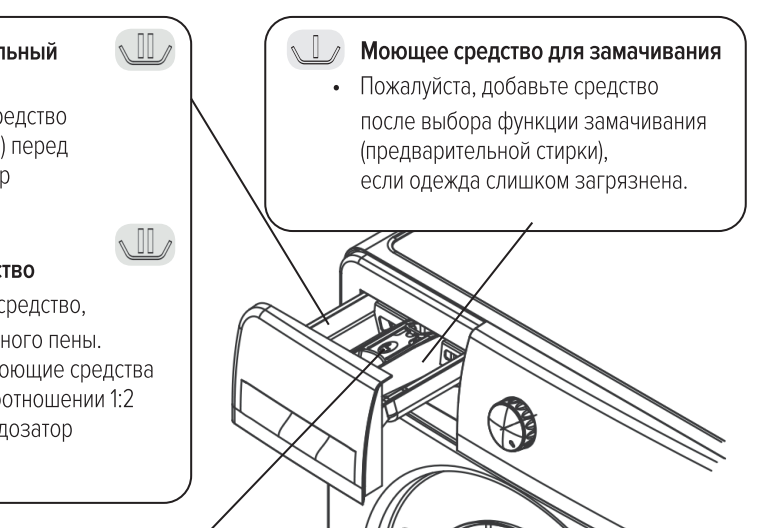

Смягчающее средство
- Влейте средство для смягчения воды перед стиркой, оно выльется в барабан автоматически после отбеливающего средства.
- Концентрированные смягчающие средства растворите в необходимом количестве воды.
- Уровень средства не должен превышать отметку MAX

- Используйте только специальные моющие средства.
- Не используйте много моющего средства, которое образует много пены. Это может повлиять на качество стирки или вызвать неполадки.
- Выбирайте моющее средство в соответствии с типом и цветом одежды, температуры воды и степени загрязнения.
- Используйте моющее средство средней концентрации для лучшего качества стирки и защиты окружающей среды.

Рекомендации по использованию моющего средства при разных температурах

- Когда белое белье сильно загрязнено, рекомендуем использовать программу «Хлопок» для стирки при 60°C или выше и использовать моющее средство, предназначенное для интенсивной стирки, которое включает в себя отбеливающие вещества, так как при средней и высокой температуре стирки оно дает превосходный результат.
- Для стирки при 40°C до 60°C выбор стирального моющего средства следует делать, основываясь на типе материала и степени загрязнения. Для сильно загрязненных белых или цветных тканей подходят обычные порошки, а для цветных и не слишком грязных вещей подходят жидкие моющие средства или порошки серии «защита цвета».
- Для стирки при температуре ниже 40°C рекомендуем использовать жидкие моющие средства или специализированные порошки для стирки при низких температурах.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

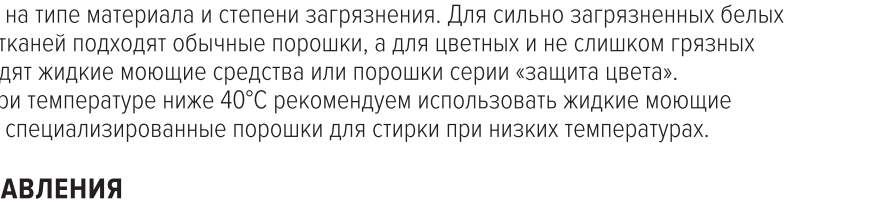

Данная иллюстрация служит только в качестве примера. Внешний вид Вашего прибора может отличаться.

1. Кнопка Вкл./Выкл.
   Нажмите во время стирки, чтобы остановить устройство, нажмите снова, чтобы продолжить стирку.
   После окончания стирки нажмите на кнопку Вкл./Выкл. и выключите питание.
2. Кнопка Отсрочка.
   отложенная стирка.
   начало стирки откладывается на выбранный период до старта.
3. Кнопка отжим.
   выберите скорость отжима в зависимости от загрузки и типа белья.
4. Кнопка Температура.
   выберите температуру в зависимости от типа ткани и степени загрязнения.
5. Кнопка Старт/Пауза.
   нажмите для начала стирки.
   и повторно для паузы/остановки стирки, нажмите снова для возобновления.
6. Ручка выбора программ.
   выбирайте программу стирки, основываясь на виде и составе ткани.
7. Очистка барабана.
   функция для очистки барабана, его стерилизации и дезинфекции.
   нажмите кнопки Температура + отжим на 3 сек. для начала очистки.
8. Функция «Блокировка от детей».
   Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку *Отсрочка для блокировки.
   Когда включена блокировка от детей, не работают кнопки управления, за исключением кнопки Вкл./Выкл.
   Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить эту функцию.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРОГРАММ

Цикл регулярной стирки

1. Подготовка.
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Выберите необходимую программу:
   Хлопок – Эко – Спортивная одежда – Нижнее бельё – Шерсть – Постельное бельё – Отжим – Полоскание + Отжим – Быстрая 15' – Детская одежда – Синтетика – Смешанная стирка.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы запустить стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.
   - Откройте дверцу и извлеките белье из барабана.
   - Отсоедините машину от розетки и перекройте подачу воды.

Пользование настройками

Вы можете использовать разные настройки температуры, времени полоскания и оборотов отжима.

1. Подготовка.
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Параметры стирки могут быть установлены вручную.
4. Нажмите на кнопки Температура/Скорость/Отсрочка для выбора температуры воды, скорости отжима и периода отложенной стирки.
5. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
6. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.
   - Откройте дверцу и извлеките белье из барабана.
   - Отсоедините машину от розетки и перекройте подачу воды.

Программа «Хлопок»

Эта программа предназначена для стирки умеренно или мало загрязненной одежды, такой как хлопковые вещи, постельное белье, полотенца, рубашки и т.д.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Хлопок».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Выберите необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Эко»

Эта программа предназначена для стирки мало загрязненной одежды с целью экономии времени и электричества.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Эко».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Спортивная одежда»

Эта программа предназначена для стирки спортивной одежды, для которой допускается машинная стирка.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Спортивная одежда».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Нижнее бельё»

Эта программа предназначена для стирки нижнего белья.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Нижнее бельё».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Шерсть»

Эта программа подходит для шерстяной и волокнистой ткани. Убедитесь, что на ткани есть соответствующая маркировка, прежде чем выбрать эту программу.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Шерсть».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

- после стирки быстро извлеките белье из барабана во избежание усадки
- во избежание повреждения вещей, температура воды должна быть ниже 40°C
- обязательно стирайте отдельно белые и светлые вещи от темных
- используйте специальные моющие средства для шерстяных вещей, чтобы не испортить ткань
- если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра

Программа «Постельное бельё»

Эта программа предназначена для стирки постельного белья, простыней, занавесок и других вещей, которые можно стирать в стиральной машине.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Подключите подачу воды и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Постельное бельё».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Старайтесь укладывать белье в барабан аккуратно и равномерно, чтобы избежать сильных вибраций при отжиме и увеличения времени сушки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стирать одеяла с электроподогревом и ковры (это может привести к повреждению стиральной машины и самих изделий).

Программа «Смешанные ткани»

Эта программа подходит для одновременной стирки одежды из различных материалов, например, хлопка, синтетики и льна в быстром режиме (не смешивайте одежду, которая легко линяет).

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.

2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Смешанные ткани».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Синтетика»

Эта программа подходит для стирки синтетических тканей.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Синтетика».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если Вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Детская одежда»

Эта программа предназначена для стирки детской одежды, одежды для людей, страдающих аллергией, и одежды, требующей высокотемпературной обработки.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Детская одежда».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

При стирке на высоких температурах в барабане может образовываться небольшое количество горячего пара. По окончании стирки рекомендуем открыть дверцу машинки и подождать несколько минут, прежде чем вынимать вещи из барабана.

Если Вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Быстрая 15'»

Эта программа предназначена для стирки мало загрязненной одежды и тонких тканей.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Добавьте порошок в отсек для моющих средств.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.

2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Быстрая 15'».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Отрегулируйте необходимую температуру воды и обороты.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Для обеспечения качества стирки, рекомендуется загружать не более 2х кг белья.
Если Вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.

Программа «Полоскание + отжим»

Эта программа предназначена для полоскания и отжима белья. Стирка при этом не производится.

1. Подготовка
   - Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Полоскание + отжим».
   Программа стирки будет выбрана автоматически.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Если Вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.
При использовании этой программы, изменить можно только количество оборотов при отжиме. Температуру воды установить нельзя.

Программа «Отжим»

Эта программа предназначена только для отжима белья. Стирка и полоскание при этом не производятся.

1. Подготовка
   Откройте дверцу, положите вещи внутрь, закройте дверцу.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Поверните ручку выбора программ и выберите программу «Полоскание + отжим».
   - Программа стирки будет выбрана автоматически.
   - Нажатием на кнопку «Отжим» можно настроить количество оборотов.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы начать стирку.
5. Когда стирка будет закончена, прозвучит звуковой сигнал.

Во избежание поломок, до начала отжима убедитесь, что внутри барабана отсутствуют посторонние предметы, такие как ключи, монеты и т.д.
Если Вы хотите изменить параметры в процессе стирки, сначала нажмите кнопку Старт/Пауза для остановки стирки, а затем нажмите кнопку настройки нужного параметра.
При использовании этой программы, изменить можно только количество оборотов при отжиме. Во время отжима машинка может издавать ритмичный гул – это нормально и не является неисправностью.

Программа «Очистка барабана»

Эта программа предназначена для очистки барабана стиральной машины от загрязнений. Стирка и полоскание при этом не производятся.

1. Подготовка
   - Убедитесь в том, что барабан пуст.
   - Откройте отделение для моющих средств, добавьте жидкий отбеливатель в основной отсек.
   - Не добавляйте моющее средство или стиральный порошок, чтобы предотвратить образование пены.
   - Присоедините шланги и убедитесь, что кран открыт.
2. Нажмите на кнопку Вкл./Выкл.
3. Нажмите и удерживайте кнопки Отжим + Температура более 3 сек. одновременно, это активирует программу очистки барабана.
4. Нажмите на кнопку Старт/Пауза.
5. Программа запустится после блокировки двери.
6. Когда программа завершится, прозвучит звуковой сигнал.

Защита от детей

Данная функция защищает стиральную машину от детей.

Для включения защиты нажмите и удерживайте более 3 сек. кнопку Отсрочка; повторное нажатие кнопок более 3 сек или отключение от розетки отключает режим блокировки.

Во время стирки, после включения режима «Блокировка от детей», все кнопки, за исключением кнопки Вкл./Выкл., будут заблокированы. Если режим «Блокировка от детей» включен, то по окончании стирки нажмите кнопку Вкл./Выкл и режим будет отключен автоматически. Для отключения режима «Блокировка от детей» во время стирки зажмите повторно кнопку *Отсрочка более 3 сек.

Если режим «Блокировка от детей» включен, а Вы хотите сменить программу стирки, то сначала отключите режим блокировки и перезапустите машину, чтобы изменить программу стирки; если Вы хотите изменить температуру или скорость, сначала отключите блокировку, затем нажмите кнопку Старт/Пауза и смените температуру или скорость.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ СТИРКИ

Программа	Температура	Отжим (об/мин)	Время (мин)
Хлопок	Холодная (20°C, 40°C, 60°C, 90°C)	800 (0,400,600,1000)	88
Эко	20°C (холодная, 40, 60°C)	1000 (0,400,600,800)	69
Спортивная одежда	20°c (холодная, 40°C)	800 (0,400,600)	79
Нижнее бельё	40°C (холодная, 20°C)	800 (0,400,600)	71
Шерсть	Холодная (20, 40°C)	600 (0,400)	56
Постельное бельё	60°C (холодная, 20, 40, 90°C)	1000 (0,400,600,800)	119
Смешанные ткани	Холодная (20, 40°C)	800 (0,400,600)	66
Синтетика	40°C (холодная, 20, 60°C)	800 (0,400,600)	73
Детская одежда	60°C (40, 90°C)	800 (0,400,600)	107
Быстрая 15'	Холодная (20, 40°C)	600 (0,400,800)	15
Полоскание + Отжим	–	800 (0,400,600,1000)	34
Отжим	–	800 (0,400,600,1000)	14

Примечания:
1. Время стирки будет изменяться в зависимости от давления воды, типа тканей, количества и температуры воды.
2. Время окончания стирки, показанное на дисплее, может отличаться от реального времени.
3. При низкой скорости возможен неудовлетворительный результат стирки, в таком случае добавьте еще один цикл полоскания.
4. Если выбран энергосберегающий режим, то время стирки будет увеличено автоматически.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно проводите техническое обслуживание стиральной машины, чтобы продлить срок ее службы.
2. Перед началом технического обслуживания, отключите вилку машины от розетки.

Корпус стиральной машины

После стирки протрите корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее моющее средство или мыло.

Не заливайте машину водой. Не используйте для очистки корпуса абразивный порошок, растворитель, бензин.

Кольцевая прокладка двери

После стирки проверьте прокладку на дверце, удалите загрязнения и извлеките из нее посторонние предметы, монеты, ключи, бумагу и т.п.

Очистка отсека для моющих средств

Регулярно производите очистку отсека для моющих средств. Выньте и промойте его чистой водой, затем вставьте обратно.

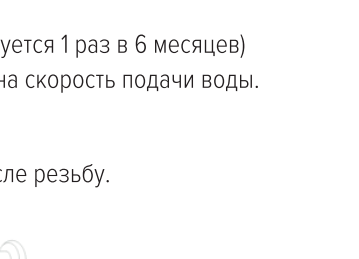

Очистка универсального соединения (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев)
Скопление мусора в фитинге оказывает влияние на скорость подачи воды.
1. Извлеките шланг из универсального фитинга.
2. Отвинтите, как указано стрелкой на картинке.
3. Промойте внутреннюю часть фитинга, в том числе резьбу.

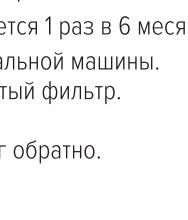

4. Установите очищенный фитинг на водопроводный шланг.

Очистка впускного клапана (рекомендуется 1 раз в 6 месяцев)
1. Отсоедините подающий шланг от стиральной машины.
2. Извлеките из впускного клапана сетчатый фильтр.
3. Прочистите фильтр зубной щеткой.
4. Аккуратно установите подающий шланг обратно.



Если в стиральной машине замерзла вода
1. Оберните кран и фитинг горячим полотенцем.
2. Снимите подающий шланг и положите его в воду температурой 50 градусов.
3. Залейте в барабан примерно 2-3 литра воды температурой 50 градусов.
4. Подсоедините шланг, откройте кран и включите машину, проверьте, нормально ли работают впускной и сливной шланги.

Очистка фильтра сливного насоса (рекомендуется 1 раз в месяц)
1. После слива воды и отключения питания, надавите на фиксатор насоса, откройте крышку фильтра насоса. (Внимание: если вода внутри горячая, подождите, пока она остынет).
2. Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки.
3. Промойте фильтр.
4. Установите фильтр обратно в насос, закрутив его по часовой стрелке, и закройте крышку.
   Внимание: а. Фильтр должен быть плотно затянут во избежание утечки воды.
   б. Не чистите фильтр во время работы машины.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

Функции	Описание	
Блокировка от детей	Назначение	Во избежание игры детей с прибором.
Автоматическая разблокировка дверцы	Включение и отключение	Во время стирки удерживайте кнопку *Отсрочка более 3 сек. Чтобы отключить режим, удерживайте кнопку *Отсрочка более 3 сек или отсоедините кабель питания.
Память на случай отключения электропитания	Назначение	При завершении стирки водяной насос выкачивает воду до нужного уровня для открытия дверцы.
Автоблокировка дверцы	Назначение	При выборе программы стирки дверца блокируется автоматически, спустя 2 минуты после окончании стирки дверца откроется автоматически.
Очистка барабана	Назначение	Для удаления мусора и микробов.
	Включение и отключение	Нажмите и удерживайте более 3 сек. кнопки Температура + отжим для выбора режима очистки барабана.
Отсрочка	Назначение	Для установки времени отсрочки стирки.
	Включение и отключение	Нажмите *Отсрочка для выбора времени отсрочки стирки, дисплей показывает отсрочку в режиме 24 ч – одно нажатие/один час.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТИРКИ

Бирки на одежде

Перед стиркой проверьте бирки на одежде, на них обычно указывается вид ткани и условия стирки изделия.

Сортировка вещей

Старайтесь отсортировать для одного цикла стирки вещи по ткани и цвету, отделите белое белье от цветного, хлопчатобумажное от синтетики и т.п. Также старайтесь не стирать сильно загрязненные вещи вместе с относительно чистыми.

Степень загрязнения по программе (сильная, средняя, слабая)	распределите одежду и стирайте в соответствии со степенью
Цвет по программе (белый, разноцветный, одноцветный)	распределите одежду и стирайте
Вельвет (Волокно легко осыпается, налипает на одежду)	распределите белую и цветную одежду

Примечание

- При одновременной стирке крупных и мелких вещей, положите сначала крупные, при этом они должны занимать не менее половины от объема всех вещей. Не стирайте одну вещь – это может разбалансировать машину.
- Мелкие вещи, такие как чулки, носовые платки следует положить в сетчатый мешок для стирки. Перед стиркой бюстгальтеров с косточками, выньте их. Если это невозможно, положите бюстгальтеры в сетчатый мешок, чтобы предотвратить попадание косточек в промежуток между внутренним и внешним барабаном.
- Проверьте все карманы и убедитесь, что в них ничего нет. Гвозди, заколки, спички, ручки, монеты и ключи могут повредить одежду или саму машину.
- Застегните всю одежду, проверьте пуговицы и крючки, завяжите пояса, чтобы они не повредили прочую одежду.
- Сначала застирайте сильно загрязненные части одежды, такие как воротник и манжеты, используя воду с небольшим количеством порошка.
- Проверьте дверные уплотнения и убедитесь, что в них нет посторонних предметов.
- Перед стиркой убедитесь, что шланги не засорены.
- Убедитесь, что одежда не попала в уплотнение на дверце, чтобы избежать повреждения дверцы и одежды.

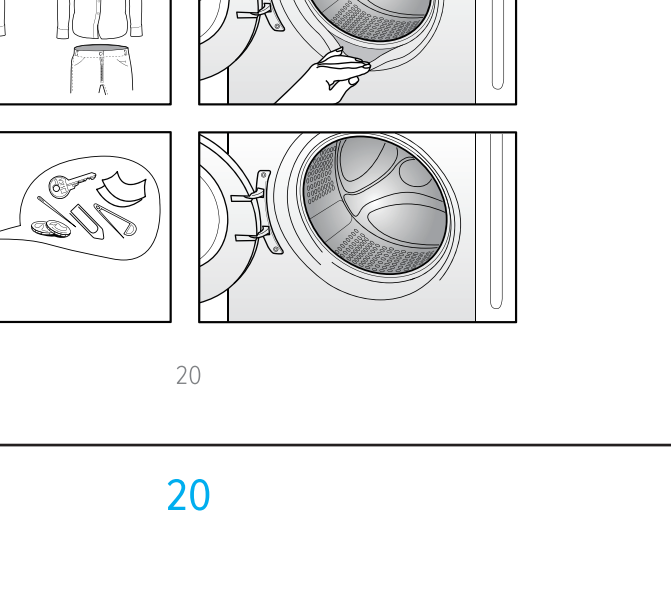

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Дверца не открывается	Выполняется программа стирки. Между дверцей и уплотнителем дверцы застряла одежда.
Чувствуется запах	Может ощущаться запах резины, так как некоторые компоненты состоят из резины.
Мало воды во время полоскания	Стиральная машина с отжимом не требует большого количества воды для стирки.
Нет подачи воды	1. Проверьте не закрыт ли кран. 2. Проверьте фильтры на засор.
Вода попадает частично	Если уровень воды снижается, стиральная машина автоматически подает воду.
Во время стирки вытекает вода	Возможно добавлено моющее средство с избыточным образованием пены.
Время до окончания меняется	Если одежда не располагается в центре барабана, при отжиме время вращения увеличивается, чтобы исправить отклонения.
При отжиме слышен шум	Проверьте, не касается ли линия электропитания корпуса машины. Транспортировочные болты демонтированы? Возможно, в барабан попали заколки для волос или монеты.
Машина не включается после сбоя в электросети	Стиральная машина перестанет работать после сбоя в электросети. Если после возобновления подачи электричества машина не может продолжить работать, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и сбросьте программу.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не запускается	• не закрыта дверца • не подключено питание • повреждена защита от протечек	• проверьте, плотно ли закрыта дверца. • проверьте, правильно ли вставлен штепсель шнура питания. • проверьте, открыт ли кран подачи воды. • проверьте, нажата ли кнопка Старт/Пауза • откройте защиту от протечек
На экране код UE	• наличие транспортировочных болтов • машина стоит не ровно • мало вещей внутри или они очень легкие	• извлеките транспортировочные болты • установите машину ровно • отрегулируйте контргайки на ножках • добавьте вещей для стирки
На экране код IE	• нет подачи воды • слабое давление воды • перемерз шланг подачи воды • фильтры засорены	• откройте кран подачи воды • ждите • разморозьте шланг теплой водой • почистите фильтр
На экране код OE	• выпускной шланг находится слишком высоко • выпускной шланг перемерз • выпускной шланг забит • канализация забита	• убедитесь, что выпускной шланг находится не выше 1 м над полом. • разморозьте шланг теплой водой • прочистите выпускной шланг • прочистите канализацию
На экране код DE	• не закрыта дверца при старте	• закройте дверцу плотно
На экране код EE	Отсоедините шнур питания, перекройте кран и обратитесь в сервисный центр	
На экране код FE		
На экране код LE или CE		
Слишком много пены	много стирального порошка	добавляйте порошок в разумных количествах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Hi WM0R610DEW
Серия	WM
ID	WM0R610DEW
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс водонепроницаемости	IPX4
Максимальная загрузка белья	6 кг
Тип мотора	универсальный
Напряжение сети и частота	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность стирки	250 Вт
Номинальная мощность отжима	400 Вт
Номинальная мощность нагрева	1500 Вт
Максимальная мощность	1750 Вт
Класс энергопотребления	A++
Класс эффективности отжима	C
Скорость отжима	1000/800/600/400/ без отжима
Температура	холодная/20/40/60/90º
Отложенный старт	3-24 ч
Допустимый напор воды	0,03-1 МПа
Годовое потребление энергии	170 кВт/ч
Годовое потребление воды	10560 л/год
Уровень шума при стирке	60 дБА
Уровень шума при отжиме	74 дБА
Внешние размеры	595 × 440 × 850 мм
Вес	52 кг

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Правильная утилизация продукта

Данная маркировка указывает, что на территории Евросоюза этот продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми отходами. С целью предотвращения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, переработка его содействует повторному использованию материальных ресурсов. В случае возврата использованного товара, обратитесь на предприятие сбора отходов или к продавцу товара. Они смогут переработать данный продукт без угрозы окружающей среде.

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производится в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы.
За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой.
Товарный знак / торговая марка: Hi. Адрес пр-ва: «Уси Литтл Суон Электрик Компани Лтд.», 18 Саут Чанцзян Роад, Нью Дистрикт, Уси, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 50. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Правообладателем ТЗ Hi является ПАО «М.видео». Товар произведен по заказу ООО «МВМ». Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки. Срок гарантии 1 год, срок службы 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии соглсен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент