print info

Print area: 145*215mm
Fold size: 145*215 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

16	1
2	15
14	3
4	13
12	5
6	11
10	7
8	9

1

Морозильный ларь

Hi HNCH084201RW

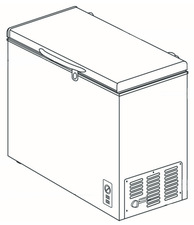

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку техники Hi. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего устройства. Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации устройства. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" Вы найдете разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
1. Меры предосторожности 3
2. Внешний вид устройства 6
3. Технические характеристики 6
4. Комплектация 7
5. Установка морозильника 7
6. Начало эксплуатации 8
7. Обслуживание и уход 9
8. Возможные неисправности и способы их устранения 10
9. Информация об энергоэффективности 12
10. Условия хранения и транспортировки 13

3

ВВЕДЕНИЕ

Морозильный ларь является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях.

Назначение устройства: для заморозки и длительного хранения продуктов.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ: риск возникновения пожара при использовании легковоспламеняющихся материалов!
ВНИМАНИЕ: не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства.

ВНИМАНИЕ: не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем. Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения морозильного контура.
ВНИМАНИЕ: не повреждайте контур циркуляции хладагента.
ВНИМАНИЕ: не помещайте внутрь морозильного ларя любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. Морозильный ларь должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания.

- Не позволяйте детям залезать внутрь морозильного ларя. Они могут оказаться заблокированными внутри, это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Морозильный ларь может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с устройством. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизируйте устройство согласно требованиям местного законодательства.
- Не храните в морозильном ларе взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.
- Настоящее устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  – кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
  – фермерские хозяйства;
  – гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
  – гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».
- Не размещайте в устройстве чрезмерно много продуктов.
- Не открывайте слишком часто дверь морозильного ларя, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго.
- Не храните в морозильном ларе пиво, напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре; в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза, что может привести к повреждению устройства.
- Морозильный ларь предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках. Эксплуатация устройства при более низких температурах может привести к его поломке.

4

- Не суйте руки в зазоры между дверьми устройства, а также между дверьми и корпусом устройства, чтобы предотвратить защемление пальцев.
- Не доставайте мокрыми руками продукты или контейнеры из морозильной камеры, когда устройство работает, особенно металлические контейнеры, во избежание обморожения. Не употребляйте в пищу замороженные продукты, вынутые из морозилки, это может привести к заболеванию.
- Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в морозильнике. Не следует размораживать и повторно замораживать продукты. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании устройства примите меры для сохранения температуры продуктов на время его размораживания и чистки.
- Морозильный ларь предназначен исключительно для бытового использования, например, для хранения продуктов; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д.
- Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию отсоедините устройство от сети. Установка ручки регулятора температуры в положение «ВЫКЛ» недостаточна для обеспечения электробезопасности.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию устройства и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.

1.2 МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания устройства. Крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
- Не используйте удлинители или незаменяемые адаптеры.
- Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть крепко вставлена в розетку, в противном случае может возникнуть пожар.
- Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к розетке был свободным.
- В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте морозильный ларь и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар.
- Не ставьте работающие электроприборы на морозильный ларь, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство, не повреждайте контур хладагента; во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание устройства должно проводиться только специалистом.
- Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой устройства. Не подключайте устройство повторно к источнику питания в течение пяти минут. Это поможет предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.

1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВА

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с устройством, чтобы избежать пожара.
- Не кладите тяжелые предметы сверху устройства, поскольку эти предметы могут упасть при закрытии или открытии крышки-двери, что может привести к получению травм.
- Морозильный ларь имеет большой вес и при некорректном обращении

5

или переноске может стать причиной серьёзных травм.
- Во время установки и перемещения устройства не следует держаться за рукоятки дверей, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сзади морозильника, а также притрагиваться к системе компрессора.
- Во время установки и перемещения устройства не следует наклонять больше чем на 40° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее, чем через два часа, после установки.
- Если устройство хранилось или перевозилось при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 4 часов перед включением в сеть.

1.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Хладагент и циклопентановые пеноматериалы, используемые в производстве устройства, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении устройства, он должен храниться вдали от любого источника огня и вызываться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.

Объем помещения, в котором будет устанавливается устройство, должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента в устройстве. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном морозильнике, указано на табличке на задней стенке.

Материалы изделия, помеченные знаком ♲, являются перерабатываемыми. При утилизации устройства, демонтируйте двери, и снимите дверную прокладку, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно, чтобы дети не смогли запереться внутри.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация устройства позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с устройством. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

6

2. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Крышка-дверь ларя
2. Корпус ларя
3. Вентиляционная решетка
4. Шнур питания
5. Ножки (колёсики)
6. Терморегулятор
7. Ручка с замком

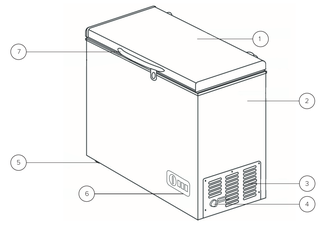

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс:	N/SN/ST/T
Объём	201 л.
Замораживающая способность	9 кг / 24 ч.
Напряжение электропитания	220 – 240 В ~ 50 Гц.
Максимальная мощность	75 Вт.
Ток	0,6 А
Уровень шума	41 дБ.
Потребление электроэнергии	0,775 кВт*ч/24 ч.
Класс защиты от поражения эл. током	I.
Класс энергопотребления	A+.
Хладагент	R600a (39 г).
Вес нетто	28 кг.
Габариты ш / г / в	845/563/845 мм.
Размеры с открытой дверью в	1130 мм.

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Морозильный ларь - 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

7

5. УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке устройства с техническим описанием, расположенной на корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс данного устройства: N/SN/ST/T

Климатический класс	Обозначение	Температура
Субнормальный	SN	+ 10°C до + 32°C
Нормальный	N	+ 16°C до + 32°C
Субтропический	ST	+ 10°C до + 38°C
Тропический	T	+ 16°C до + 43°C

Нормальный — универсальный климатический класс, включающий большинство морозильников в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать 32 °C, эксплуатация морозильника в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.

N и SN в агрегатах отечественного производства может иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субнормальный — данный климатический класс устройств предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше 32 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше 40 °C, или для помещений с особыми температурными условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

Перед использованием устройства, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна, пенопластовые подкладки и пленку внутри устройства; снимите защитную пленку дверей и корпуса устройства.

ВНИМАНИЕ: не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

Устанавливайте устройство вдали от источников тепла и вдали от мест, где на него будут попадать прямые солнечные лучи.

Не ставьте устройство в места с высокой влажностью, для предотвращения возникновения ржавчины или снижения изоляционного эффекта.

При установке устройство убедитесь в том, то по бокам имеется 5 см свободного пространства и 5 см с задней стороны. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения.

Компрессор и конденсатор устройства в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить устройству достаточную вентиляцию.

Перед началом работы устройства его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход». Морозильный ларь должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.

Перед установкой и регулировкой положения устройства необходимо убедиться, что он отключен от сети питания.

При выборе места установки оставьте достаточно пространства для открывания двери.

8

6. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При первом запуске подождите полчаса перед подключением устройства к сети. Это необходимо для того, чтобы хладогент должным образом распределился по охлаждающему контуру.

Прежде чем заполнять ларь продуктами, дайте ему проработать в течение 2-3х часов, это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что он корректно работает и температура внутри достигла необходимого уровня.

6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Морозильный ларь соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- Напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне устройства.
- Заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А).
- Розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

6.2 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Поворотный регулятор выбора температуры расположен на передней стенке устройства.

Цифры на шкале поворотного регулятора температуры не означают градусы, они означают температурный режим.

Чем больше число выставлено на регуляторе, тем ниже температура будет в камере устройства.

Чаще всего морозильный ларь используют на температурном режиме №3.

Если потребуется использовать морозильный ларь в качестве холодильника, установите температурный режим №1.

Fast freezing – кнопка включения режима быстрой заморозки, используется когда необходимо заморозить большой объём продуктов в короткий срок.

Alarm – индикатор. Загорается тогда, когда температура внутри устройства слишком высока.

Power – индикатор работы, загорается тогда, когда устройство включено в сеть.

OFF – установка регулятора в это положение отключает морозильник.

При повышенной температуре окружающей среды, например, летом, возможно, потребуется установить мощность охлаждения чуть выше.

Если выставить регулятор в положение выше максимального значения, увеличится скорость охлаждения. При этом компрессор будет работать постоянно для поддержания низкой температуры в морозильнике.

9

Прежде чем складывать продукты в устройство, дождитесь, когда он охладится полностью.

Тщательно упаковывайте продукты перед помещением в морозильный ларь, так как это позволит избежать образования лишнего инея.

Рекомендуется хранить продукты в морозильном ларе маленькими порциями, это облегчит последующую разморозку.

Запрещается помещать на долгое время полные стеклянные ёмкости с замерзающими жидкостями, особенно с газированными. Кристаллизуясь в процессе заморозки жидкость разрушит ёмкость, что может привести к выходу устройства из строя.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

7.1 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед размораживанием или мытьем устройства обязательно отключите его от источника питания!

Своевременно вытирайте пыль с устройства, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Для того, чтобы избежать неприятного запаха внутри устройства, протрите его изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани.

Сперва протрите устройство снаружи влажной тряпкой, затем протрите насухо, сухой мягкой тряпкой.

Запрещается использовать грубые щетки и абразивные материалы, кипяток или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить устройство, как внутри, так и снаружи.

Решетку конденсатора с обратной стороны морозильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

7.2 РАЗМОРАЖИВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ

Ларь необходимо размораживать для предотвращения снижения эффективности работы из-за образования наледи.

Рекомендуется производить размораживание, когда слой инея на поверхности испарителя достигает 3-4х мм.

- Перед размораживанием удалите все продукты из морозильника и примите меры к сохранению их температуры.
- Установите ручку регулятора температуры в положение OFF.
- Отключите устройство из сети.
- Подготовьте емкости для сбора воды. Следите за их заполнением и своевременно сливайте, чтобы вода не стекала на пол.
- Для ускорения процесса размораживания допускается использование емкости с горячей водой. Для этого её необходимо поставить внутрь устройства.
- Иней и наледь можно механически счищать исключительно при помощи деревянной или пластиковой лопатки. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать поверхность или не повредить морозильный контур.
  Запрещается использование для этой цели металлических острых предметов.
- По окончании размораживания морозильник необходимо вытереть насухо, после чего морозильник можно включать в сеть.
  Прежде чем заполнять продуктами, дайте ему проработать в течение 1-1,5 часов.

7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

На поверхности морозильника может появляться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

10

В случае перебоев с электричеством, продукты внутри устройства могут храниться втечение нескольких часов, даже летом. Во время вынужденного отключения следует сократить количество открываний двери морозильника, а также не загружать устройство новыми продуктами.

При длительном перерыве в использовании морозильника, он должен быть отключен от сети и затем вымыт, дверь необходимо оставить открытыми для предотвращения возникновения неприятного запаха.

7.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Морозильный ларь должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.

Не пытайтесь починить морозильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам специалистами авторизованного сервисного центра.

Неисправность	Возможная причина и способ устранения
Неприятный запах	• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. • Проверьте, нет ли испорченных продуктов. • Возможно, требуется вымыть морозильник.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. • Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. • Не помещайте горячую еду в морозильник. Дайте ей остыть. • Такое возможно при частом открывании дверей морозильника.
Дверь морозильника не закрывается плотно	• Слишком много продуктов. • Морозильник наклонен.
Морозильник не работает	• Проверьте, подключена ли вилка морозильника к электропитанию. • Низкое напряжение. • Сбой питания или разрыв цепи.
Громкие шумы Свистящие звуки	• Проверьте, равномерно ли расположены продукты. • Проверьте, надежно ли закреплена дверь морозильника. • Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора.
Неудовлетворительно работает морозильная камера	• Проверьте, достаточно ли низкая температура выставлена поворотным регулятором температуры. • Установите морозильник как можно дальше от источников тепла, в том числе от места падения прямых солнечных лучей. • Возможно, что морозильник перегружен. В таком случае необходимо обеспечить достаточное для циркуляции воздуха пространство между продуктами.

11

ВНИМАНИЕ!

- Во время работы боковые стенки морозильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления корпуса и является нормальным явлением.
- На поверхности морозильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

Срок службы устройства составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления.

Гарантийные обязательства на устройство изложены в гарантийном талоне.

12

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

13

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: морозильный ларь.

Предназначен для охлаждения и хранения продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).

Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / переводчику для уточнения правил и условий перевозки.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: «Нингбо Кейкоол Електрик Апплианс», Еаст ГуанХаиВеи Индустриал Зоне, Цыси, Нингбо, Китай.
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500.
Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.

Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Правообладателем ТЗ Hi является ПАО «М.Видео».
Товар произведен по заказу ООО «МВМ».

ЕАС

14

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев.

Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

15

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

16

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент