print info

Print area: 140*210mm
Fold size: 140*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

1	10
2	3
4	5
6	7
8	9

1

Соковыжималка шнековая Hi JE-02P01

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

2

ВНИМАНИЕ! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте прибор, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Отключайте прибор, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего прибора.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- В случае непредвиденной остановки работы, отключите устройство от электрической сети, и только после этого можно удалить ингредиенты, препятствующие работе прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не пытайтесь обойти блокировку включения прибора.
- Избегайте контакта с движущимися частями.
- Используйте специальный толкатель для загрузки продуктов.
- Не допускайте попадания воды и сока на корпус в район оси (шпинделя).
- Не загружайте более 500г продуктов за один раз.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

3

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

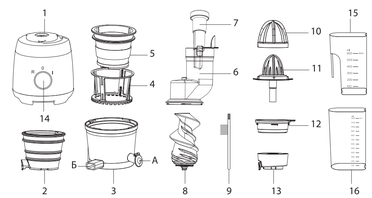

1. Моторный отсек
2. Стакан для сорбета (нектара с мякотью)
3. Чаша с каналами для выхода сока (А) и жмыха (Б)
4. Держатель сетчатого фильтра для соков
5. Сетчатый фильтр для нектаров
6. Крышка чаши с держателем для продуктов
7. Толкатель
8. Шнек большой
9. Щетка
10. Конус для цитрусовых малый
11. Конус для цитрусовых большой
12. Пластиковый фильтр
13. Поддон пластикового фильтра с отверстием для выхода сока
14. Поворотный переключатель
15. Контейнер для сока
16. Контейнер для жмыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Мощность: 300 Вт
Защита от поражения электрическим током: класс II
Скорость вращения шнека: до 60 об/мин
Емкость контейнера для сока: 600 мл
Емкость контейнера для жмыха: 1200 мл
Функция реверса: есть
Материал корпуса: пластик
Материал фильтра: нержавеющая сталь
Диаметр загрузочного отверстия: 85 мм
Защита от перегрева/перегрузки: есть
Защита от включения при неправильной сборке: есть
Нескользящие ножки: есть
Приготовление сорбета: есть
Длина сетевого шнура: 1,2 м

4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соковыжималка - 1 шт.
Стакан для сорбета - 1 шт.
Сетчатый фильтр - 1 шт.
Толкатель - 1шт.
Шнек большой - 1 шт.
Шнек малый - 1 шт.
Конус для цитрусовых большой - 1 шт.
Конус для цитрусовых малый - 1 шт.
Пластиковый фильтр - 1шт.
Поддон пластикового фильтра - 1 шт.
Щетка для чистки - 1 шт.
Контейнера для сока - 1 шт.
Контейнера для жмыха - 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.
Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой.
Не помещайте насадки и емкости в посудомоечную машину.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц.
для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется.
Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.
ВНИМАНИЕ! Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 20 минут.
Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 3х минут. После пяти включений подряд необходимо, чтобы прибор полностью остыл (в течение 15-20 минут).
Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство используется для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей.
Тщательно вымойте и обсушите фрукты перед началом отжима.
При использовании фруктов с жесткой несъедобной кожей (арбузов, ананасов, манго и т.д.) всегда снимайте кожуру перед отжимом.
Плоды с косточками или твердыми семенами (манго, нектарины, абрикосы, вишня) следует предварительно очистить от косточек. Маленькие или нетвердые косточки при отжиме могут дробиться, и тогда вещества из ядер попадут в сок. Например, это может произойти с виноградными косточками.
Не загружайте больше 500 г продуктов за один раз.
Устройство не предназначено для работы с замороженными продуктами.
Толкатель для продуктов
Вращающиеся части устройства могут быть опасны! Для помещения продуктов в чашу пользуйтесь толкателем.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проталкивать продукты иными предметами или руками во избежание травм или поломки прибора!

5

СБОРКА УСТРОЙСТВА

1. Убедитесь в том, что силиконовый клапан жмыхового канала установлен правильно. Для этого переверните чашу нижней стороной кверху.

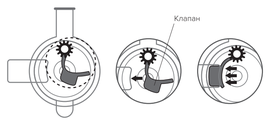

2. Установите чашу на моторный отсек так, чтобы стрелка на основании чаши ▽ находилась над значком 🔒 на моторном отсеке и поверните её по часовой стрелке так, чтобы стрелка ▽ оказалась над значком 🔓.
3. Затем, руководствуясь схемами ниже, установите в чашу необходимые инструменты.

УСТАНОВКА ШНЕКА И СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ НЕКТАРОВ.

Использование сетчатого фильтра позволяет исключить попадание мякоти в готовый напиток.
Установите в чашу держатель фильтра и фильтр, совместив стрелку ▽ на фильтре со значком 🔒 на чаше.
Установите шнек. Убедитесь в том, что от вставлен до упора.
Установите крышку чаши так, чтобы стрелка на основании крышки ▽ находилась над значком 🔒 на чаше и поверните её по часовой стрелке так, чтобы стрелка ▽ оказалась над значком 🔓
При установке крышки язычок, расположенный в ее боковой части, нажимает на переключатель безопасности.
Соковыжималка не включится если крышка не установлена или установлена неправильно.

УСТАНОВКА ШНЕКА СО СТАКАНОМ ДЛЯ СОРБЕТА.

Стакан для сорбета перекрывает канал для отвода жмыха и при работе вся масса выходит только через канал для сока.
Установите в чашу стакан для сорбетов, совместив канал для выхода сорбета с каналом для сока на чаше.
Установите шнек. Убедитесь в том, что от вставлен до упора.
Установите крышку чаши так, чтобы стрелка на основании крышки ▽ находилась над значком 🔒 на чаше и поверните её по часовой стрелке так, чтобы стрелка ▽ оказалась над значком 🔓
При установке крышки язычок, расположенный в ее боковой части, нажимает на переключатель безопасности.
Соковыжималка не включится если крышка не установлена или установлена неправильно.

6

После установки необходимых инструментов подставьте контейнеры под каналы для жмыха и сока. переведите поворотный переключатель в положение **1** для работы в прямом направлении. Не включайте устройство с продуктами в чаше. Сначала включите его, а потом добавляйте продукты.
Поместите продукты в держатель и переверните его для того, чтобы продукты упали в чашу.



Для помещения продуктов в чашу пользуйтесь толкателем.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проталкивать продукты иными предметами или руками во избежание травм или поломки прибора!
Если продукты застряли, используйте функцию вращения в обратную сторону **- R**. Для этого переведите поворотный переключатель в положение **R** на 2-3 секунды. Для остановки работы устройства, переведите поворотный переключатель в положение **0**.

КОНУС ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Поддон пластикового фильтра перекрывает канал для отвода жмыха и при работе весь сок выходит только через канал для сока.
Установите в чашу поддон пластикового фильтра, совместив канал для выхода сока с каналом для выхода сока на чаше.
Установите пластиковый фильтр так, чтобы стрелка ▽ на боковой его части находилась над значком 🔒 на чаше и поверните его по часовой стрелке так, чтобы стрелка ▽ оказалась над значком 🔓
Установите малый конус в пластиковый фильтр.
Выбирайте насадку-конус для отжима сока в зависимости от размера фруктов: большой — для крупных фруктов (грейпфрутов, апельсинов), малый — для мелких (лаймов, мандаринов).
При выборе большого конуса наденьте его на малый.
Установите малую насадку-конус в пластиковый фильтр.
Подставьте контейнер под каналы для жмыха и сока.

Разрежьте цитрусовый фрукт поперек на равные половинки.
Переведите поворотный переключатель в положение **1** для работы в прямом направлении.
Опустите половинку фрукта разрезанной стороной на насадку. Надавите, не прилагая чрезмерных усилий.
Для остановки работы устройства, переведите поворотный переключатель в положение **0**.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

После окончания работы выключите устройство и отключите его от электросети. Снимите чашу устройства с корпуса.
Снимите крышку с чаши и извлеките из чаши насадки и переработанные продукты.
Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях комбайна.
Для удаления засохших частиц можно использовать неабразивную пластиковую или щетинную щетку (не входит в комплект). Вымойте все части теплой мыльной водой (кроме корпуса с моторным блоком), ополосните чистой водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем.
Не используйте для этого посудомоечную машину.
Корпус устройства с моторной частью протрите мягкой влажной тканью.

7

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
Назначение товара: соковыжималка. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для отжима сока из пищевых продуктов в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: * Жечианг Гроупстар Аутомотив Ламп Co. ЛТД* №118, Хоужанг Роад, Линченг Вилладж, Линшан Таун, Юяо Сити, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «Элко Русь», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

EAC

8

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве. Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

9

Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С ниже/изложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

N°	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

10