print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



rombica VPPS-02

TVbox Show

Медиаплеер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку.
Для обеспечения безопасности, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

СОДЕРЖАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4
Расположение и функции органов управления 4
Спецификация устройства 5
Пульт дистанционного управления 7
Подключение к внешним устройствам 8
Возможности медиаплеера 10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 14

2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед установкой и подключением цифровой приставки внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия гаванами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
3. Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей и мелких предметов, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с посторонними предметами, чтобы не допустить замыкания контактов устройства и пожара/дыма и нарушения его работы.
4. Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед подключением приставки к электросети убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений. Не допускайте перегибов, скручивания, сдавливания, ударов и повреждений или сгораний. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать приставку в электросеть, напряжение которой ниже 90 В или выше 242 В и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60 Гц. При отсоединении кабеля приставки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер. Напряжение, необходимое для эксплуатации, указано на этикетке.
5. Предохранители устройства от чрезмерных вибраций или падений: это может повлечь за собой повреждения. Не пытайтесь самостоятельно разобрать или вскрыть самых сроки службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
6. Во избежание повреждения устройства и человеческих электротравм обеспечьте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только специалистам сервисной службы.
7. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Перед очисткой отсоедините устройство от сети. Не допускайте попадания в устройство любых очистителей и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса.

3

ОБЗОР УСТРОЙСТВА. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Расположение и функции органов управления

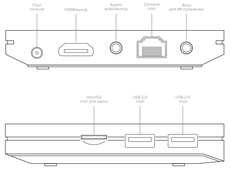

4

Спецификация устройства

Операционная система:
Android TV 10 (L), магазин приложений Google Play TV

Процессор:
4 ядра ARM Cortex-A53, 1,3 ГГц

Графический процессор:
Mali-G31 MP2

Аппаратный видеодекодер:
Ultra HD 4K@60 fps (3840×2160)

Оперативная память:
2 ГБ

Флеш-память:
8 ГБ eMMC

Wi-Fi:
5 ГГц (2.4 ГГц b/g/n)

Ethernet:
100 Мбит/с

Интерфейсы:
HDMI 2.0a; AV; USB 2.0 × 2; Ethernet (LAN); порт ИК-приемника 3,5 мм; microSD

Питание:
DC 5В/2А

Питание пульта дистанционного управления:
2×AAA батареи (в комплект не входят)

Комплектация:
устройство, блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI, руководство пользователя

5

Медиаплеер

Видеокодек:
H.265 (HEVC), H.264, MPEG2, MPEG4, VP9, Xvid, DivX, VC-1

Видеоконтейнеры:
MKV, MP4, MPEG, MOV, AVI, DIVX, WMV, VOB, 3GP, FLV

Аудиоформаты:
MP3, AC3, AAC-LC, WMA, APE, FLAC, WAV, M4A

Максимальное разрешение видео:
до 2160p

Поддержка 3D видео:
Side-by-side, Top-and-bottom

Поддержка субтитров:
Да

Для медиаплеера указаны наиболее популярные форматы и кодеки, список неполный.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические спецификации устройства без предварительного уведомления

6

Пульт дистанционного управления



1. Включение / Выключение устройства
2. Переход в режим курсора
3. Выключить звук
4. Вызов меню
5. Навигационные клавиши перемещения (влево/вправо/вверх/вниз)
6. OK: Подтверждение выбора подсвеченного параметра
7. Возврат на главный экран
8. Возврат назад
9. Увеличение/уменьшение уровня громкости
10. Прокрутка
11. Открыть YouTube

Режим курсора мышки

Для перехода в режим мыши (курсора) нажмите, кнопку .
На экране появится курсор мышки.
Для перемещения курсора мышки используйте клавиши управления перемещением. Клавиша **OK** соответствует нажатию левой кнопки мышки. Для выхода из режима курсора мышки повторно нажмите клавишу вызова курсора.

7

Подключение к внешним устройствам

Подключение питания:

1. Подключите адаптер переменного тока в порт питания
2. Подключите вилку адаптера переменного тока к розетке электросети

HDMI-выход:

1. Один конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-выходу цифровой приставки
2. Другой конец HDMI-кабеля подключите к HDMI-входу телевизора

Композитный аудио-видеовыход (AV):

Обычно используется в случае если на ТВ не имеется HDMI-входа.

1. Конец AV-кабеля с единственным коннектором 3,5 мм подключите к AV-выходу цифровой приставки
2. Другой конец с тремя RCA-коннекторами подключите в соответствующему входу телевизора/ресивера: жёлтый – видеосигнал, белый и красный – левый и правый каналы (стереофонического двухканального аудиосигнала.



8

Подключение ИК-удлинителя (опционально)

При необходимости установить приставку на стене за телевизором, в невидимой для пульта ДУ зоне, рекомендуется использовать удлинитель для приема сигнала ИК-пульта. Данный удлинитель в комплект не входит, приобретается отдельно) в видимую область перед телевизором

Подключение к локальной сети и Интернет

Вы можете подключить данное устройство к локальной сети и Интернет с использованием проводного или беспроводного интерфейса. Максимальная скорость подключения достигается при проводном Ethernet (RJ45) подключении. При наличии технической возможности этот вариант подключения является более желательным.



В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ. Пульт предназначен для управления фирменной оболочкой и некоторыми функциями приставки. Для использования всех функций приставки и для управления любыми приложениями и сторонними оболочками рекомендуется использовать режим курсора мыши на комплектном пульте ДУ либо приобрести беспроводную мышку или гироскопический пульт ДУ для Android-устройств.

9

Возможности медиаплеера

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями ТВ-приставки

Просмотр бесплатных фильмов в телешоколаде

Просмотр фильмов и сериалов онлайнкинотеатров

Подключение беспроводных аксессуаров

Передача видео со смартфона на большой экран

Подключение джойстика для видеоигр

Обзор полезных приложений и множества других функций

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store сканер-приложение для чтения QR-кодов

10

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все изображения, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Для получения дополнительной информации, касающейся Android, обратитесь в онлайн-справке по адресу **https://support.google.com/android** либо в техподдержку **support@rombica.ru**

Условия хранения

Хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить устройство в недоступном для детей месте. Не кусать и не облизывать устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленьким детьми, а также детьми, которые могут нанести вред себе, другим детям или другому лицу, подвергающему безопасному использованию устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Утилизация отходов производства электронного и электрического оборудования

Символ запрещения мусорной корзины говорит о том, что после завершения сроки эксплуатации данное изделие должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов. Утилизация отходов, подлежащих сдаче с целью предотвращения ожидающих последствий, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычными мусорами и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Для возврата отработанного оборудования обратитесь на территории необходимо связаться с отделом розничных продаж местного центра управления.

Назначение товара: мультимедиа плеер.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется только для подключения к ТВ, монитору или проектору, просмотра фильмов и сериалов, прослушивания музыки и просмотра фото и видеоконтента из Интернет или с внешних носителей.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, устанавливаемые законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых местах. Не допускать использования устройства в общественных и жилых местах. Комплектный пульт ДУ работает от элементов питания.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

11

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: г.ЕНИАЛЕТЕ-КО., ЛТД., Фэат 6 39/8 Тэвэо 1, Ма Он Шан Центре, №1 Чун Сорет Ця Тан Н.Т., Цзиньян, КНР Китайская Народная Республика, Китай.
Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, Петровское с/п, деревня Аверкиево, д. 86, стр. 1.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Производство: Китай.
Техническая поддержка — support@rombica.ru
Для производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы серийного номера обозначают год выпуска. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован

12

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект поставки, а также на расходные материалы, не являющиеся частями изделия, батареи, аксессуары, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; если изделие использовалось с нарушением требований, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, вызванные ударами, сдавливанием, трением, сгибанием, а также иным воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и мелких животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделию, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц, а также в случае, если это произошло из-за ошибочных действий прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают год производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно.Серийный номер нанесен на упаковку Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: **support@rombica.ru**. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: **www.rombica.ru**

13

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, комплектности изделия, отсутствие повреждений, дефектов, пятен, сколов, трещин, царапин. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С ежемесячными условиями гарантии согласен

ФИО Покупателя, подпись

14

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

15

16