print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

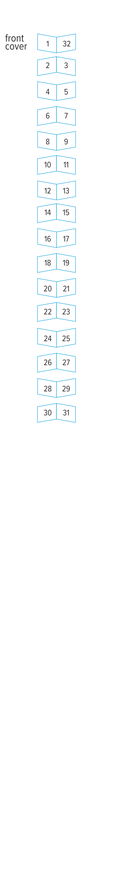


# ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

# Hi RT-32F02FB

32"

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем



## СОДЕРЖАНИЕ


НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА ____ 3
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ____ 3
МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ____ 4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ____ 5
ОБЗОР УСТРОЙСТВА ____ 6
Комплектация устройства ____ 6
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА ____ 8
Рекомендации по установке ____ 8
Установка ножек на телевизор ____ 8
Установка на кронштейн ____ 9
Подключение телевизора к сети ____ 9
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ____ 9
Функции кнопок ____ 9
Использование пульта дистанционного управления ____ 11
Установка элементов питания ____ 11
ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАВИГАЦИИ В МЕНЮ ____ 12
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА ____ 13
ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА ____ 14
БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ____ 15
Подключение антенны ____ 15
Автоматический поиск каналов ____ 15
МЕНЮ НАСТРОЕК ____ 16
ИЗОБРАЖЕНИЕ ____ 16
ЗВУК ____ 17
КАНАЛ ____ 18
Управление каналами ____ 18
Избранное ____ 18
Выбор региона ____ 18
Тип антенны ____ 19
Автопоиск ____ 19
Ручной поиск ____ 19
ОПЦИИ ____ 19
Блокировка каналов ____ 19
Язык ____ 20
Дата и время ____ 20
Таймер сна ____ 20
Запись перехода (PVR) и жизнь паузы (Timeshift) ____ 20
Сброс настроек ТВ ____ 22
ЧТЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА С USB-НОСИТЕЛЕЙ ____ 22
Подключение USB-устройства ____ 22
Обзор файлов ____ 23
Медиапроигрыватель ____ 24
СПЕЦИФИКАЦИЯ ____ 25
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ____ 26
УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ ____ 28
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ____ 29
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ____ 30




**Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.**

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за приобретение цветного ЖК-телевизора компании Hi.
Данное устройство предназначено для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевещания в вещании (DVB-T2/C/S2), просмотра мультимедиа контента (видео, фото, музыка) с внешних USB-носителей, а также подключения внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV) для просмотра видеоплова. Телевизор можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель или персональный компьютер, при наличии у них соответствующих разъемов.
Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.
Все изображения интерфейса пользователя, использованные в данном руководстве, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

## СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного, некоммерческого использования. Вы не можете использовать контент из владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующим патентам, торговым знакам и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого им контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием.
Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.



## МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!**
**ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**
**НЕ ОТКРЫВАТЬ**

**При эксплуатации телевизор находится под высоким напряжением.**
**Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!**

Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риска поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличии в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

ОСТОРОЖНО
Во избежание поражения электрическим током запрещается открывать заднюю крышку телевизора.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на аппарате емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ
Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.

Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на других предметах, которые выделяют тепло: например, видеоплеера и аудиусилителя. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
Вентиляция необходима для предотвращения отказа электрических компонентов. Не сдавливайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.

ВНИМАНИЕ
Никогда не вставайте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.

Устанавливайте ТВ только на ровной поверхности устойчивой подставки. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.



Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому не надо тревожиться от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели, будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

**Внимание! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков или повышенной влажности. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.**

**Внимание! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.**

**Внимание! Любые несанкционированные изменения данного устройства могут привести к отмене гарантии на обслуживание телевизора.**

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
2. Во время использования, устройству должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия телевизора. Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
3. Размещайте устройство на ровной поверхности.
4. Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °С.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Не используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каких-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
6. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
7. Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
8. Не допускайте падения устройства с не подвергайте его сильным ударам.
9. Не надавливайте на панель телевизора, это может привести к его повреждению.
10. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, разместите устройство таким образом, чтобы солнечные лучи не создавали блики.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
12. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штепсельную вилку.
13. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.



14. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
15. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
16. При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
17. Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА

### Комплектация устройства

- Телевизор – 1 шт.
- Опорные ножки – 2 шт.
- Винты крепления ножек – 4 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

### Лицевая сторона

1. Экран телевизора
2. ИК-приемник сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ)
3. LED-индикатор статуса работы телевизора
4. Опорные ножки
5. Кнопка питания телевизора

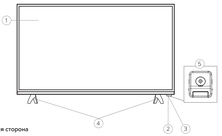


### Обратная сторона

6. Вентиляционные отверстия телевизора
7. Отверстия для крепления на кронштейн (VESA 100×100 MM)
8. Шнур питания телевизора
9. Нижняя панель с портами
10. Боковая панель с портами



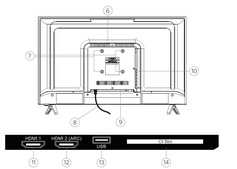


### Боковая панель с портами

11. HDMI-вход
12. HDMI-вход с поддержкой ARC
13. Порт USB Type-A 2.0 для подключения носителей информации
14. Слот для подключения CI-модуля

### Боковая панель с портами

15. Коаксиальный аудиовыход
16. Аудиовыход 3,5 мм mini-Jack для подключения внешней акустики
17. Аналоговый видеовход (RCA)
18. Аналоговый аудиовход (RCA, левый и правый)
19. Антенный вход для подключения спутникового ТВ
20. Антенный вход для подключения эфирного и кабельного ТВ



## УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

### Рекомендации по установке

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки: на горизонтальной поверхности использая ножки (4) или на кронштейн используя отверстия VESA (7) находящиеся на обратной стороне телевизора

### Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:

- Когда берете телевизор старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживая его снизу и по бокам
- Располагайте телевизор чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на экран
- Используйте ровные, не шатающиеся предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине
- Убедитесь что телевизор не выходит за край мебели, на котором установлен
- Не ставьте телевизор на поверхность покрытую тканями
- Устанавливайте телевизор в недоступном для маленьких детей месте
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как серванты, книжные шкафы, не закрепив надежно телевизор
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла таких как батареи
- Для обеспечения вентиляции, телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от других объектов

### Установка ножек на телевизор

Извлеките из упаковки вкладыши в комплект ножки (4) и винты крепления ножек (4 шт.)

1. Положите телевизор на стол лицевой стороной вверх
2. Убедитесь, чтобы нижняя часть телевизора совпадала с краем стола и стол не мешает подсоединению ножек
3. Приложите ножки к корпусу телевизора с учетом маркировки на ножке и на корпусе:
"L" левая сторона
"R" правая сторона
Туго закрутите их винтами как показано на рисунке
4. Аккуратно снимите защитную пленку с экрана телевизора
5. Установка завершена

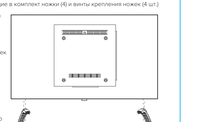



### Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор уже на установленный на стойке кронштейн.
2. Убедитесь что кронштейн подходит под стандарт VESA 100x100 мм (имеет расстояние между отверстиями винтовых креплений 100 мм).
3. Желательно установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
4. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.




### Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания телевизора (8) к сети с параметрами тока указанными спецификации и на обратной стороне телевизора. Нажмите кнопку (5) на самом устройстве или ⏻ на пульте ДУ.

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Функции кнопок

**STANDBY** ⏻ – переключение из дежурного режима в рабочий и обратно
**SOURCE** – включение меню ИСТОЧНИК
**КРАСНАЯ** – в соответствии с подсказками меню
**ЗЕЛЕНАЯ** – в соответствии с подсказками меню
**ЖЕЛТАЯ** – в соответствии с подсказками меню
**СИНЯЯ** – в соответствии с подсказками меню
**P.MODE** – выбор предустановок изображения
**S.MODE** – выбор предустановок звука
**FREEZE** – включение/выключение режима стоп-кадр
**TXT** – включение/выключение телетекста
**FAV/LIST/ MIX** – включение/выключение меню СПИСОК ИЗБРАННОГО; выбор любимых программ в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ; включение/выключение микширования в режиме телетекста.
**SUBTITLE/SIZE** – включение/выключение отображения субтитров в режиме аналогового телевещания; включение/выключение меню ЯЗЫК СУБТИТРОВ в режиме цифрового телевещания; изменение размеров страницы телетекста
**AUDIO/CANCEL** – переключение системы звукового сопровождения (режим аналогового телевещания); включение/выключение меню ЯЗЫК АУДИО (режим цифрового телевещания); включение/выключение просмотра телепрограммы при поиске страницы телетекста
**RECORD ●** – прямое включение записи на USB-носитель.
**INDEX/ ◄◄** – включение меню СПИСОК ЗАПИСИ (режим цифрового телевещания); включение индексной страницы в режиме телетекста; перемотка назад при просмотре медиафайлов, функции Timeshift и записей передач.
**HOLD/ ►►** – включение/выключение удержания страницы телетекста; перемотка вперед при просмотре медиафайлов, функции Timeshift и записей передач.

**REVEAL/ ►►** – включение/выключение скрытой информации телетекста; переход к предыдущему файлу при проигрывании медиафайлов; перемотка ступенчато назад при просмотре записей и функции Timeshift.
**SUBPAGE/ ►►I** – включение/выключение информации о количестве подстраниц телетекста; переход к следующему файлу при проигрывании медиафайлов; перемотка ступенчато вперед при просмотре записей и функции Timeshift.
**MENU** – включение/выключение меню КАНАЛ; возврат на шаг в режиме меню
**EXIT** – выход из меню или подменю; отмена функций в процессе настройки
**▲▼◄►** – навигация по экранным меню/настройка параметров по своему усмотрению.
**ENTER** – включение/выключение списка каналов ВСЕ; подтверждение выбора функции или режима.
**TIMESHIFT/ ►II** – включение функции Timeshift, пуск/пауза при просмотре записей передач на USB-носитель, функции Timeshift и медиафайлов.
**EPG/ ■** – включение/выключение меню ТЕЛЕГИД; остановка проигрывания записей передач и медиафайлов; остановка режима записи и функции Time Shift.
**+VOL/VOL-** – увеличение/уменьшение уровня громкости звука.
**MUTE** 🔇 – отключение/включение звука.
**TV/RADIO** – переключение с просмотра телепрограмм на прослушивание радиопрограмм и обратно в режиме цифрового вещания.
**CH/CH** ˄˅ – переключение каналов.
**0...9** – прямой выбор программы; ввод цифровых значений; ввод номера страницы в режиме телетекста.
**DISPLAY** – включение/выключение отображения информации об источнике и параметрах принимаемого сигнала; включение/выключение панели управления при проигрывании медиа-файлов.
**RECALL** ↺ – переключение на предыдущую программу в пределах списка программ включенного режима телевещания.

***ПРИМЕЧАНИЕ:*** *Назначение отдельных кнопок более подробно изложено в последующих разделах при работе с конкретными меню и режимами.*



### Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к данному инфракрасному ИК-приемнику не превышает 30 градусов и расстояние до телевизора не превышает 7 метров.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства, не помещайте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

### Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии знаков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.









При обычном использовании телевизора батарей хватает, в среднем, до 6 месяцев

Извлеките батареи из пульта, если не собираетесь им пользоваться долгое время

Не направляйте яркие источники света на ИК-передатчик пульта Пульт работает только в прямой зоне видимости ИК-приемника Не используйте пульт ДУ одновременно с другими пультами от других устройств

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАВИГАЦИИ В МЕНЮ

**Во всех элементах экранного управления действует сквозный принцип навигации**

△ ▽ Перемещение вверх/вниз по меню
◁ ▷ Перемещение влево вправо
**ENTER** Для выбора значения настройки
**MENU** Выход меню / Переход на шаг назад в меню /Сохранение настройки
**EXIT** Выход из меню

Разнообразные контекстные клавиши, значение которых показано на экране в виде подсказок в нижней части экрана (см. пример ниже)

**ПРИМЕР**

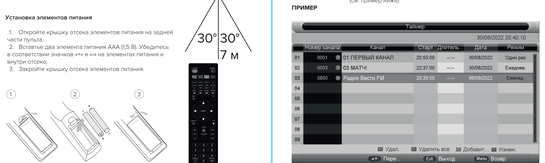




(Красная) Удалить таймер
(Зеленая) Удалить все таймеры
(Желтая) Добавить таймер
(Синяя) Изменить таймер

В нижней полосе меню, как правило, отображаются подсказки

## ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА

После первого запуска вас встретит мастер настройки (Авто установка), состоящий из 3 шагов

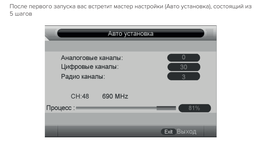




**Настройка 4 –** Таймер выключения питания

**Настройка 5 –** Выберите тип подключения телевизионного сигнала

**Настройка 6 –** Автопоиск

## ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку выбора источника сигнала **SOURCE** на пульте ДУ.
В зависимости от того что вы хотите посмотреть выберите необходимый вход

| ВХОД | ОПИСАНИЕ | ПОРТ ТЕЛЕВИЗОРА |
|---|---|---|
| **DTV** | Цифровое телевидение эфирное (DVB-T2), кабельное (DVB-C) или спутниковое (DVB-S2) | **RF/T2 (20)** для DVB-T2/C **RF/S2 (19)** для DVB-S2 |
| **ATV** | Аналоговое ТВ, на данный момент практически не используется на территории РФ | **RF/T2 (20)** для DVB-T2/C |
| **AV** | Аналоговый сигнал с внешнего проигрывателя | Видео – **AV in (17)** Звук – **Audio L/R (18)** |
| **HDMI 1 / HDMI 2 (ARC)** | Цифровой сигнал, наиболее часто используемый (современный медиаплеер, компьютер, ноутбук и т.д.) | Видео и звук **HDMI 1 (11)** **HDMI 2 (ARC) (12)** |
| **USB** | Носитель информации (флешэтик, жесткий диск) | **USB (13)** |



## БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

### Подключение антенны

Подключите антенну эфирного или кабельного ТВ в разъем RF/T2 (20). Спутниковое ТВ должно быть подключено в разъем RF/S2 (19).

**ВНИМАНИЕ!**
Для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всенаправленная или дециметровая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания, требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит.
Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C, или спутникового DVB-S2 понадобится наличие проведенного кабеля и рабочего доступа к каналам.
Для просмотра эфирных каналов требуется CI-модуль, предоставленный провайдером

### Автоматический поиск каналов

Рекомендуется использовать этот вариант настройки. Телевизор автоматически просканирует весь доступный диапазон частот.

Вызовите меню клавишей **MENU**

**Канал – Тип антенны –** Выберите **Эфир, Кабель** или **Спутник**
Далее выберите **Автопоиск** и **DTV**

Телевизор начнет сканирование и по итогу автоматически сохранит все найденные каналы



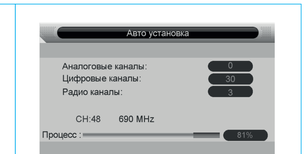


## МЕНЮ НАСТРОЕК

### ИЗОБРАЖЕНИЕ

**Режим изображения** задает основную настройку параметров изображения такие как **яркость, контраст, резкость, цвет**
*Стандартный* среднее значение параметров
*Динамический* более яркое и резкое изображение
*Мягкий* изображение в спокойных тонах
*Пользовательский* параметры задаются пользователем вручную



**Температура цвета** задает основной оттенок
*Холодный* преобладание синего
*Теплый* преобладание красного
*Стандартный* среднее значение

**Формат экрана** пропорции экрана, подбираются в зависимости от просматриваемого контента. Рекомендуется использовать значение ***Авто***

**Шумоподавление** алгоритм отвечающий за подавление помех при низком качестве сигнала

### ЗВУК

**Режим звука** задает основную настройку низких частот **Тембр НЧ** и высоких частот **Тембр ВЧ**
*Стандартный* среднее значения параметров
*Кино* преобладание низких частот
*Музыка* сильное преобладание низких частот
*Речь* преобладание высоких частот
*Пользовательский* параметры задаются пользователем вручную

**Объемный звук** значение ***Вкл***, добавляет эффект окружения (реверберация)

**Авторгромость** значение ***Вкл***, автоматически выравнивает громкость по всем источникам сигнала

**SPDIF** тип передачи цифрового звука
*PCM* передает значение звука без потерь
*Авто* автопределение



**Описание аудио** функция предоставления дополнительной информации, которая обычно получается визуально, например, ситуационных экранов или описания изображения сцены, в виде дополнительного диалогового текста.
Примечание: Доступность, применимость и характеристики данной функции зависят от программы, а также от вашей страны/региона

### КАНАЛ

**Управление каналами** вызов экрана управления, где осуществляются настройки навигации по каналам телевидения. В зависимости от выбранного свойства, напротив названия каналов будет отображаться галочка

**Функции:**

(**Красная**) *Удалить канал* будет удален из списка

(**Зеленая**) *Блокировка канала* доступен после ввода 4-значного пароля (см. раздел Блокировка)

(**Желтая**) *Пропуск канала* пропущен при переключении

(**Синяя**) *Перемещение канала* будет перемещен в другую часть списка

**Избранное** вызов экрана управления любимыми каналами, рассортированными вручную по 4-м спискам. Используйте контекстные разноцветные кнопки для быстрой сортировки. В зависимости от выбранного свойства, напротив названия канала будет отображаться галочка.

**Страна** выберите страну вещания, в которой находитесь.



**Тип антенны** выберите антенну, которую используйте
*Эфир* работаем DVB-T2/T
*Кабель* кабельная антенна с подключением провайдером услуг DVB-C
*Спутник* антенна с подключением провайдером спутникового телевидения DVB-S2

**Автопоиск** автоматический поиск каналов

**Ручной поиск DTV** используйте эту настройку, если хотите просканировать определенный диапазон
*Канал* выбор канала для сканирования
*Частота* выбор частоты сканирования в кГц (1 МГц = 1000 кГц)
*Ширина полосы* обычно используется значение 8 МГц
Нажмите *Старт* для начала сканирования

LCN значение ***Вкл***, назначает порядок следования каналов в той последовательности, которую задает провайдер

### ОПЦИИ

**Блокировка** функция отвечающая за ограничение доступа к контенту через пятизначный цифровой пароль
При входе в пункт меню система запросит ввести пароль (пароль по-умолчанию – «0000»)

*Блокир. канала* включает блокировку каналов, отмеченных блокировкой в списке меню управления каналами (см. **Управление каналами**)
*Рейт. контроль* задается пороговое возраста от 3 до 18 лет. Закрывает доступ к каналам, контент которых имеет возрастные ограничения
*Изменить ПИН* код для изменения системы паролей ввести старый пароль, или уже установленный, а также два раза новый пароль для сохранения

**Внимание! Для сброса настроек телевизора к заводским установкам требуется ввести цифровой пароль (по-умолчанию «0000»). Производитель не несет ответственности за забытые/утраченные пароли, выставленные пользователем самостоятельно.**

***Язык*** данный пункт содержит несколько настроек
*Язык меню* отвечает за язык на котором будут отображаться все элементы управления
*Основн. язык субтитров* язык отображения субтитров в случае если имеется несколько языков.
*Второй язык субтитров* язык отображения субтитров в случае если основного языка субтитров нет.
*Основн. язык аудио* язык аудио в приоритете, если имеется несколько языков в аудиодорожке
*Второй язык аудио* второй язык аудио, если первый не найден в аудиодорожке
*Язык цифр. телетекста* для цифровых DTV источников сигнала
*Язык телетекста ATV* для аналогового ATV источника сигнала

***Часы*** установка даты и времени
*Часовой пояс* рекомендуется установить *Авто* – система возьмет данные из потока вещания, либо доступен выбор часового пояса
*Летнее время* (Daylight Saving Time) позволяет включить автоматический переход на летнее время

***Таймер сна*** установка обратного отсчета времени, после которого устройство перейдет в ст.ящий режим (диапазон от 10 до 240 минут)

***Для слабослышащих*** опция изменяет частотные характеристики звука для лучшей передачи голосовой информации

***CI информация*** опция доступна при наличии CI-модуля, предоставляемого вашим провайдером

***PVR/Timeshift*** управляет меню настроек из 6 пунктов.
PVR (Запись передач) запись телепередач на носитель
Timeshift (ТВ-пауза) со сдвигом по времени) позволяет поставить на паузу телепередачу, а вернувшись, продолжить просмотр с того же места.

Для запуска/паузы нажмите ▶II / ■ клока на пульте.

Для остановки и выхода из режима ■

***Выберите раздел*** выбор раздела подключенного устройства куда будет осуществляться запись передачи или буфер Timeshift



*Авто Timeshift* автоматический переход в режим «ТВ-пауза».
*Буфер Timeshift* устанавливается максимальное время «паузы», на которое будет осуществлена запись. По истечении воспроизведение передачи возобновится с постоянным сдвигом.

*Таймер* установка таймеров для автоматического запуска записи передач. Позволяет задать источник сигнала (**Тип**) номер телеканала (**Канал**), начало, длительность записи, дату запуска записи (**Дата**) и режим срабатывания таймера (**Режим:** – один раз или периодический)

*Список записей* переход к списку записей передач на USB-носителе
*Начало записи* Запуск записи. Остановка записи происходит через кнопку ■ клока пульта ДУ

**HDMI-соедин.** управление настройками HDMI CEC подключения через HDMI-порты
*Включить HDMI лечение* включает HDMI CEC
*Авто включение* включение телевизора с пульта HDMI CEC-совместимого устройства
*Авто выключение* выключение всех HDMI CEC-совместимых устройств через кнопку питания телевизора
*Выбор динамик.* выбор динамиков телевизора или HDMI CEC-совместимого устройства
*Поддержка усилителя ARC* включение двунаправленной передачи аудиосигнала через HDMI
Если оба устройства имеют поддержку ARC, то их можно соединить одним кабелем. Звук может передаваться в обе стороны



## УСТАНОВКА

**Время показа меню** длительность отображения меню на экране (*от 5 до 30 сек.; Мигание* или *уберает* меню с экрана)

**Синий экран** функция доступна для источника ATV, заменяет экран помех на синий экран

**Режим просмотра** настраивается ис