print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover | 1 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

RX-43U01FB

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

2

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 3
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 3
МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 5
ОБЗОР УСТРОЙСТВА 6
Комплектация устройства 6
Лицевая и обратная сторона 6
Боковые с портами 7
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 8
Рекомендации по установке 8
Установка ножек на телевизор 8
Установка на кронштейн 9
Подключение телевизора к сети 9
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 9
Функции кнопок 9
Использование пульта дистанционного управления 11
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА 12
ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 13
Режим Смарт ТВ 13
Режим ТВ 13
Кнопка MENU 13
ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА 14
БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ 15
ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ С USB-НОСИТЕЛЯ 15
Автоматический поиск каналов 15
Поиск эфирного и кабельного цифрового ТВ (DVB-T2, DVB-C) 16
Поиск спутникового ТВ (DVB-S2) 17
БЫСТРОЕ МЕНЮ (РЕЖИМ ТВ) 18
МЕНЮ КАНАЛОВ 18
Программа передач (Телегид) 18
Редактор каналов 18
Страна или регион 18
Автопоиск 18
Ручной поиск 18
Запись 18
Язык субтитров 19
Аудиоязык 19
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА 19
Настройка изображения 19
Настройка звука 20
Тайминг 20
Блокировка функций 21
Настройка HDMI-CEC 21
Общие настройки 21
НАСТРОЙКИ ANDROID 22
Беспроводные подключения Wi-Fi 22
Завершение работы открытых программ 22
Смена фонового рисунка (обоев) 22
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 22
Беспроводное подключение Wi-Fi 22
Проводное подключение LAN 23
ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ С USB-НОСИТЕЛЯ 23
СПЕЦИФИКАЦИЯ 24
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 26
УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ 29
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 29
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 30

3

Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение цветного ЖК-телевизора с функцией Смарт ТВ (Smart TV) компании Hi. Данное устройство предназначено для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевизионного вещания (DVB-T2/C/S2), просмотра мультимедиа контента (видео, фото, музыка) из сети Интернет с помощью беспроводных сетей и внешних USB-носителей, а также подключения к телевизору внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV) для просмотра видеоплока. Телевизор можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель или персональный компьютер, при наличии у них соответствующих разъемов.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Все изображения интерфейса пользователя, использованные в данном руководстве, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующим патентам, торговым знакам и другим нормативам. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты и их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, а не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно просмотра и распространения видео в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

4

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ

При эксплуатации телевизора находится под высоким напряжением.
Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!

Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве неизолированных и опасных для поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличии в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

ОСТОРОЖНО
Во избежание поражения электрическим током запрещается открывать заднюю крышку телевизора.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на аппарате емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ
Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.

Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на других предметах, которые выделяют тепло: например, видеоплеерах и аудиоусилителе. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
Вентиляция необходима для предотвращения отказа электронных компонентов. Не сдавливайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.

ВНИМАНИЕ
Никогда не вставайте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.

Устанавливайте ТВ только на ровной поверхности устойчивой подставки. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.

5

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому не надо тряхонять от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели, будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

Внимание! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков или повышенной влажности. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, выньте сетевую вилку из розетки и отключите антенну от телевизора.

Внимание! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

Внимание! Любые несанкционированные изменения данного устройства могут привести к отмене гарантии на обслуживание телевизора.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Данное устройство разработано для домашнего использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.
2. При эксплуатации устройства должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия телевизора. Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
3. Размещайте устройство на ровной поверхности.
4. Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °С.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели каких-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
6. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
7. Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
8. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
9. Не надавливайте на панель телевизора, это может привести к его повреждению.
10. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей, разместите устройство таким образом, чтобы солнечные лучи не создавали блики.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
12. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
13. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
14. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он поврежден.
15. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
16. При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
17. Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Комплектация устройства

- Телевизор – 1 шт.
- Опорные ножки – 2 шт.
- Винты крепления ножек – 4 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Лицевая сторона

1. Экран телевизора
2. ИК-приемник сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ)
3. LED-индикатор статуса работы телевизора
4. Опорные ножки
5. Кнопка питания телевизора

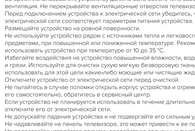

Обратная сторона

6. Вентиляционные отверстия телевизора
7. Отверстия для крепления на кронштейн
8. Шнур питания телевизора
9. Нижняя панель с портами
10. Боковая панель с портами

6

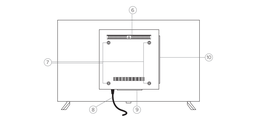

Боковая панель с портами

11. HDMI-вход с поддержкой ARC
12. HDMI-вход
13. Порт USB Type-A 2.0 для подключения носителей информации
14. Слот для подключения CI+модуля

Нижняя панель с портами

15. HDMI-выход
16. Коаксиальный аудиопорт (RCA)
17. LAN-порт для подключения к сети (Интернет)
18. Аудиовход 3.5мм mini-Jack для подключения внешней акустики или наушников
19. Аналоговый аудио-видеовход 3ГЯСА (видео, аудио – левый и правый)
20. Антенный вход для подключения эфирного и кабельного ТВ
21. Антенный вход для подключения спутникового ТВ

7

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Рекомендации по установке

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки: на горизонтальной поверхности используя ножки (4) или на кронштейн используя отверстия VESA (7) находящиеся на обратной стороне телевизора

Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:

- Когда берете телевизор старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживая его снизу и по бокам
- Располагайте телевизор чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на экран
- Используйте ровные, не шатающиеся предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине
- Убедитесь что телевизор не выходит за край мебели, на котором установлен
- Не ставьте телевизор на поверхность покрытую тканями
- Устанавливайте телевизор в недоступном для маленьких детей месте
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как серванты, книжные шкафы, не закрепив надежно телевизор
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла таких как батареи
- Для обеспечения вентиляции, телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от других объектов

Установка ножек на телевизор

Извлеките из упаковки вкладыши в комплект ножки (4) и винты крепления ножек (4 шт.)

1. Положите телевизор на стол лицевой стороной вверх
2. Убедитесь, чтобы нижняя часть телевизора совпадала с краем стола и стол не мешает подсоединению ножек
3. Приложите ножки к корпусу телевизора с учетом маркировки на ножке и на корпусе:
"L" левая сторона
"R" правая сторона
Туго закрутите их винтами как показано на рисунке
4. Аккуратно снимите защитную пленку с экрана телевизора
5. Установка завершена

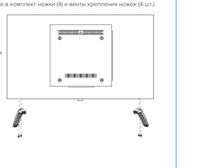

8

Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор уже на установленный на стенд-кронштейн.
2. Убедитесь что кронштейн подходит под стандарт VESA 200x200 мм (имеет расстояние между отверстиями винтовых крепежей 200 мм).
3. Желательно установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
4. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.

Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания телевизора (8) к сети с параметрами тока указанными спецификацией и на обратной стороне телевизора. Можете кнопку (5) на самом устройстве или ⏻ на пульте ДУ.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Функции кнопок

STANDBY ⏻ – переключение из режима ожидания режима в рабочий и обратно.
SOURCE – включение меню выбора источника сигнала.
КРАСНАЯ – в соответствии с подсказками меню.
ЗЕЛЕНАЯ – в соответствии с подсказками меню.
ЖЕЛТАЯ – в соответствии с подсказками меню.
СИНЯЯ – в соответствии с подсказками меню.
PICTURE – открыть настройки изображения.
SOUND – открыть настройки звука.
SLEEP – управление таймером автоматического переключения в режим ожидания.
DISPLAY – включение/выключение отображения информации об источнике и параметрах принимаемого сигнала; включение/выключение панели управления при проигрывании медиа-файлов.
FAV – включение/выключение меню СПИСОК ИЗБРАННОГО, выбор любимых программ в меню РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ.
TEXT / ■ (Timeshift) – включение/выключение телетекста / включение функции Timeshift, пуск/пауза при просмотре записей передач на USB-носителе, функции Timeshift и медиаплейера.
SIZE / ■ - изменение размеров страницы телетекста / остановка проигрывания записей передач и медиафайлов; остановка режима записи и функции Timeshift.
RECORD ● – прямое включение записи на USB-носитель.
INDEX / ◀◀ – включение меню СПИСОК ЗАПИСЕЙ (режим цифрового телевещания); включение индексной страницы в режиме телетекста; перемотка назад при просмотре медиафайлов, функции Timeshift и записей передач.
HOLD / ▶▶ – включение/выключение удержания страницы телетекста; перемотка вперед при просмотре медиафайлов, функции Timeshift и записей передач.
REVEAL / ▶II – включение/выключение скрытой информации телетекста;
переход к предыдущему файлу при проигрывании медиафайлов; переход на ступень назад при просмотре записей и функции Timeshift;
SUBPAGE / ▶II – включение/выключение информации о количестве подстраниц телетекста;
переход к следующему файлу при проигрывании медиафайлов; переход к ступеньке вперед при просмотре записей и функции Timeshift;
MENU – включение/выключение меню ТВ-оболочки; возврат на шаг в режиме меню / в режиме Смарт ТВ; кнопка-эмуляция функция.
HOME – возврат на главную страницу Смарт ТВ.
EXIT – выход из меню или гашение; отмена функций в процессе настройки.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ – навигация по экранным меню/настройкам/разделам по своему усмотрению.
ENTER – подтверждение выбора.
MUTE – отключение/включение звука.
CH / CH – переключение каналов
+VOL / VOL- – увеличение/уменьшение уровня громкости звука.
0..9 – прямой выбор программы; ввод цифровых значений; ввод номера страницы в режиме телетекста.
MOUSE – включение/выключение отображения курсора мыши в режиме Смарт ТВ, управляется через сценариев стрелками.
RECALL – переключение на предыдущую программу в пределах списка программ включенного режима телевещания.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Назначение отдельных кнопок более подробно изложено в последующих разделах при работе с конкретными меню и режимами*

9

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь что уже отключены пульты от всеобразнемого перекинутыпоров к датчику инфракрасных учла на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до телевизора не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасного управления на передней панели устройства. Не роняйте пульт дистанционного управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.

Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии знаков «+» и «-» на элементе питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

10

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА

После первого запуска вас встретит мастер настройки который состоит из 5 шагов. Управляйте навигационными клавишами для выбора настройки, используйте OK для подтверждения.

ШАГ 1 «Язык» Выбор языка интерфейса

ШАГ 2 «Страна и регион» Выберите страну в которой используется телевизор

ШАГ 3 «Часовой пояс» для корректного отображения текущего времени

ШАГ 4 «Сеть» - Подключение к сети Интернет: Беспроводное соединение через Wi-Fi.
Необходимо выбрать сеть и ввести логин/пароль. Проверяется соединение через LAN.
К устройству должен быть подключен соответствующий кабель (RJ-45).

Внимание! *Для подключения к сети Интернет должен быть рабочий доступ с логином и паролем, предоставленный вашим провайдером услуг*

ШАГ 5 «Добро пожаловать» Необходимо выбрать какой интерфейс будет отображаться после запуска ТВ:

Режим SMART отражает режим Смарт ТВ с Android-приложениями.

Режим TV запускает стандартную оболочку телевизора (режим ТВ) например, источник сигнала антенны DTV или HDMI.

(см. раздел **Общие настройки**)

11

12

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Интерфейс телевизора представляет из себя два блока:

Режим Смарт ТВ обеспечивает работу системы Android и приложений, сети Wi-Fi, аккаунтов и других настроек. **Кнопка HOME** открывает режим Смарт ТВ из любой точки меню телевизора.

Режим ТВ обеспечивает работу внешних источников сигнала, как цифровое эфирное и кабельное телевидение DTV (DVB-T2/C), подключения устройств через HDMI / AV. **Кнопка SOURCE** открывает режим обычного ТВ при переходе на любой источник сигнала.

Кнопка MENU
У кнопки несколько функций, в зависимости от используемого интерфейса:

В режиме Смарт ТВ
MENU выполняет функцию контекстного меню, в зависимости от текущей ситуации, например:
- в меню приложений позволяет удалить приложение
- в меню с файлами вызывает операции с файлами

В режиме ТВ
MENU вызывает меню настроек
(см. раздел Настройки телевизора)

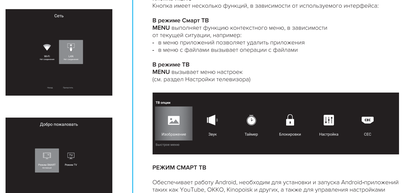

13

1. Мультимедиа проигрыватель. Приложение имеет встроенный фильтр:
Фотография просмотр файлов в формате изображений (например, .jpg, .png)
Музыка просмотр музыкальных файлов (например, .mp3, .aac)
Видео просмотр видео, фильмов (например, .avi, .mkv)
Приложения выберите если необходимо установить свои приложения в формате .apk

Внимание! *Производитель не несет ответственности за последствия и вред, причиненный устройству программами и файлами, установленными пользователем самостоятельно.*

2. Выход Android-настроек. Здесь можно настроить сеть Wi-Fi, удалить приложения и просмотреть множество других Андроидпостроек
3. Просмотр страны
4. Поиск по элементам в режиме Смарт ТВ
5. Дом (Главная) отображает меню приложений
- **Мои приложения** установленные приложения
- **Рекомендуемые приложения** полезные приложения для использования на Смарт-телевизоре
6. Программы управление избранными программами. Через иконку «+» в конце списка можно добавить приложение и избранное
7. Подборка YouTube подборка популярного контента из известного медиасервиса

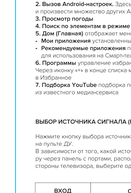

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА (РЕЖИМ ТВ)

Нажмите кнопку выбора источника сигнала **SOURCE** на пульте ДУ.
В зависимости от того, какой источник подключен к телевизору через панель с портами, расположенную с обратной стороны телевизора, выберите один из следующих пунктов.

ВХОД	ОПИСАНИЕ	ПОРТ ТЕЛЕВИЗОРА
ATV	Аналоговое ТВ, на данный момент практически не используется на территории РФ	RF/T2
DVB-C	Цифровое телевидение через домовой кабель (DVB-C)	RF/T2
DVB-T	Цифровое телевидение с использованием радиоантенны (DVB-T/T2)	RF/T2
DVB-S	Спутниковое телевидение DVB-S2	RF/S2
AV	Аналоговый сигнал с внешнего проигрывателя	Видео и звук – **AV Input**
HDMI 1 **HDMI 2 (ARC)** **HDMI 3**	Цифровой сигнал, наиболее часто используемый в Смарт ТВ (современный медиаплеер, компьютер, ноутбук и т.д.)	Видео и звук **HDMI 1** **HDMI 2 (ARC)** **HDMI 3**

14

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Подключение антенны

Подключите антенну эфирного или кабельного ТВ в разъем **RF/T2**
Спутниковое ТВ должно быть подключено в разъем **RF/S2**

Внимание!

Для приёма цифрового эфирного телевидения DVB-T2 понадобится всенаправленная или решетчатая антенна. В случае удаленного размещения от станции вещания требуется антенна с усилителем. Антенна в комплект не входит.

Для приема цифрового кабельного телевидения DVB-C или спутникового DVB-S2 понадобится наличие проведенного кабеля и рабочего доступа к каналам.

Для просмотра закрытых каналов требуется CI модуль, предоставленный провайдером

Автоматический поиск каналов

Рекомендуется использовать этот вариант настройки. Телевизор автоматически просканирует весь доступный диапазон частот.

Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ и выберите:
- **DVB-C** для кабельного ТВ
- **DVB-T** для эфирного ТВ
- **DVB-S** для спутникового ТВ

15

ЧТЕНИЕ ФАЙЛОВ С USB-НОСИТЕЛЯ

Подключите жесткий (HDD) или твердотельный диск (SSD) или USB-флеш память к порту USB (5). Дождитесь сообщения «Новое USB-устройство обнаружено».

Примечание: стандартное питание USB-порта до 5 В / 500 мА. Этого достаточно для флешгистков (флешдрайв) и большинства твердотельных накопителей SSD, для жестких дисков HDD может потребоваться дополнительное питание.

Запустите **режим Смарт ТВ** нажав кнопку **HOME**. Выберите пункт меню «Файлы» на нижней панели.

Выберите в зависимости от типа файлов, которые хотите открыть:
Фотографии просмотр файлов в формате изображений
Музыка просмотр музыкальных файлов
Видео просмотр видео, фильмов
Приложения выберите если необходимо установить свои приложения в формате .apk

Примечание: существует множество программ на любой вкус для работы с файлами, их вы можете найти во встроенном магазине Google Play, APP Store и в Интернете. Рекомендуем следующие сторонние: KODI – медиацентр (встроен в систему) с поддержкой множества плагинов, которые можно скачать внутри медиа-центра. Также поддерживает большинство форматов медиа-файлов; Total Commander классический файловый менеджер с поддержкой режима двух окон; ES Проводник файловый менеджер со множеством функций.

16

Поиск эфирного и кабельного цифрового ТВ (DVB-T2, DVB-C)



Для автоматического поиска выберите **Цифровая автонастройка**. Рекомендуется выбрать этот пункт меню. Телевизор начнет сканирование и по итогу автоматически сохранит все найденные каналы.

- **Страна или регион** выберите страну поиска телевещания
- **Цифровая ручная настройка** меню позволяет задать определенную частоту, ширину полосы и Номер канала в ручном режиме и осуществить поиск.
- **LCN** значение **Вкл.** назначает порядок следования каналов в той последовательности, которую задает провайдер.

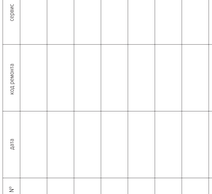

Примечание: существует и другой способ просмотра телеканала с помощью Интернет. Для этого необходимо настроить цифровое телевидение IPTV (инструкция должна быть предоставлена вашим провайдером), или воспользоваться приложениями онлайн-кинотеатров, где данная услуга уже имеется. За это может взиматься отдельная плата, но при этом список каналов может быть гораздо больше.

17

Поиск спутникового ТВ (DVB-S2)

Меню установок Спутникового ТВ состоит из 5 секций:
- **Спутниковые** список спутниковых источников, доступных для поиска и редактирования.
- **Транспондер** список транспондеров выделенного спутникового источника.
- **Свойства спутника** правки секций список параметров для каждого спутника.
- **Уровень/Качество** сигнала отображает силу приема сигнала установленной и подключенной антенны.



- **Панель управления** (нижняя секция) панель содержит подсказки кнопок для управления.

Нажмите **MENU** чтобы открыть список доступных операций (для выхода используйте **EXIT**). Меню активны для секции, которая выделена в данный момент пользователем (Спутник или Транспондер):

- **Удаление** Удалить спутник/транспондер из списка.
- **Редактор** открывает меню редактирования спутника/транспондера.
- **Добавить** открывает меню добавления нового спутника/транспондера.
- **Выбрать все/Отменить все** управление выделением всех пунктов в списке. Для запуска поиска - выберите необходимые спутники/транспондеры и нажмите **MENU**. Далее выберите **Поиск**. Откроется меню Поиск каналов. Далее выберите:
  - **Тип канала** выбор между поиском всех каналов или только бесплатных.
  - **Типа сервиса** выбор между поиском цифровых телеканалов (DTV) или радио.

18

БЫСТРОЕ МЕНЮ (РЕЖИМ ТВ)

Нажмите кнопку **режим ТВ** переключается стрелками из ТВ параметров (после нажатия кнопки MENU):

МЕНЮ КАНАЛОВ

Меню каналов доступно при наличии активного найденного канала.
Перейдите в режим ТВ, выбрав источник сигнала (кнопка **SOURCE**) в котором доступна трансляция каналов (DVB-T/DVB-C/DVB-S). Далее нажмите **MENU** для того чтобы открыть меню **Канал.**

Программа передач (Телегид)
Меню запускает программу передач (Телегид), которую можно также вызвать нажав на кнопку **EPG**. Используйте **навигационные стрелки** и **контекстные цветные кнопки** (с помощью подсказок на экране) пульта управления чтобы управлять просмотром программы на неделю вперед, установить расписание или создать запланированный список.

Редактор каналов
Меню позволяет настроить любимые каналы, порядок следования каналов, каналы которые будут пропущены или удалены. Используйте подсказки на экране, обозначаю-щие значения функций кнопок пульта управления.

Страна или регион
Позволяет сделать выбор страны/региона вещания.

Автопоиск
Повторный запуск автоматического поиска каналов.

Ручной поиск
Меню позволяет задать определенную Частоту, Ширину полосы и Номер канала в ручном режиме и осуществить поиск.

Запись
Управление функцией записи программ передач.
- **Выбор диска для записи** - место куда будет сохранен файл видеозаписи. Доступны только при наличии USB-носителя в разъеме USB.
- **Timeshift конфигурация** - запуск функции живой паузы во время трансляции (удает по времечиц. Кнопкой EXIT / ■ запись останавливается.

19

- **Начать запись** - запуск записи передач (аналог кнопки REC. Кнопкой EXIT / ■ запись останавливается.

Запланированный список открывает окно запланированных передач по времени. Используйте **навигационные стрелки** и **контекстные цветные кнопки** (с помощью подсказок на экране) пульта управления

Список записей открывает список сохраненных видеозаписей

Язык субтитров
Запуск меню управления субтитрами. Доступно при наличии информации о субтитрах в потоке трансляции

Многоязычный
Управление звуковыми дорожками. Доступно при наличии нескольких каналов в потоке трансляции

Установка DTV
Раздел меню, отвечающий за основные настройки трансляции
- **LCN** значение **Вкл.** назначает порядок следования каналов в той последовательности, которую задает провайдер.
- **Общий интерфейс** настройка CI+модуля. Опция доступна при наличии CI+модуля, поставляемого вашим провайдером.
- **Тип субтитров** позволяет выбрать субтитров (HOH+субтитры) для слабослышащих, при наличии информации в потоке трансляции.
- **Основные субтитры** выбор приоритета, при наличии нескольких дорожек субтитров.
- **Дополнительные субтитры** выбор приоритета, при наличии нескольких дорожек субтитров.
- **Тип аудио** опция адаптации звука для слабослышащих.
- **Основной звук** выбор приоритета, при наличии нескольких аудиодорожек.
- **Дополнительный звук** выбор приоритета, при наличии нескольких аудиодорожек.

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕВИЗОРА

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для вызова настроек используйте один из двух способов:

1. Быстрые клавиши **PICTURE** и **SOUND** в верхней части пульта для вызова настроек изображения и звука из любой точки меню телевизора.
2. Кнопка **MENU** (запускает настройки из **режима ТВ**). Для перехода в **режим ТВ** нужно выбрать любой пункт меню, открывающийся кнопкой **SOURCE.**



20

Нажмите кнопку **PICTURE** пульта ДУ

Режим изображения задает основную настройку параметров изображения такие как яркость, контраст, цвет, четкость
Динамический более яркое и резкое изображение
Мягкий изображение в спокойных тонах
Режим ПК оптимально если источник компьютер/ноутбук
Пользовательский параметры задаются пользователем вручную

Подсветка отвечает за яркость картинки (настройка интенсивности LED-подсветки телевизора)

Температура цвета задает основной оттенок цвета
Холодный преобладание синего
Теплый преобладание коричневого
Обычный среднее значение

DNR (Шумоподавление) алгоритм отвечающий за подавление помех при низком качестве сигнала

Формат экрана выберите соотношение сторон, если вы заметили, что картинка растянута или сжата. По умолчанию, **16:9** наиболее часто использующийся формат, в **4:3** используется для просмотра старого кино. Данную функцию можно вызвать из быстрого меню **режима ТВ.**

НАСТРОЙКА ЗВУКА



Нажмите кнопку **SOUND** пульта ДУ или (в режиме ТВ) нажмите кнопку **MENU** и выберите **ТВ опции** → **Звук**

Режим звука задает основную настройку низких частот и высоких частот

- **Стандартный** среднее значение параметров
- **Кино** преобладание низких частот
- **Музыка** сильное преобладание низких частот
- **Пользователь