print info

Print area: 148*210mm
Fold size: 148*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

1	20
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19

rombica

Телевизор

Smart TV Q-серия

50MT-UDG54G
55MT-UDG54G
65MT-UDG54G

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

Перед эксплуатацией устройства, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

1

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА 3
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 3
МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
ОБЗОР УСТРОЙСТВА 6
Комплектация устройства 6
Лицевая сторона 7
Правая сторона 7
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА 8
Рекомендации по установке 8
Установка ножек на телевизор 8
Установка на кронштейн 9
Подключение телевизора к сети 9
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА 9
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 10
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 10
Назначение клавиш 10
Использование пульта дистанционного управления 11
Выбор источника сигнала 12
СПЕЦИФИКАЦИЯ 13
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 15
УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ 17
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 19

2

Прежде чем использовать данное устройство, обязательно внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Уважаемый пользователь!

Благодаря вас за приобретение цветного ЖК-телевизора с функцией Smart TV (Smart TV) компании Rombica. Данное устройство предназначено для приема цифрового эфирного, кабельного и спутникового телевизионного вещания (DVB-T2/C/S2), просмотра мультимедиа видео, фото, музыки из сети Интернет с помощью Android-приложений и с внешних USB-носителей, а также подключения внешних цифровых и аналоговых источников сигнала (HDMI, AV) для просмотра видеоплеера. Телевизор можно подключить к таким источникам сигнала, как внешний медиапроигрыватель, или персональный компьютер, при наличии у них соответствующих разъемов.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Все изображения информеров приведены, использованные в данном руководстве, имеют исключительно справочный характер и могут отличаться от реального вида интерфейса. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, предназначены только для личного пользования, а не в коммерческих целях, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого им контента, и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возможному убытку, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения видео в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах.

3

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ

При эксплуатации телевизор находится под высоким напряжением. Во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку, обратитесь в сервисную службу!

Символ молнии в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве опасного для жизни напряжения и риска поражения электрическим током.

Символ восклицательного знака в треугольнике указывает на наличие в настоящем руководстве важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

Осторожно
Во избежание поражения электрическим током запрещается открывать заднюю крышку телевизора.

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте основной блок воздействию влаги, не размещайте на аппарате емкости, содержащие жидкость. Не размещайте телевизор в сырых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Внимание
Предохраняйте телевизор от механического воздействия: ударов, вибраций, падений. Это может привести к повреждению и выходу из строя данного устройства.

Не подвергайте основной блок воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизионный приемник непосредственно на другие предметы, которые выделяют тепло: например, видеоплеер и аудиоусилители. Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
Вентиляция необходима для предотвращения отказа электрических компонентов. Не сдавливайте шнур питания под основным блоком или другими тяжелыми предметами.

Внимание
Никогда не вставляйте, не опирайтесь, не нажимайте на телевизор или его подставку.

Устанавливайте ТВ только на ровной поверхности устойчивой подставки. Перед установкой убедитесь, что данная подставка выдержит вес изделия.

4

Если устройство не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки переменного тока.

Светодиодная панель, используемая в данном телевизоре, изготовлена из стекла. Поэтому не надо предъявлять от механических повреждений. В случае повреждения светодиодной панели, будьте осторожны, чтобы не получить травму от разбитого стекла.

Внимание! Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию атмосферных осадков или повышенной влажности. При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить антенну от телевизора.

Внимание! Телевизор не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

Внимание! Любые несанкционированные изменения данного устройства могут привести к отмене гарантии на обслуживание телевизора.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Данное устройство разработано для домашнего использования. Использование не по назначению или его приемку запрещено.
2. Во время использования устройству должна быть обеспечена свободная вентиляция. Не перекрывайте вентиляционные отверстия телевизора. Перед подключением устройства к электрической сети убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует параметрам питания устройства.
3. Размещайте устройство на ровной поверхности.
4. Не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 10 до 35 °С.
5. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, воды, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости. Отключите устройство от электрической сети перед очисткой.
6. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
7. Если устройство не планируется использовать в течение длительного времени, отключите его от электрической сети.
8. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам или сильным ударам.
9. Не надавливайте на панель телевизора, это может привести к его повреждению.
10. Не подпускайте детей к приборам, которые могут привести к повреждению устройства таким образом, чтобы солнечные лучи не создавали блики.
11. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
12. При отсоединении кабеля от устройства никогда не тяните за шнур, держитесь за вилку.
13. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
14. Избегайте негативного физического воздействия на кабель устройства. Не используйте кабель, если он повержен.
15. Не размещайте тяжелые предметы на устройстве и кабелях.
16. При возникновении постороннего шума, запаха, дыма, незамедлительно прекратите использование устройства и отключите его от электрической сети.
17. Рекомендуется использовать комплектующие из комплекта поставки. При использовании сторонних аксессуаров убедитесь в их совместимости с данным устройством.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Комплектация устройства

- Телевизор – 1 шт.
- Опорные ножки – 2 шт.
- Винты крепления ножек – 4 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

Лицевая сторона

1. Экран телевизора
2. ИК-приемник сигнала с пульта дистанционного управления (ПДУ)
3. LED-индикатор статуса работы телевизора
4. Опорные ножки

5. Кнопка питания и панель управления содержащая кнопки:

	– питание, включение/выключение телевизора
CH+ / CH-	– переключение каналов/переключение выбора меню
V+ / V-	– регулировка уровня громкости
SOURCE	– выбор источника сигнала
MENU	– открыть меню



6

Обратная сторона

6. Вентиляционные отверстия телевизора
7. Отверстия для крепления на кронштейн
8. Шнур питания телевизора
9. Нижняя панель с портами
10. Боковая панель с портами

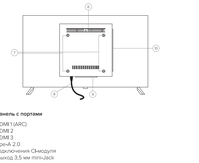

Боковая панель с портами

1. Вход HDMI 1 (ARC)
2. Вход HDMI 2
3. Вход HDMI 3
4. USB Type-A 2.0
5. Слот подключения CI-модуля
6. Аудиовход 3,5 мм mini-jack

Нижняя панель с портами

7. LAN-порт (Ethernet)
8. Оптический аудиовыход S/PDIF
9. Аналоговый аудиовыход 3,5RCA (видео, аудиоканал и правый)
10. Антенный вход спутникового ТВ (RF-S2)
11. Антенный вход эфирного и кабельного ТВ (RF-T2)

7

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Рекомендации по установке

Телевизор предусматривает два возможных варианта установки: на горизонтальной поверхности используя ножки (4) или на кронштейн используя отверстия VESA (7) находящиеся на обратной стороне телевизора

Устанавливая телевизор, руководствуйтесь следующими правилами:

- Когда берете телевизор старайтесь не касаться и не давить на экран, придерживая его снизу по краям
- Располагайте телевизор чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей на экран
- Используйте ровные, не шатающиеся предметы мебели, имеющие запас по ширине и глубине
- Убедитесь что телевизор не выходит за край мебели, на котором установлен
- Не ставьте телевизор на поверхность покрытую тканью
- Не размещайте на телевизоре предметы, которые могут привлечь детей тяге
- Не размещайте телевизор на высоких предметах мебели, таких как серванты, книжные шкафы, не закрепив надежно телевизор
- Не размещайте телевизор вблизи источников тепла таких как батареи
- Для обеспечения вентиляции, телевизор стоит располагать на расстоянии не менее 10 см от других устройств

Установка ножек на телевизор

Извлеките из упаковки входящие в комплект ножки (4) и винты крепления ножек (4 шт.)

1. Положите телевизор на стол лицевой стороной вверх
2. Вставьте ножку в нижнюю часть телевизора совпадая с краем стола и стол не мешает подсоединению ножек
3. Приложите ножки к корпусу телевизора с учетом маркировки на ножке и на корпусе:
   "L" левая сторона
   "R" правая сторона
   Туго закрутите винтами как показано на рисунке
4. Аккуратно снимите защитную пленку с экрана телевизора
5. Установка завершена



8

Установка на кронштейн

1. Монтируйте телевизор уже на установленный на стену кронштейн.
2. Убедитесь что кронштейн подходит под стандарт **VESA** (расстояние между отверстиями винтовых креплений смотрите в разделе **Спецификация**).
3. Желательно установить резиновые прокладки между телевизором и кронштейном.
4. Руководствуйтесь инструкцией, идущей в комплекте с кронштейном.

Подключение телевизора к сети

Подключите шнур питания (8) к сети с параметрами тока, указанными в спецификации и на обратной стороне телевизора (110-220 В ~50/60 Гц)

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ТЕЛЕВИЗОРА

Нажмите кнопку (5) на самом устройстве или (9) на пульте ДУ. Вас встретит мастер настройки телевизора. Следуйте инструкциям, указанным на экране чтобы настроить регион, язык, подключение к сети Интернет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-ПУЛЬТА

После первого запуска пульт работает в обычном инфракрасном режиме (ИК). Для работы всех его функций необходимо его подключить через Bluetooth. Мастер настройки поможет провести сопряжение пульта с устройством. Вы также можете сделать самостоятельно в режиме сопряжения:

1. Выберите в главном меню **Настройки**, далее **Bluetooth**
2. Нажмите на пульте ДУ и зажмите кнопки (1) + (2) до тех пор пока не начнет мигать красный LEDиндикатор на пульте
3. Выберите в меню телевизора появившийся пульт
4. Дождитесь пока процесс сопряжения не будет окончен

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полное руководство пользователя для Смарт-телевизора можно скачать с сайта rombica.ru, пройдя по ссылке с помощью QR-кода:

Для сканирования QR-кодов воспользуйтесь штатным приложением на вашем смартфоне или скачайте из Google Play / App Store совместимое приложение для чтения QR-кодов. Также вы можете скачать руководство с сайта www.rombica.ru в разделе загрузок, выбрав модель проектора в соответствующей категории.

9

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Назначение клавиш

1. Управление питанием телевизора / перехода в режим ожидания
2. Общие настройки телевизора
3. Регулировка уровня громкости звука
4. Вызывающее меню настроек
5. Навигационные стрелки
6. Подтверждение выбора, ввод значений
7. Выбор источника сигнала
8. Запуск функции голосового ввода
9. Переход на главный экран, переход в Смарт ТВ режим
10. Кнопки быстрого вызова сервисов: OKKO, Kinopoisk, YouTube и файлового менеджера

Примечание: *назначение кнопок при работе с конкретными меню и режимами более подробно изложено в полном руководстве пользователя (см. раздел Полное руководство пользователя).*

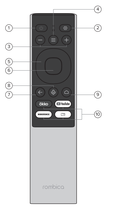

10

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных лучей на передней панели устройства не превышает 30 градусов и расстояние до телевизора не превышает 7 метров.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей на датчик инфракрасных лучей на передней панели устройства. Не ставьте предметы управления и старайтесь оберегать его от воздействия влаги.



Установка элементов питания

1. Откройте крышку отсека элементов питания на задней части пульта.
2. Вставьте два элемента питания AAA (1,5 В). Вставлять в соответствии значков «+» и «-» на элементах питания и внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека элементов питания.

При обычном использовании телевизора батарей хватает, в среднем, до 6 месяцев. Извлекайте батареи из пульта, если не собираетесь им пользоваться долгое время	Не направляйте яркие источники света на ИК-передатчик пульта. Пульт работает только в прямой зоне видимости ИК-приемника. Не используйте пульт ДУ одновременно с другими пультами от других устройств

11

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку HDMI (5) для перехода Смарт ТВ меню. В верхней части экрана выберите источник сигнала (DTV, ATV, HDMI, AV). Далее откройте меню настроек, для этого нажмите MENU (3). В зависимости от того, какой источник подключен к телевизору через порты, расположенных с обратной стороны телевизора, выберите один из пунктов согласно таблице ниже. В данном меню вы также можете настроить параметры источника сигнала (см. полное руководство пользователя).

ВХОД НА ЭКРАНЕ	ОПИСАНИЕ	ПОРТ ТЕЛЕВИЗОРА
DTV	Меню **Канал → Тип антенны: Антенна Т2**: Цифровое эфирное DVB-T2 **Кабельное**: кабельное DVB-C	RF/T2
ATV	Аналоговое ТВ, на данный момент практически не используется на территории РФ	RF/T2
DTV	Меню **Канал → Тип антенны: Спутник**: спутниковое DVB-S2	RF/S2
HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3	Цифровой сигнал, наиболее часто используемый со Смарт ТВ (современный медиаплеер), компьютер, ноутбук и д.р.	Видео и звук HDMI 1 (ARC) HDMI 2 HDMI 3
AV	Аналоговый сигнал с внешнего проигрывателя	Видео и звук MINI AV-IN

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

12

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модель		
	50MT-UDG54G	55MT-UDG54G	65MT-UDG54G
Изображение и звук			
Тип матрицы	ЖК (LCD) матрица		
Тип светодиодной подсветки	QLED		
Собственная разрешающая (max)	3840 × 2160		
Яркость экрана	240 кд/м²	250 кд/м²	270 кд/м²
Динамическая контрастность	3000000:1		
Контрастность	1200:1		
Частота обновления	60 Гц		
Формат отображения	16:9 (широкий)		
Угол обзора	178°/178° (горизонт)		
Время отклика	5,5 мс		
Мощность звука	20 Вт (10 Вт + 10 Вт)		
Питание			
Напряжение питания	100-240В ~50/60 Гц		
Потребляемая мощность	105 Вт	115 Вт	130 Вт
Удельная мощность работает режиме	0,215 Вт/см²	0,214 Вт/см²	0,212 Вт/см²
Потреб. мощность в режиме ожидания	0,5 Вт		
Потреб. мощность в выкл. режиме	0 Вт		
Смарт-модуль			
Версия Android	Android 13		
Центральный процессор (CPU)	4-ядерный ARM Cortex-A55 13 ГГц		
Графический процессор (GPU)	ARM Mali-G21 MP2 800 МГц		
ОЗУ	1,5 Гб		
Флэш-память	8 Гб		
Wi-Fi	2.4 ГГц/5 ГГц		
LAN-порт	100 мбит/с		
Bluetooth	v 5.0		

14

	Модель		
	50MT-UDG54G	55MT-UDG54G	65MT-UDG54G
Пульт управления			
Тип сигнала	Bluetooth / Инфракрасный		
Количество клавиш	17 шт		
Элементы питания	2 × AAA (не в комплекте)		
Интерфейсы (порты)			
Список портов	HDMI 2.1 × 3, USB Type-A 2.0 × 2, LAN-порт, аналоговый аудиовыход (3,5 RCA- 2 аудиоканала), 3,5 мм jack, оптический аудиовыход, антенный вход (эфирного и кабельного ТВ (RF-T2), слот для CI-модуля		
Телевизионные системы			
Цифровые	DVB-T2/C/S2		
Аналоговые	PAL, SECAM, B/G, D/K, I		
Функции	EPG, PVR, Timeshift, Teletext		
Язык меню	русский, английский упрощенный, немецкий, испанский и другие		
Медиапроигрыватель			
Макс. разрешение видео	2160p		
Видеоформаты	AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP		
Видеокодеки	H.265, H.264 , H.263, MPEG 4, MPEG 1 и 2, DivX, Xvid, AVC,AVCHD		
Аудиоформаты	AC-3 (Dolby), MP3, AAC, WAV, WMA		
Изображение	JPEG, PNG, GIF, BMP		
Поддержка субтитров	да		
Список поддерживаемых форматов файлов и кодеков неполный, указаны только наиболее популярные форматы			
Габариты/вес			
VESA	200 × 200	200 × 200	300 × 200
Диагональ (дюймы)	50"	55"	65"
Диагональ (см)	127 см	140 см	165 см
Габариты (с ножками)	111 × 706 × 242 мм	1226 × 771 × 242 мм	1446 × 771 × 265 мм
Вес	8,9 кг	13 кг	16,7 кг
Условия эксплуатации			
Температура	10 – 35 °С		
Влажность	не более 80% (при температуре 25°С)		
Атмосферное давление	86 кПа - 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст)		

13

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013. Драгоценные металлы в изделии отсутствуют. Дата изготовления указана на упаковке.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия, производитель оставляет за собой право на внесение любых изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техническую спецификацию телевизора без предварительного уведомления!

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервисцентр.

Признак неисправности	Действия по устранению неисправности
ЖК-телевизор не включается, индикатор питания не горит	Проверьте надежность подключения кабеля электропитания
Изображение искажено/ частобитно или присутствует помехи	• Проверьте правильность подключения видеокабеля и соответствующих разъемов • Проверьте, не слишком ли слабый сигнал требуемому диапазону устройства. • Проверьте правильность подключения антенны
Нет звука	• Проверьте правильность подключения аудиокабеля и соответствующих разъемов • Проверьте текущий уровень громкости. • Нажмите клавишу MUTE на пульте ДУ. Возможно, данная функция была включена ранее.
Звуковые помехи	Уберите от ЖК-телевизора все блоки, расположенные источники радиочастотного излучения
Пульт дистанционного управления не работает	• Направляйте пульт ДУ точно на сенсор ЖК-телевизора с расстояния не более 7 метров. • Проверьте работоспособность батареек, замените при необходимости. • Проверьте, не загрязнены ли передатчик пульта и приемник сигнала ЖК-телевизора и не находятся ли между ними какие-либо препятствия
Искажение звука	Высокий уровень громкости. Уменьшите громкость
Нет доступа в Интернет.	1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети. 2. Выключите и снова включите модем. Проверьте настройки модема. Попробуйте подключиться к сети с помощью другого модема. 3. Выключите и снова включите телевизор.
Нет доступа к Интернет. 1. Отсутствует подключение к локальной (Ethernet) или беспроводной (Wi-Fi) сети. 2. Не верные настройки сетевого оборудования, провайдера или ошибка поставщика телевизора. 3. Сбой в работе телевизора.	

15

Перейти до время воспроизведения видео.

1. Для воспроизведения видеоматериала с низкой скоростью (480видеоряда).
2. При воспроизведении видеоматериала, подключенная к устройству скорость, где находится видео.

1. Используйте высокоскоростные накопители. Для просмотра видео онлайн необходимо подключение к высокоскоростной сети, что одновременно в Вашем домашней или корпоративной сети. Для хранения данных может использоваться жесткий диск, компьютерная другого пользователя.

16

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

Чистка экрана телевизора

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения (капчатки пыль, в воде комнатной температуры 1 добавление пары капель мыльного средства для мытья посуды или смачивайте ткань, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага и не высохнет.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензины, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не утилизируйте электрические устройства в мусоросборные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на свалки или полигоны, опасные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

17

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Прежде чем положить телевизор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалить длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Рекомендуется хранить устройство в товарной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от плюс 5°С до плюс 40°С в закрытых помещениях и отсутствием в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Хранение телевизора без упаковки не допускается. Не размещайте другие, в особенности, тяжелые предметы поверх коробки телевизора.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не обгрызайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя.
Товарный знак / торговая марка: rombica
Адрес производителя: Шэньчжэнь Coliqi Электроникс Технолоджи Ко.,Лтд. Но. 201, Флор.2, Тоуер Д, Индастри Парк, Но. 8, Лиюн-Роад, Кочжа Сабдистрит, Хуару Дистрит, Гуанчжоу, Гуандонг, Китай. Импортер: ООО «Юпо Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Петровское, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ровибиз». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 715, строение 2, этаж 5 оф. 500. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка – support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Примечание: Данное изделие не содержит драгоценных металлов

ЕАС

Dolby Audio™
Производено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ D двойной Dolby являются торговыми марками Dolby Laboratories.

18

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось в коммерческих целях, использовалось не по назначению, с целью, не соответствующей его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попадением внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделию, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате необходимости правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

19

Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

20