print info

Print area: 480*160mm
Fold size: 120*160 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

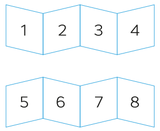

1

rombica

myKitchen BS-1011

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР

BS-1011

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

2

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность устройства у квалифицированных специалистов.
- Отключайте устройство, если им не пользуетесь, а также перед его мойкой.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не допускайте свисания шнура через край стола или его касания горячих поверхностей.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра у работающего устройства.
- Во избежание риска появления короткого замыкания или возникновения пожара, не помещайте в устройство металлическую фольгу или другие материалы.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- **Внимание!** Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно при разборке устройства или когда извлекаете переработанные продукты из чаши блендера, а также во время чистки!
- **Внимание!** Запрещено переполнять устройство или использовать его без продуктов. Не превышайте допустимое время непрерывной работы.
- Запрещается использовать устройство для переработки очень твёрдых и сухих ингредиентов, в противном случае режущие кромки ножей могут затупиться.
- Извлекайте продукты и сливайте жидкости из чаши блендера только после полной остановки ножей.
- Во избежание перегрева моторного блока не перерабатывайте твёрдые ингредиенты без наличия жидкости в чаше, соотношение продукта и жидкости составляет 2:3.

3

Количество смеси не должно превышать максимальный уровень, указанный на чаше.

- Не помещайте в чашу горячие ингредиенты (> 60°С), в том числе горячую воду.
- В случае непредвиденной остановки вращения ножей отключите устройство от электрической сети, и только после этого можно удалить ингредиенты, заблокировавшие ножи.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220-240 В, 50 Гц
Мощность: 1700 Вт
Защита от поражения электрическим током: класс II
Объем кувшина: 1,75 *л*
Плавная регулировка скорости: есть
Материал кувшина: стекло
Импульсный режим: есть
Режим колки льда: есть
Режим приготовления смузи: есть
Режим самоочистки: есть
Материал ножей: нержавеющая сталь
Защита от перегрева/перегрузки: есть
Защитная блокировка: есть
Нескользящие ножки: есть
Длина сетевого шнура: 90 см

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Заглушка отверстия для добавления ингредиентов во время еды.
2. Крышка кувшина блендера.
3. Кувшин блендера.
4. Корпус с моторным блоком.
5. Панель управления.

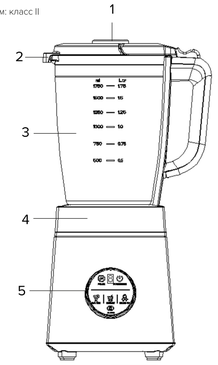

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус с моторным блоком – 1 шт.
Кувшин блендера – 1 шт.
Крышка кувшина с заглушкой – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

4

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.
Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
Корпус с моторной частью снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторной частью в любые жидкости и мыть ее водой. Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Устройство предназначено для работы в сети переменного тока с частотой 50 Гц или 60 Гц, для работы устройства при требуемой номинальной частоте никакая настройка не требуется. Установите устройство на ровной, устойчивой поверхности.

Внимание! Максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 3 минуты. Между двумя последовательными рабочими циклами делайте перерыв не менее 10 минут. Перед сборкой убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку. По завершении работы прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите устройство от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
Запрещается снимать чашу и крышку чаши во время работы устройства.

ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка Вкл. / Выкл.
2. Поворотный регулятор
3. Кнопка режима «Колка льда»
4. Кнопка режима «Экстракт»
5. Кнопка режима «Очистка»
6. Кнопка режима «Смузи»
7. Кнопка импульсного режима
8. Дисплей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство используется для измельчения и смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей, колки льда и приготовления смузи.

1. Установите кувшин на корпус с моторным блоком.
2. Снимите крышку кувшина.
3. Поместите продукты в кувшин.
   Перед началом измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов и овощей, удалить несъедобные части, такие, как косточки, и порезать перерабатываемые продукты кубиками размером около 2 × 2 × 2 см.
   Если планируется переработка твердых продуктов, добавьте сначала жидкость в соотношении 2:3 (2 части твердого продукта, 3 части жидкости).

5

4. Закройте кувшин крышкой.
5. Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
6. Нажмите на кнопку Вкл. / Выкл. для того, чтобы включить устройство. При этом подсветка остальных кнопок начнёт мигать.
7. При помощи поворотного переключателя выберите нужную скорость вращения ножей (от 1 до 8) или нажмите кнопку автоматического режима. Во время работы в автоматическом режиме регулировка скорости при помощи поворотного переключателя недоступна.

Во время работы устройства или в перерывах можно добавлять в кувшин необходимые ингредиенты. Для этого извлеките из крышки кувшина заглушку отверстия для дополнительных ингредиентов, повернув её против часовой стрелки. После добавления ингредиентов установите заглушку в крышку и поверните её по часовой стрелке до упора.

Режим **«Колка льда»** – предназначен для измельчения кубиков льда. Перед началом работы добавьте в кувшин вод в соотношении 2 к 3 (2 части льда, 3 части воды). Затем добавьте кубики льда, закройте кувшин крышкой и нажмите на кнопку режима «Колка льда». Рекомендуемый размер кубиков 15 × 15 × 15 мм.

Режим **«Экстракт»** – предназначен для работы с густыми продуктами, такими как яичные желтки или сгущённое молоко. Поместите продукты в кувшин, закройте его крышкой и нажмите на кнопку режима «Экстракт».

Режим **«Очистка»** – см. раздел «Очистка устройства» данного руководства.

Режим **«Смузи»** – режим для приготовления напитков (смузи) из фруктов и овощей. Снимите крышку, положите в чашу ингредиенты для приготовления смузи и закройте крышку.

«Импульсный» режим – даёт возможность вручную контролировать работу блендера. С помощью кнопки режима вы можете включать и выключать блендер в зависимости от нужной степени измельчения ингредиентов. Зажмите и держите кнопку импульсного режима для работы и отпустите, для остановки блендера.

8. Завершив работу с устройством, нажмите кнопку Вкл. / Выкл. и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Во время работы устройства в автоматическом режиме, выключить его можно нажатием кнопки Вкл. / Выкл. или нажатием на кнопку автоматического режима.

Внимание! При первом включении возможно появление постороннего запаха от электродвигателя – это нормальное явление и не является гарантийным случаем. Во время работы устройства рекомендуется придерживать руками корпус с моторным блоком. Не держите устройство одновременно за ручку кувшина и корпус с моторным блоком.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Для продления срока службы рекомендуется производить чистку устройства сразу после его использования. Не допускайте засыхания пищевых продуктов на частях блендера. Функция автоматической очистки позволит легко и быстро очистить кувшин и блок ножей от загрязнений. После окончания работы выключите устройство.
Налейте в кувшин примерно 400 мл теплой воды и закройте его крышкой.
Нажмите кнопку режима «Очистка» и устройство само начнёт выполнять программу чистки. По завершении программы устройство автоматически прекратит работу, при этом кнопки режимов «Смузи», «Экстракт» и «Колка льда» будут мигать.

6

Отключите устройство от электросети, снимите кувшин с моторного блока и промойте его теплой водопроводной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Внимание! Режущие кромки блока ножей очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с блоком ножей крайне осторожно. Корпус устройства с моторной частью протрите мягкой влажной тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус с моторным блоком устройства в любые жидкости и помещать его в посудомоечную машину.

Убирая устройство на хранение, не закрывайте плотно крышку кувшина, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить появление неприятного запаха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: блендер настольный Rombica myKitchen BS-1011.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для измельчения пищи, приготовления пюре в соответствии с инструкцией. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие). Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес пр-ва: * Жечианг Гроупстар Аутомотив Ламп Co. ЛТД.* №118, Хоужанг Роад, Линченг Вилладж, Линшан Таун, Юяо Сити, КНР (Китайская Народная Республика), Китай. Импортер: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ЕАС

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

7

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

8

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент