裁切线 辅助线

压痕线 牙 刀

V 槽 线 画 线

半穿刀

■外表面视图 □内表面视图

版本	变更日期	变更描述	设计者
A01	2022/10/26	初始发行	邓始景
A02	2023/1/3	更改参数，22.5W改为18W	曾李同
A03	2023/03/21	增加俄罗斯语	邓始景

UGREEN

Two-way Fast Charging Power Bank 20000mAh

Model: PB205

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente | ユーザーマニュアル | 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Руководство Пользователя

01 / First Use

DE Erste Verwendung | **FR** Pour la Première Utilisation | **ES** Primer Uso | **IT** Primo Utilizzo | **JP** 初めに | **CN** 首次使用 | **AR** أول استخدام | **NL** Eerste Gebruik | **SE** Första Användning | **PL** Pierwsze Użycie | **TR** İlk Kullanım | **RU** Первое использование

— 1 —

EN

Please fully charge the product before using it for the first time.

⚠ **Tips:**

- Simultaneous input up to 65W.
- To fully charge the product faster, it is recommended to use a charger of 65W and above.

DE

Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

⚠ **Tipps:**

- Gleichzeitiger Eingang mit USB-C1 und USB-C2 bis zu 65W möglich.
- Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein Ladegerät mit 65W und mehr zu verwenden.

FR

Veuillez vous assurer que ce produit est complètement chargé avant la première utilisation.

⚠ **Conseils:**

- Entrées simultanées jusqu'à 65W.
- Afin de charger complètement le produit plus rapidement, il est recommandé d'utiliser un chargeur de 65W et plus.

ES

Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

⚠ **Notas:**

- Entrada simultánea hasta 65W.
- Para cargar completamente el producto más rápido, se recomienda utilizar un cargador de 65W o más.

— 2 —

IT

Si prega di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.

⚠ **Consigli:**

- Ingresso simultaneo fino a 65W.
- Per caricare completamente il prodotto più velocemente, si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 65W e oltre.

JP

初めて使用するときに、本製品が完全に充電されることを確認して ください。

⚠ ヒント:

- 最大合計65Wの同時入力。
- 製品を早く満充電にするために、65W以上の充電器のご使用をおすすめします。

CN

首次使用前，请先给产品充满电。

⚠ 建议:

- USB-C1、USB-C2同时输入时，最大支持65W。
- 为了产品更快充满电，建议使用65W及以上的充电器。

AR

يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة

⚠ نصائح:

- دخل بـ 65W متزامن.
- لشحن المنتج بالكامل بشكل أسرع، يوصى باستخدام شاحن بقوة 65W وما فوق

NL

Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

⚠ **Tips:**

- Gelijktijdige ingang tot 65W.
- Om het product sneller volledig op te laden, wordt aanbevolen een oplader van 65W en hoger te gebruiken.

— 3 —

SE

Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.

⚠ **Tips:**

- Samtidig ingång upp till 65W.
- För att ladda produkten snabbare rekommenderar vi att du använder en laddare på 65W och uppåt.

PL

Przed pierwszym użyciem produkt należy w pełni naładować.

⚠ **Porady:**

- Jednoczesne wejście do 65W.
- Aby w pełni naładować produkt szybciej, zaleca się użycie ładowarki o mocy 65 W i wyższej.

TR

Ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

⚠ **İpuçları:**

- 65W'a kadar eşzamanlı giriş.
- Ürünü daha hızlı tam şarj etmek için 65W ve üzeri şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir.

RU

Полностью зарядите устройство перед его первым использованием.

⚠ **Советы:**

- Одновременная входная мощность до 65 Вт.
- Для более быстрой полной зарядки устройства рекомендуется использовать зарядное устройство мощностью 65 Вт и выше.

— 4 —

02 / Wired Fast Charging

DE Kabelgebundenes Schnellladen | **FR** Charge Rapide Filaire | **ES** Carga Rápida Por Cable | **IT** Ricarica Rapida Cablata | **JP** 有線充電 | **CN** 有线快充 | **AR** الشحن السريع السلكي | **NL** Snelle Bedrade Oplading | **SE** Snabbladdning | **PL** Przewodowe Szybkie Ładowanie | **TR** Kablolu Hızlı Şarj | **RU** Проводная быстрая зарядка

— 5 —

EN

- Power On: Single-click the "Power Button" when it fails to charge.
- Power Off: Double-click the "Power Button" to turn it off.

DE

- Einschalten: Klicken Sie einmal auf die „Power-Taste", wenn der Ladevorgang fehlschlägt.
- Ausschalten: Doppelklicken Sie auf den „Power Button", um die Powerbank auszuschalten.

FR

- Mettre sous Tension : cliquez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » lorsqu'il ne charge pas.
- Mettre hors Tension : double-cliquez sur le « Bouton d'Alimentation » pour l'éteindre.

ES

- Encendido: haga clic en el "Botón de encendido" cuando no se cargue.
- Apagado: haga doble clic en el "Botón de encendido" para apagarlo.

IT

- Accensione: fare clic una volta sul "pulsante di accensione" quando non si carica.
- Spegnimento: fare doppio clic sul "pulsante di accensione" per spegnerlo.

JP

- 電源オン：充電に失敗した場合は、「電源ボタン」を 1 回クリックします。
- 電源オフ：「電源ボタン」をダブルクリックしてオフにします。

— 6 —

CN

- 开机：若连接线无法充电，单击“开关键”。
- 关机：双击“开关键”，可手动关机。

AR

- التشغيل: انقر مرة واحدة على "زر التحكم" عند الاتصال، عندما يفشل الجهاز في الشحن.
- إيقاف التشغيل: انقر مرتين على "زر التحكم" لإيقاف تشغيل الجهاز يدويًا.

NL

- Inschakelen: Klik één keer op de "Aan/Uit Knop" wanneer het opladen niet lukt.
- Uitschakelen: Dubbelklik op de "Aan/Uit Knop" om het uit te schakelen.

DE

- Einlos-ph: Einfelrücke pä "Power Knoppen" när den inte laddar.
- Stäng av: Dubbelklicka på "Strömknappen" för att stänga av den.

PL

- Włączanie: kliknij raz przycisk "Zasilanie", gdy nie można go naładować.
- Wyłączanie: kliknij dwukrotnie przycisk "Zasilanie", aby go wyłączyć.

TR

- Açma: Şarj olmadığında "Güç Düğmesine" bir kez tıklayın.
- Kapatma: Kapatmak için "Güç Düğmesine" çift tıklayın.

RU

- Включение питания: при отказе зарядки однократно нажмите кнопку «Питание».
- Выключение питания: для выключения устройства дважды нажмите кнопку «Питание».

— 7 —

03 / Trickle Charging

DE Erhaltungsladung | **FR** Charge à Courant Faible | **ES** Carga de Mantenimiento | **IT** Ricarica a Goccia | **JP** 低電流充電 | **CN** 小电流充电 | **AR** شحن منخفض التيار | **NL** Trickle Opladen | **SE** Underhållsladdning | **PL** Ładowanie Strużkowe | **TR** Damlama Şarj | **RU** Непрерывная зарядка

— 8 —

EN

- Enter Trickle Charging: Press and hold for about 3 seconds.
- Exit Trickle Charging: Press and hold for about 3 seconds or wait for 3.5 hours.

DE

- Erhaltungsladung aufrufen: Halten Sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
- Erhaltungsladung beenden: Halten Sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 3,5 Stunden auf die automatische Abschaltung.

FR

- Entrez la Charge à Courant Faible : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes.
- Quittez la Charge à Courant Faible : Appuyez et maintenez pendant 3 secondes ou attendez 3,5 heures.

ES

- Ingresar a la carga de baja corriente: Mantenga presionado durante unos 3 segundos.
- Salir de la carga de baja corriente: Mantenga presionado durante unos 3 segundos o espere 3,5 horas.

IT

- Entra in Carica di Mantenimento: tieni premuto per circa 3 secondi.
- Esci dalla Carica di Mantenimento: tieni premuto per circa 3 secondi o attendi 3,5 ore.

JP

- 低電流充電モードに入る:3秒間押し続けます。
- 低電流充電モードを終了:約 3 秒間押し続けること、または3.5時間後に自動的に終了するのこと。

— 9 —

CN

- 进入小电流模式：长按约3秒。
- 退出小电流模式：长按约3秒或3.5小时后自动退出。

AR

- الدخول في شحن التيار المنخفض: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا.
- الخروج من شحن التيار المنخفض: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر 3.5 ساعات

NL

- Enter Trickle Charging: Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Trickle Charging Afsluiten: Houd ongeveer 3 seconden ingedrukt of wacht 3,5 uur.

SE

- Ange Underhållsladdning: Tryck och håll ned i cirka 3 sekunder.
- Avsluta Underhållsladdning: Håll intryckt i cirka 3 sekunder eller vänta i 3,5 timmar.

PL

- Wejście do ładowania Podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy.
- Wyjście z ładowania Podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy lub poczekaj 3,5 godziny.

TR

- Damlama Şarjına Girin: Yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Damlama Şarjından Çıkın: Yaklaşık 3 saniye basılı tutun veya 3,5 saat bekleyin.

RU

- Начало непрерывной зарядки: нажмите и удерживайте в течение около 3 секунд.
- Завершение непрерывной зарядки: нажмите и удерживайте его в течение около 3 секунд или подождите 3,5 часа.

— 10 —

04 / Power Distribution

DE Stromverteilung | **FR** Distribution de Puissance | **ES** Distribución de Energía | **IT** Distribuzione di Potenza | **JP** 電力分配 | **CN** 功率分配表 | **AR** توزيع الطاقة | **NL** Stroomverdeling | **SE** Strömfördelning | **PL** Dystrybucja Zasilania | **TR** Güç Dağılımı | **RU** Распределение электроэнергии

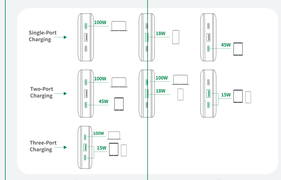

— 11 —

— 12 —

05 / Specifications

DE Spezifikationen | **FR** Spécifications | **ES** Especificaciones | **IT** Specifiche | **JP** 仕様 | **CN** 规格参数 | **AR** مواصفات المنتج | **NL** Specificaties | **SE** Specifikationer | **PL** Specyfikacja | **TR** Özellikler | **RU** Характеристики

Dimension	138×98×83×25.7(mm)/ 10.5×10(2.5×4)(.12mm)
Battery Type	Lithium-ion Battery
USB-C1 Input	5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3.25A
USB-C2 Input	5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3.25A
USB-C1 Output	5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓5A
USB-C2 Output	5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3.25A
USB-A Output	5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A
Total Output	5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3.25A
Cell Capacity (Wh)	88.36Wh 3.8V 23000mAh
Cell Capacity (TYP)	90Wh 3.8V 25000mAh
Rated Capacity	18000mAh (TYP 18Wh)
Battery Charging Limited Voltage	4.25V
Charging Time	About 2 hours Using PD 65W charger
Operating Temperature	0°C-40°C(32°F-104°F)
Storage Temperature	-0°C-50°C(0°F ~122°F
Package Contents	1 x Power Bank, 1 x Charging Cable, 1 x User Manual

*The data are measured by UGREEN Lab but may vary based on specific circumstances.

— 13 —

06 / Notes

DE Hinweis | **FR** Notes | **ES** Notas | **IT** Note | **JP** 注意事項 | **CN** 注意事项 | **AR** ملاحظات | **NL** Hints | **SE** Tips | **PL** Uwagi | **TR** İpuçları | **RU** Примечания

EN

- Do not use the all-in-one data cable to charge multiple devices at the same time.
- For the best charging experience, it is recommended to use the UGREEN charging cable or charger.
- If the battery of this product swells, leaks, or deforms, please stop using it.
- Do not expose the product after immersion in water.
- Keep this product out of the reach of children.
- Do not place the product in a high-temperature place or in a dry environment. To ensure the service life of the battery, please fully charge and discharge the product at least once every 3 months.

DE

- Verwenden Sie das All-in-One-Datenkabel nicht, um mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.
- Für das beste Ladeerlebnis wird empfohlen, das UGREEN Ladekabel oder Ladegerät zu verwenden.
- Wenn die Batterie dieses Produkts anschwillt, ausläuft oder sich verformt, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, nachdem es in Wasser eingetaucht wurde.
- Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es bitte in einer trockenen Umgebung. Um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, laden und entladen Sie das Produkt bitte mindestens einmal alle 3 Monate vollständig.

— 14 —

FR

- Évitez d'utiliser un câble multi-en-un pour charger plusieurs périphériques simultanément.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le câble de charge ou le chargeur UGREEN.
- Arrêtez de l'utiliser immédiatement si la batterie gonfle, fuit ou se déforme.
- Ne pas l'utiliser si le produit est exposé à l'eau.
- Veuillez garder le produit hors de la portée des enfants.
- Ne placez pas le produit dans un environnement sec ou lorsque l'air est très chaud. Pour assurer la durée de vie de la batterie, veuillez charger et décharger complètement le produit au moins une fois tous les 3 mois.

ES

- No utilice un cable que tenga múltiple conector para cargar varios dispositivos simultáneamente.
- Se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador de corriente de UGREEN.
- Deje de usarlo inmediatamente si la batería está hinchada, tiene fugas o se deforma, interrumpa el uso.
- Deje de usar este producto inmediatamente si está inundado.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Si no utiliza este producto durante un período prolongado, guárdelo en un ambiente seco, cárguelo y descárguelo al menos cada 3 meses.

IT

- Non utilizzare il cavo dati all-in-one per caricare più dispositivi contemporaneamente.
- Per la migliore esperienza di ricarica, si consiglia di utilizzare il cavo di ricarica o il caricabatterie UGREEN.
- Se la batteria di questo prodotto si gonfia, perde o si deforma, interrompere l'uso.

— 15 —

JP

- 本製品を水に浸けた後は使用しないでください。
- 直射日光を避けてご使用ください。
- 長温高湿の場所、直接の暖房が使用される場所などでご使用する場合はご注意ください。
- 本体内部の電池の寿命を確保するために、3ヶ月に1回以上の充放電を行ってください。

CN

- 请勿使用多合一数据线同时给多台设备充电，以免损坏您的设备。
- 为获得最佳充电体验，建议使用UGREEN充电线或充电器。
- 若本产品发生电池膨胀、漏液、变形等异常时，请停止使用。
- 产品请勿浸入水中。
- 请将本产品置放于儿童不易接触的地方。
- 如较长时间不使用本产品，请放在干燥环境下保存。为保证电池使用寿命，请每3个月至少将产品充满一次电后进行放电。

AR

- لا تستخدم كابل البيانات متعدد الأغراض لشحن أجهزة متعددة في نفس الوقت.
- لتحسين تجربة الشحن، يوصى باستخدام كابل الشحن أو الشاحن UGREEN.
- توقف عن استخدام المنتج على الفور إذا انتفخت البطارية أو تسربت أو تشوهت.
- لا تستخدم المنتج بعد غمره بالماء.
- احتفظ بهذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- ضع هذا المنتج في مكان جاف عند تخزينه لفترات طويلة. لضمان عمر البطارية، قم بشحن وتفريغ المنتج بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

— 16 —

NL

- Gebruik de all-in-one datakabel niet om meerdere apparaten tegelijk op te laden.
- Voor de beste oplaadervaring in het aan te raden om de UGREEN-laadkabel of oplader te gebruiken.
- Als de batterij van dit product opzwelt, lekt of vervormt, stop dan met het gebruik ervan.
- Gebruik het product niet na onderdompeling in water.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Als het product langs tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge omgeving. Om de levensduur van de batterij te garanderen, dient u het product ten minste eenmaal per 3 maanden volledig op te laden en te ontladen.

SE

- Använd inte allt-i-ett-datakabeln för att ladda flera enheter samtidigt.
- För bästa laddning rekommenderar vi att du använder UGREEN laddningskabeln eller laddaren.
- Om produktens batteri sväller, läcker eller deformeras, sluta använda den.
- Använd inte produkten efter nedsänkning i vatten.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
- Om produkten inte används under en längre tid, förvara den i en torr miljö. För att säkerställa batteriets livslängd, ladda och ladda ur produkten helt minst en gång var tredje månad.

PL

- Nie używaj inteligentnego kabla do transmisji danych do ładowania wielu urządzeń jednocześnie.
- Aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas ładowania, zaleca się użycie kabla ładującego lub ładowarki UGREEN.

— 17 —

- Jeśli bateria tego produktu puchnie, przecieka lub odkształca się, zaprzestań jej użytkowania.
- Nie używać produktu po zanurzeniu w wodzie.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w suchym miejscu. Aby zapewnić żywotność baterii, należy w pełni naładować i rozładować produkt co najmniej raz na 3 miesiące.

TR

- Aynı anda birden fazla cihazı şarj etmek için hepsi bir arada veri kablosunu kullanmayın.
- En iyi şarj deneyimi için UGREEN şarj kablosunu veya şarj cihazını kullanmanız önerilir.
- Bu ürünün pili şişerse, akarsa veya deforme olursa. Kullanmayı durdurun.
- Ürünü suya daldırdıktan sonra kullanmayınız.
- Bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ürünü kuru bir ortamda saklayınız. Pilin ömrünü sürdürmek için ürünü en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin ve boşaltın.

RU

- Не используйте универсальный кабель для передачи данных для одновременной зарядки нескольких устройств.
- Для наиболее эффективной зарядки рекомендуется использовать кабель или зарядное или зарядное устройство UGREEN.
- Если аккумулятор данного устройства разбухает, протекает или деформируется, прекратите его использование.
- Не используйте устройство после погружения в воду.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, храните его в сухом месте. Для обеспечения срока службы аккумулятора полностью заряжайте и разряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца.

— 18 —

07 / Warnings

DE Warnungen | **FR** Attentions | **ES** Atención | **IT** Avvertenze | **JP** 警告 | **CN** 警告事项 | **AR** تحذيرات | **NL** Waarschuwingen | **SE** Varningar | **PL** Ostrzeżenia | **TR** Uyarılar | **RU** Предупреждения

EN

- Do not expose the product to excessive temperature or areas of high humidity, such as direct sunlight, radiators, saunas, heaters, microwave ovens, ovens, etc.
- Do not use uncertified or incompatible power adapters and data cables, which may cause fire, explosion, or other hazards.
- Do not store the product in a non-ventilated space for a long time, such as a handbag, etc., the confined space may cause the battery to swell.
- The product contains Li-ion batteries. Disassembly of the product may result in property damage or fire.
- Do not drop, squeeze, puncture this product, or throw it into water or fire to avoid fire and other dangers.
- Please dispose of this product according to local laws and regulations rather than as household waste. Improper disposal may cause environmental pollution.
- Do not use this product during thunderstorms to avoid product failure or risk of electric shock.
- Images and information may differ from the actual product due to product improvements. Please refer to the actual product.

DE

- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Temperaturen oder Orten wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizungen, Mikrowellenherde, Öfen usw.

— 19 —

- Verwenden Sie keine nicht zertifizierten oder inkompatiblen Netzteile und Datenkabel, die Feuer, Explosionen oder andere Gefahren verursachen können.
- Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an einem nicht belüfteten Ort auf, z. B. in einer Handtasche usw. Der enge Raum kann dazu führen, dass der Akku aufquillt.
- Das Produkt enthält Lithium-Ionen-Akkus. Das Zerlegen des Produkts kann zu Sachschäden oder Feuer führen.
- Dieses Produkt nicht fallen lassen, quetschen, durchstechen oder in Wasser oder Feuer werfen, um Feuer und andere Gefahren zu vermeiden.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften und nicht als Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann zu einer Explosion führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters, um einen Produktausfall oder das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bilder und Informationen können aufgrund von Produktverbesserungen von tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beachten Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

FR

- Ne pas exposer le produit à des températures excessives ou à des endroits susceptibles de devenir chauds, comme les véhicules, l'exposition au soleil, les chauffages, les fours à micro-ondes, les fours, etc.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs secteur ou de câbles de données non certifiés ou incompatibles, qui pourraient provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne pas placer le produit dans un espace non ventilé pendant une longue période, comme le sac à main, etc. L'espace confiné peut provoquer un incendie ou d'autres dangers.
- Le produit contient une batterie au lithium-ion. Le démontage du produit peut provoquer des dommages ou un incendie.

— 20 —

RU

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерной температуры и не располагайте его в местах, которые могут нагреваться, например, в автомобилях, под прямыми солнечными лучами, на радиаторах, в печах, духовой печи и т. д.).
- Не используйте несертифицированные или несовместимые адаптеры питания и кабели для передачи данных, т. к. это может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным ситуациям.
- Не храните устройство в течение длительного времени в ограниченном пространстве, например, в сумке и т. д., так как хранение в ограниченном пространстве может привести к вздутию аккумулятора или другим опасным ситуациям.
- Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Разборка устройства может привести к материальному ущербу у или пожару.
- Во избежание пожара и других опасных ситуаций не роняйте, не сжимайте и не прокалывайте данное устройство и не бросайте его в воду или в огонь.
- Утилизируйте данное устройство в соответствии с местными законами и нормативными актами, но не как бытовые отходы. Ненадлежащая утилизация может привести к взрыву.
- Не используйте данное устройство во время грозы, чтобы не избежать его поломки или риска получения ударов электрическим током.
- Приведенные изображения и информация могут отличаться от фактического устройства ввиду его улучшений. См. фактическое устройство.

备注：

1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：4C
3. 展开尺寸：420x210mm
4. 成品尺寸：60x105mm
5. 成型工艺：风琴折
6. 尺寸公差：±1mm
7.所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET 1/1
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°	CRITICAL DIM. MARK					*	

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称：PB205 90579A 说明书

产品名称	料号	项目工程师	核准
快充移动电源		罗燕芳	曾李同