MOZA RACING

Quick Guide

Руль RS V2

Руководство пользователя

01 Описание продукции

· Магнитные лепестки датчика Холла с двойным сцеплением

· Программируемый светодиодный светильник RGB

· 10 программируемых механических клавиш с подсветкой

· Гоночный Quick Release

· Задняя оболочка из алюминиевого сплава

02 Как использовать Quick Release ИЛИ настройку Quick Release



1. Совместите 6 стальных шариков на быстроразъемном разъеме руля с соответствующими 6 канавками на быстроразъемном разъеме основания.
2. Нажмите на руль вниз, чтобы соединить разъемы.
3. После блокировки убедитесь, что руль прикреплен к базе, повернув его.
4. Чтобы снять руль, потяните вверх обе руки за золотую втулку и в этот момент снимите руль.

03 Конфигурация гоночного руля

Руль можно удобно и быстро настроить с помощью ПО MOZA Pit House.

· Режим джойстика: кнопки или перекрестные клавиши.

· Режимы переключения индикатора оборотов: выбор трех режимов: об/мин, выкл. и постоянный.

· Режим отображения индикатора: он разделен на режим 1 и режим 2. При наведении указателя мыши на параметр появляется подробное описание.

· Настройка скорости: она разделена на предварительный тип, стандартный тип и тип ограничения. В зависимости от соотношения скорости и времени, когда загорается индикатор переключения передач.

· Регулировка яркости: регулировка яркости индикатора переключения передач.

· Настройте цвета кнопок. Настройте цвета кнопок с помощью определенных комбинаций кнопок. Подробные инструкции см. в прилагаемом руководстве по комбинациям кнопок.

· Комбинации кнопок: нажмите вкладку комбинации кнопок в правом верхнем углу страницы рулевого колеса, чтобы отобразить список номеров кнопок и комбинаций ввода программирования.

Настройка цвета индикатора: перетащите понравившийся цветовой блок на индикатор, чтобы изменить цвет.

Калибровка лепестка переключения передач: при обнаружении отклонений в работе лепестка переключения передач щелкните здесь, чтобы выполнить калибровку.

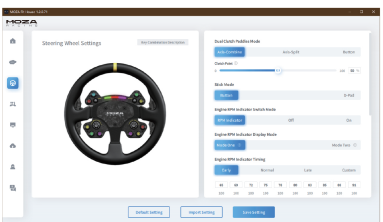

(подробные настройки и функции руля можно найти на официальном сайте MOZA Racing)

04 Установка лопастного подъемного блока

Положите руль на плоскую поверхность лицевой стороной вниз, с помощью шестигранного ключа открутите винт сбоку опускового рычага переключателя передач, а затем с помощью гаечного ключа поднимите защелку сбоку магнитного переключателя и потяните спусковой рычаг переключателя передач наружу, чтобы получить наилучшее место для разборки и сборки лопастей; с помощью шестигранного ключа открутите винты на лопастях переключения передач, наденьте усилительный блок и затяните длинными винтами, и, затем, установите защелку на место и закрепите винты. Увеличивающий блок может помочь сократить расстояние между магнитными рычагами переключения передач и руками на 8мм.

05 Установка магнитной накладки Mute Pad

Используйте комбинации кнопок для регулировки максимального угла поворота рулевого колеса, переключения режимов джойстика, настройки пользовательского интерфейса приборной панели, установки базовых параметров и многого другого. Подробные инструкции можно найти на странице настроек рулевого колеса.

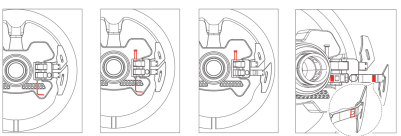

Для получения дополнительной информации и обучающих видеороликов войдите на официальный сайт.

06 Комплектация

1. Руль PC
2. Набор инструментов:

Шестигранная отвертка	Винт M3x14 x8
Подходовой блок из алюминиевого сплава 8мм x4	Mute pad x4

07 Параметры продукции

Материал рамы: матовый алюминиевый сплав.
Материал панели: кованое углеродное волокно.
Материал задней части корпуса: алюминиевый сплав.
Материал лепестка: кованое углеродное волокно толщиной 3 мм.
Размер: 13 дюймов (325 мм).
Магнитный лепесток: 2
Лепестки двойного сцепления: 2
Текстурные кнопки механической клавиатуры: 10 (с подсветкой, регулируется 9 цветов)
20 Section knob (можно нажать): 2
Универсальный тумблер (с возможностью опускания): 2
Светодиодные лампочки RGB подсветки: 10
Цвет светодиода: 7-цветный по индивидуальному заказу.
Интеллектуальная телеметрия: поддерживается.
Настройка освещения через Moza Pit House: поддерживается.
Quick Release рудля: Quick Release для гонок.
Режим питания: беспроводной или проводной.
Режим передачи сигнала: беспроводной или проводной.
Индукционный режим магнитного лепестка: Бесконтактный датчик Холла.
Режим магнитного лепестка: двойное сцепление/одинарное сцепление/переключатель.