150x210 mm

FLAPTOP

Модель: i

FLTP-5i3-8256-W
FLTP-5i3-8512-W
FLTP-5i3-16512-W
FLTP-5i5-8256-W
FLTP-5i5-8512-W
FLTP-5i5-16512-W
FLTP-5i5-161024-W

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по безопасности

Уважаемый клиент!
Благодаря вас за выбор нашего продукта (здесь и далее «Продукт»).
Для обеспечения оптимальной производительности и безопасности использования продукта, пожалуйста, предварительно внимательно и полностью ознакомьтесь с данной информацией. Если при использовании продукта были, намеренно или нет, нарушены инструкции и требования, обозначенные в данном руководстве, наша компания не несет ответственности за любые возникшие этим травмы, повреждения и убытки.
Несмотря на тщательную и строгую проверку данного руководства, мы не можем гарантировать отсутствие ошибок, упущений или расхождений между компьютером и руководством.
Все технические параметры, конфигурации и изображения продукта являются ориентировочными и могут отличаться от реального вида продукта.
Для улучшения качества наших услуг наша компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт и его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержание самого руководства, без уведомления об изменениях.
Наша компания не несет ответственности за любые потери данных и информации, вызванные ошибками в работе программного и аппаратного обеспечения, обслуживанием продукта или другими ситуациями, а также не несет ответственности за другие вызванные этим косвенные потери, пожалуйста, регулярно создавайте резервную копию важных данных.
Все права на данное руководство принадлежат компании и правилами об авторском праве, вы не можете копировать, воспроизводить это руководство любым способом или передавать это руководство через Интернет или беспроводную сеть любым способом, или переводить это руководство на любой язык.
Для продления срока службы этого продукта, сделайте все возможное, чтобы время непрерывной работы этого продукта не превышало 72 часов.

Уведомления и предупреждения о безопасности

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию по технике безопасности и эксплуатации, прежде чем приступать к работе и использованию продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для будущего использования.
2. Следует соблюдать все предупреждающие знаки, расположенные на изделии, и обозначенные в данном руководстве пользователя.
3. Пожалуйста, отключите источник питания и немедленно выташите зарядный кабель от устройства, если вы услышите необычные звуки, раздающиеся из продукта, или исходящий из него запах. Не пытайтесь ремонтировать устройство, пока вы не обратитесь в Сервисный центр для получения дальнейших указаний.
4. Пожалуйста, отключите источник питания продукта, если он долгое время не используется. В сезон грозовых дождей отключите источник питания, сетевое соединение и выташите зарядный кабель.
5. Пожалуйста, не используйте этот продукт и не прикасайтесь к адаптеру или зарядному кабелю во время грозы, в противном случае возможно повреждение продукта ударом молнии, необходимо отключить зарядный кабель до начала грозового дождя, чтобы предотвратить возможное попадание молнии.
6. Не располагайте камны накаливания и другие нагревозамкнающиеся, взрывоопасные или электрические приборы непосредственно на или рядом с продуктом, во избежание аварийной ситуации.
7. При попадании жидкости или металлических предметов внутрь корпуса продукта, ни в коем случае не включайте и не используйте его, обратитесь в Сервисный центр как можно скорее.
8. Пожалуйста, используйте только рекомендованные производителем аксессуары. Для очищения изделия не используйте едкие химические вещества, растворитель может повредить корпус продукта и его покрытие. Если изделие загрязнено и покрыто пылью, его следует протереть насухо выжатой влажной тканью. Экран дисплея можно слегка протереть чистой мягкой тканью, перед очисткой отсоедините зарядный кабель от источника питания. Ни в коем случае не используйте жидкие чистящие средство или чистящие средство в форме распылителя.
9. Продукт необходимо беречь от воды и влаги. Не используйте его в непосредственной близости от источников влажности, например: в ванной комнате, душе, рядом с домашней на кухне и в ванной комнате, на мокром фундаменте или рядом с плавательным бассейном.
10. Избегайте попадания на продукт капель или брызг воды, также не следует помещать на оборудование предметы, наполненные жидостью, например, вазу.

11. Зарядный кабель и адаптер, поставленные в комплекте с продуктом, подходят и соответствуют ему в полной мере. Если вы столкнулись с проблемой использования продукта, возникшей из-за несоответствия спецификации зарядного кабеля и адаптера, пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашим поставщиком.
12. Любая перепродажа корпуса продукта служит для вентиляции и предотвращает перегрев, тем самым гарантирует надежную работу. Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и другие предметы, препятствующие вентиляции. Убедитесь, что вокруг продукта достаточно места для циркуляции воздуха.
13. Любая перепродажа корпуса продукта служит для вентиляции и предотвращает перегрев, тем самым гарантирует надежную работу. Не закрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, занавески и другие предметы, препятствующие вентиляции. Убедитесь, что вокруг продукта достаточно места для циркуляции воздуха.
14. Пожалуйста, используйте только рекомендованные производителем аксессуары для подзарядки. Если вы уверены в типе источника питания, который указан на бирках прикрепившихся аксессуарах для подзарядки, но вы не можете гарантировать совместимость с вашим продуктом, пожалуйста, свяжитесь напрямую с вашим поставщиком.
15. Зарядный кабель продукта имеет окончания в виде трехпинового штекера и вилки с заземлением. При подключении к сети надежно закрепите вилку кабеля в настенной розетке, также оснащенной заземлением. Убедитесь, что кабель питания расположен достаточно безопасно, чтобы на него не могли наступить или споткнуться.
15. Запрещается вставлять в этот продукт какие-либо предметы, в противном случае они могут коснуться точек с опасным напряжением или изменить положение внутренних деталей продукта, что может привести к возгорению или поражению электрическим током.
16. Не пытайтесь ремонтировать продукт самостоятельно. Самостоятельный демонтаж корпуса продукта может привести к поражению электрическим током или другой угрозе жизни и здоровью. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр, если у вас возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием продукта.
17. При установке операционной системы продукта следует следовать инструкции производителя и использовать только рекомендованную производителем процедуру установки.
18. Важная информация: знак на наклейке на задней поверхности продукта означает: должны и могут использовать только компоненты, указанные в документах по проверке безопасности. В случае если необходимо обновление важных компонентов, придусмотренных безопасностью (компоненты, имеющие «наклейку с воспламеняемыми веществами») при этом нет запасных аналогичных в компоненте, пожалуйста, обратитесь к производителю.
19. Минимальная рабочая температура компьютера должна быть выше 20°С. Работа при температуре ниже 20°С может повлиять на производительность компьютера. Это может сделать зарядку аккумулятора несколькой или даже привести к коротому замыканию.
20. Пожалуйста, выключайте компьютер в соответствии со стандартной процедурой выключения питания. Не выключайте компьютер, находящийся в процессе выполнения какого-либо задания, а также не отключайте питание напрямую, путем вынимания вилки из розетки, чтобы гарантировать стабильность работы системы продукта.
21. Пожалуйста, не используйте самостоятельно какие-либо аксессуары, которые не прилагались к продукту или не являются аксессуарами, специально разработанными для этого продукта.
22. Устанавливайте компьютер на надежную устойчивую поверхность в недоступном для детей месте.
23. Берегите продукт от огня, не устанавливайте его рядом или над радиатором отопления или источником теплового воздействия.

Краткое описание продукта и его функции

	Порт	Описание
1	Кенсингтонский замок	Обеспечение защиты ноутбука
2	DC in	Подключение источника питания
3	HDMI	Разъем для подключения дисплея
4	USB 3.2 Gen 2	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
5	TYPE-C (PD+DP+USB 3.2 Gen 2)	Зарядка ноутбука или подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
6	RJ45	Подключение к Ethernet
7	USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
8	USB 3.2 Gen 1	Подключение USB-концентратора, мобильного телефона, USB-накопителя и других внешних устройств для передачи данных
9	Аудиоразъ (3.5 мм)	Подключение микрофона или наушников
10	Micro SD слот	Слот для карты памяти Micro SD

Fn клавиша-модификатор и её использование

Fn клавиша-модификатор, используемая совместно с другими клавишами, необходимыми для запуска или отмены специальных функций. Комбинации клавиш указаны в таблице ниже:

Клавиши	Функция	Клавиши	Функция
Fn+F1	Блокировка сенсорной панели управления	Fn+F6	Увеличить громкость звука
Fn+F2	Сон	Fn+F7	Режим работы дисплея при внешнем подключении
Fn+F3	Выключение звука	Fn+F8	Уменьшение яркости LCD дисплея
Fn+F4	Настройка подсветки клавиатуры	Fn+F9	Увеличение яркости LCD дисплея
Fn+F5	Уменьшить громкость звука	Fn+ScrLk	Активация функции Scroll Lock

⚠ Обратите внимание! Техническое обслуживание клавиатуры: после долгого использования в зазорах клавиатуры всегда накапливается пыль, для ее очищения можно использовать небольшую кистину, баллончик со сжатым воздухом для чистки электроники или пылесос для уборки мусора с клавиатуры. Нанесите щадящее чистящее средство на мягкую ткань для очистки поверхности клавиатуры. Протрите поверхность без нажима предварительно отключив компьютер от сети.

Жесты управления сенсорной панелью

Действие	Жесты
Выбор элемента	Коснитесь сенсорной панели
Прокрутка	Поместите два пальца на сенсорную панель и проведите по горизонтали или по вертикали
Увеличение или уменьшение масштаба	Поместите два пальца на сенсорную панель и сожмите или растяните
Показать дополнительные команды (например, щелчок правой клавиной мыши)	Коснитесь сенсорной панели двумя пальцами или нажмите внизу в правом нижнем углу
Показать все открытые окна	Проведите тремя пальцами вверх по сенсорной панели
Отображение рабочего стола	Проведите тремя пальцами вниз по сенсорной панели
Переключение между открытыми приложениями или окнами	Проведите тремя пальцами влево или вправо на сенсорной панели
Переключение рабочих столов	Проведите четырьмя пальцами влево или вправо на сенсорной панели

Способы решения несложных проблем

Проявление	Возможные проблемы Методы решения
Нет изображения, нет звука	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с гнездами питания. 2. Проверьте, не горит ли индикатор состояния адаптера питания, если он не горит, это означает неисправность адаптера или неправильное подключение источника питания переменного тока. 3. Проверьте, что продукт в рабочем состоянии, а не в режиме ожидания. 4. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.
Есть изображение, но нет звука	1.Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости звука. 3. Если имеется внешнее подключенное оборудование, проверьте, корректно ли подключен входной аудиоразъем внешнего подключения.
Нарушение звука или изображения	1.Проверьте, нет ли рядом стоящих электрических приборов, которые могут иметь воздействие на работу компьютера. 2. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с гнездами питания.
Компьютер не включается	1. Проверьте, правильно ли подключен зарядный кабель к источнику питания и непосредственно к компьютеру, нет ли проблем с гнездами питания. 2. Проверьте, не зажал ли кнопку включения питания, так что нажатие невозможно. 3. Если все вышеперечисленное не помогло, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания около 10 секунд, чтобы выключить компьютер.

Напоминание:
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной выше таблицей, прежде чем прибегать к ремонту продукта, возможно, вы сможете найти ответ самостоятельно. Если даже после выполнения инструкции корректная работа компьютера не была восстановлена, обратитесь в сервисный центр для выполнения ремонта продукта.
Обратите внимание: настоятельно рекомендуется подключить адаптер переменного тока и использовать блок питания переменного тока при первом использовании этого ноутбука. Начиная адаптер аккумулятора после подключения адаптера переменного тока. Разрядный адаптер переменного тока находится в комплекте поставки ноутбука, использование ноутбуком, использование адаптера другого типа может привести к повреждению ноутбука или другого оборудования, подключенного к компьютеру.

Настройка компьютера

Настройте систему в соответствии с приведенными ниже шагами после нажатия кнопки питания (После каждого шага настройки дожмо пройти определенное количество времени, для корректной работы, пожалуйста, подождите !Обратите, что адаптеры питания подключены правильно, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.
1. При запуске машины производит загрузку интерфейса.

3.1. Работайте в соответствии с системными инструкциями: выберите клавиатуру и язык ввода.

3.2 При выборе дополнительной раскладки клавиатуры нажмите Пропустить (Skip)

4. Выберите Без интернета (I don't have Internet)

5. Это условия протокола Windows от Microsoft. Пожалуйста, внимательно прочитайте его и примите. (Если вы планируете использовать систему Windows, вы должны это сделать, прежде чем переходить к следующему шагу. Эта процедура не имеет отношения к нашей компании и официально предоставляется операционной системой Microsoft.)

6. Установите имя своей учетной записи (вы должны создать учетную запись, иначе вы не сможете перейти к следующему шагу)

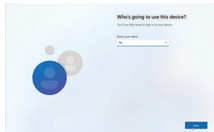

7. После ввода имени учетной записи необходимо создать пароль для запуска. Вы можете ввести пароль или нажать Далее (Next), чтобы пропустить этот шаг

8. Настройки конфиденциальности устройства: нажмите Далее (Next) и выберите Принять (Accept).

Ес

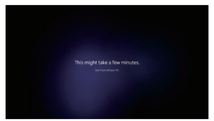

Весь процесс запуска займет от 10 до 20 минут, пожалуйста, подождите. Не отключайте адаптер и кабель питания, чтобы избежать перебоев с питанием в процессе настройки.

Настройка учетной записи

1. Перейдите в настройки Windows 11 (Win+I) и выберите Учетные записи (Accounts)



2. Перейдите в Параметры учетной записи (Account Options) и выберите Параметры входа (Login Options).

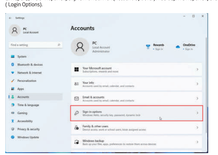

3. На вкладке Параметры входа (Login Options) установите Пароль (Password).

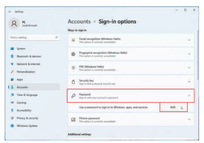

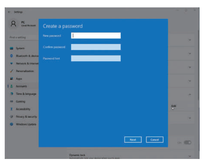

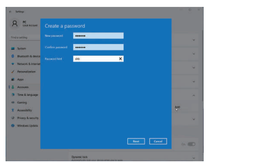

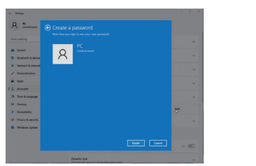

4. После того, как пароль был установлен, а установите PIN-код.

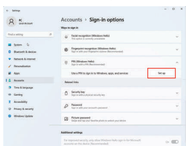

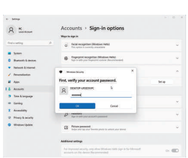

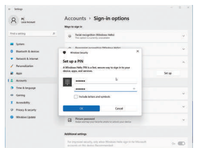

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ноутбук
FLAPTOP
в комплекте с: 2x1 новый аккумулятор-батарея U14282120PV-25 19.2V 2C7P5/82120 и зарядные устройст или QL072-190300101
соответствует требованиям нормативных документов:

Государственный орган (система сертификации)	Документ	Номер документа	Срок действия
Росстандарт (Система сертификации ГОСТ-Р)	Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.НА46.А.04786/22	с 13-окт-2022 по не установлен
	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-	с 27-окт-2022 по не установлен
	Декларация о соответствии	RU.PA01.B.70227/22	с 25-окт-2022 по не установлен
	Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-	с 26-окт-2022 по не установлен
	Декларация о соответствии	RU.PA01.B.70006/22	с 25-окт-2022 по не установлен
	Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.НА46.А.04910/22	с 1-ноя-2022 по не установлен

Срок службы: 1 год

Изготовитель:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия
Производственная площадка	Шенжен айпэт Мобайл Интернет Технологии Co., Ltd. 9Ф, Билдинг C5, Ниангфэн Индастриал Сити, Ниаюу стрит, Баоэн Дистрикт, Шенжен, Гуандун Провинц, Китай
Импортер:	ООО Ф-Плюс Мобайл Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия