KaringBee

# Машинка для стрижки

**KB-5350**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПУАТАЦИИ

KB–5350

Примечание: Иллюстрации деталей, аксессуаров и пользовательских интерфейсов в руководстве приведены только для справки. Из-за обновления и модернизации устройства могут быть небольшие различия между фактическим внешним видом и схематическим изображением. Пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду изделия.

## Меры предосторожности

Для обеспечения правильного и безопасного использования изделия, во избежание телесных повреждений или имущественного ущерба перед использованием внимательно прочтайте все указания и предостережения:

- Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием.
- Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует напряжению, указанному на устройстве.
- Используйте устройство только в бытовых целях или аналогичных целях.
- Устройство не предназначен для коммерческого использования.
- Используйте устройство только так, как указано в данной инструкции.
- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, в том числе детьми. Лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться устройством только под присмотром или после инструктажа человека, ответственного за их безопасность. Не давайте устройство детям и не используйте вблизи от детей.
- Это устройство не игрушка, не оставляйте играть с ним маленьким детям, людей с ограниченными возможностями, животных.
- В целях обеспечения безопасности ваших детей и животных, пожалуйста, храните всю упаковку (пластиковые пакеты, коробки, пенополистирол и т.д.) в недоступном для них месте.
- Устройство прошло проверку на водонепроницаемость по стандарту IPX6, его можно мыть (чистить) в чистой воде под краном, но не погружайте в воду.
- Никогда не используйте этот продукт во время принятия ванны или душа.
- Обратите внимание, что вода должна быть комнатной температуры.
- **ВНИМАНИЕ!Не используйте и не чистите устройство во время зарядки!**
- **ВНИМАНИЕ! Отсоединяйте части, удерживаемые в руке, от шнура питания перед чисткой их в воде!**
- **Эта маркировка указывает на то, что головку бритвы можно чистить под струей воды.**



- Не заряжайте устройство во влажной среде (в ванной комнате и т.д.)!
- Никогда не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем. Они могут представлять опасность для пользователя и привести к повреждению изделия.
- Не разбирайте устройство для замены аккумулятора.Это бытовоеустройство содержит не сменные аккумуляторы.
- Прекратите использование в случае сильного вздутия аккумулятора.
- Режущее лезвие может нагреваться после продолжительного использования.
- Не заряжайте устройство без присмотра долгое время. Максимальная продолжительность зарядки не должна превышать 10 часов.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерных температур и прямых солнечных лучей.
- Не кладите и не вставляйте инородные тела в устройство.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Помните о риске короткого замыкания клемм изделия, содержащего аккумулятор, или короткого замыкания клемм аккумулятора металлическими предметами.
- Находясь в путешествии, для обеспечения защиты не забудьте установить блокировку.
- Во избежание повреждения кабеля для зарядки не наматывайте кабель для зарядки на устройство.
- Это устройство предназначено только для стрижки волос на коже человека. Не используйте его для каких-либо других целей.
- Заряжайте, используйте и храните устройство при температуре от 15°C до 35°C.

## Хранение

Оптимальные режимы хранения для аккумуляторной бытовой техники - температура от +15 до +35 °C и относительной влажности окружающего воздуха 5 - 80% без выпадения конденсата. Понижение или повышение температуры и уровня может вызвать порчу электронных компонентов техники или аккумуляторов. Бытовая техника хранится в заводской упаковке. Примечание: перед хранением сначала выключите питание, высушите устройство не менее 48 часов в сухом тёплом помещении, а затем поместите устройство в сухое, проветриваемое, недоступное для детейи животных место. Для обеспечения защиты устройства должна быть установлена блокировка.Если устройство не используется в течение длительного времени, полностью заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев.

**Внимание! Содержите устройство сухим.**

## Транспортировка

Бытовая техника транспортируется в заводской упаковке. При транспортировке необходимо обеспечить устойчивое положение бытовой техники в транспортном средстве руководствуясь символами, указанными на транспортной упаковке.

## Утилизация

Данное устройство нельзя утилизировать в бытовые отходы. Просим Вас перед утилизацией ознакомиться с требованиями по утилизации, принятыми в стране эксплуатации. Для утилизации устройства обратитесь в местные организации, специализирующиеся на переработке, за необходимой информацией об утилизации и сдайте устройство на переработку.

## Гарантия

KaringBee предоставляет 1 год гарантии. KaringBee не несет ответственности за ущерб или расходы при следующих условиях:

- Приобретение устройство у неавторизованного дилера;
- Небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, бой/механические повреждения, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование устройства за рамками обычных бытовых целей;
- Использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации;
- Использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены илирекомендованы производителем;
- Внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- Ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- Невыполнение очистки устройства от засорения и других опасных материалов;



- Обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (ножи, аккумулятор). Затупление ножей и естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования - не является гарантийным случаем.

**По вопросам гарантийного обслуживания, с документом о покупке, обратитесь к продавцу товара.**

## Описание и комплектация устройства

Рис. 1






A. Ограничительная гребенка на длину волос 9-12 мм
B. Ограничительная гребенка на длину волос 3-6 мм
C. Режущий блок
D. Кнопка «Вкл./Выкл.»
E. Процент заряда аккумулятора
F. Индикаторзарядки
G. Индикатор блокировки
H. Индикатор напоминания о смазочном масле (не входит в комплект поставки)
I. Разъем для подключения зарядного устройства
J. Щетка для чистки устройства
K. Гребень для волос (расческа)
L. Кабель с разъемом для зарядки устройства
M. Ограничительная гребенка на длину волос 16-18 мм

*Внешний вид, комплектация и функционал наших продуктов постоянно совершенствуются и могут быть изменены без предварительного уведомления.*

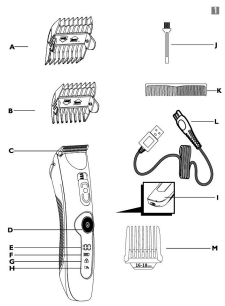

## Эксплуатация машинки для стрижки




**Инструкции по зарядке**

Устройство не будет работать, если аккумулятор не заряжен. Перед началом использования зарядите его полностью.

Когда аккумулятор почти разряжен, символ аккумулятора начинает мигать (рис. 3).

Когда устройство заряжается, загорается текущий процент заряда аккумулятора и символ аккумулятора, указывающий на то, что устройство заряжается (рис. 2).

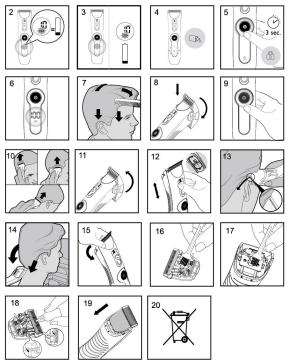Когда аккумулятор полностью заряжен, загорается процент заряда аккумулятора, показывающий 100 (рис. 6).

Устройство следует заряжать при температуре от 15°C до 35°C. Не заряжайте его под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла. Не заряжайте устройство более 10 часов.

Убедитесь, что устройство выключен во время зарядки.

Подходящее напряжение для зарядного устройства составляет 110–240 В~ 50/60 Гц.

Полностью разряжайте аккумулятор два раза в год, давая двигателю поработать до полной остановки. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить (приобретается отдельно).

Вовремя вынимайте зарядное устройство/адаптер питания (приобретается отдельно) из розетки после полной зарядки, не оставляйте устройство долго подключенным к розетке.

**Рекомендации по смазке**

После использования в течение определенного периода времени загорится индикатор масленки, напоминая вам, что машинку для стрижки волос необходимо смазать (рис. 4).

Внимание: смазочное масло не входит в комплект поставки.

**Функция блокировки**

Функция блокировки предотвращает случайное выключение изделия во время использования. Или предотвращает случайное включение во время хранения.



Нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в режим блокировки, после чего на экране загорится символ блокировки (рис. 5).

Для разблокировки нажмите кнопку включения/выключения в течение 3 секунд.Символ блокировки погаснет и устройствоснова можно использовать для стрижки волос.

**Использование машинки для стрижки волос**

Стрижка при помощи насадки с ограничительной гребенкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ваши волосы чистые и сухие. Не используйте это устройство на только что вымытых, влажных волосах.

1. Расчешите волосы расческой по направлению роста волос (рис. 7).
2. Вставьте насадку с ограничительной гребенкой в направляющие пазы изделия до щелчка (рис. 8). Убедитесь, что зубья расчески правильно входят в направляющие с обеих сторон.
3. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» чтобы включить устройство (рис. 9).
4. Поместите ограничительную гребенку на кожу головы и медленно перемещайте устройство по волосам.

Советы:

- Начинайте стрижку с максимальной длины зубцов ограничительной гребенки и постепенно уменьшайте настройку длины при необходимости.
- Запишите настройки длины стрижки, которые вы использовали для справки при создании определенной прически в будущем.
- Для достижения наилучших результатов перемещайте устройство против направления роста волос.
- Поскольку волосы растут в разных направлениях, перемещать устройство приходится в разных направлениях (вверх/вниз или поперек). (Рис. 10).
- Повторите подстригающее движение по всей голове, чтобы убедиться, что устройство захватывает все волосы, которые необходимо подстричь.
- Убедитесь, что плоская часть насадки с ограничительной гребенкой должна полностью соприкасаться с кожей головы, чтобы обеспечить равномерную стрижку.



- Чтобы добиться желаемого эффекта на вьющихся, тонких или длинных волосах, приподнимите их расческой по направлению к устройству.
- Регулярно удаляйте срезанные волосы с насадки. Если в насадке скопилось большое количество волос, снимите насадку с изделия и выдуйте или вытряхните волосы. Можно использовать для этого кисточку, идущую в комплекте.

Стрижка без помощи насадки с ограничительной гребенкой.

Вы можете использовать устройство без ограничительной насадки, чтобы подстричь волосы короче: ближе к коже (1,0–1,9 мм) или для контурирования зоны декольте (шея и вокруг шеи) и области вокруг ушей.

1. Снимите ограничительную насадку с устройства (рис. 11).
2. Большим пальцем нажмите кнопку регулировки «Р» вверх или вниз, чтобы выставить нужную длину волос: 1,0 мм или 1,3 мм, или 1,6 мм или 1,9 мм (рис. 12).
3. Прежде чем приступить к контурированию линии волос, зачешите кончики волос за уши.
4. Наклоните устройство так, чтобы только один конец его режущей части касался корней волос (рис. 13).
5. Линия роста волос должна повторять контуры ушей.
6. Чтобы подравнять контуры шеи и бакенбарды, переверните устройство и двигайтесь вниз (рис. 14).
7. Медленно и плавно перемещайте продукт вдоль естественной формы линии роста волос.

**Очистка**

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте для чистки устройства сжатый воздух, чистящие средства, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как спирт, бензин или ацетон!

Чистите устройство и насадки только с помощью прилагаемой чистящей щетки.прибор

Не используйте острые предметы для чистки устройства.

Очищайте устройство после каждого использования:

1. Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от сети.
2. Снимите насадку с устройства (рис. 11).
3. Большим пальцем нажмите на среднюю часть режущего блока вверх, пока он не откроется, а затем снимите его с устройства (рис. 15).



4. Очистите режущий блок с помощью прилагаемой чистящей щетки (рис. 16).
5. Очистите устройство внутри с помощью прилагаемой чистящей щетки (рис. 17).
6. Вставьте выступ режущего блока в паз на устройстве и установите режущий блок в устройство до щелчка (рис. 19).

После очистки от щетины/волос можно ополоснуть водой корпус и режущий блок с насадками. Рекомендуется использовать проточную теплую воду (комнатной температуры).

Машинку для стрижки следует чистить только мягкой тканью, смоченной в водопроводной или мыльной воде. Не используйте разбавитель для краски, бензин, спирт или другие химические вещества.

Никогда не мойте кабель для зарядки.

**Примечание:** после промывки необходимо высушить режущий блок и корпус устройства на открытом на воздухе, чтобы хранить устройство сухим.

Примечание:перед следующим использованием ножи режущего блокарекомендуется смазать (рис. 18).

**Замена**

Режущий блок, адаптер и насадки для стрижки волос являются сменными (приобретаются дополнительно).

**Замена режущего блока**

Замените режущий блок, если он поврежден или изношен. Заменяйте режущий блок только оригинальным режущим блоком.

Чтобы извлечь режущий блок, выключите питание и держите устройство лицевой стороной вверх. Приложите большой палец к бритвенной головке и сильно нажмите, чтобы снять ее.

**Внимание!** Чтобы не уронить или не сломать бритвенную головку, нажимайте одной рукой, а другой рукой удерживайте ее при снятии. Срок службы бритвенной головки зависит от частоты использования и обслуживания.

## Поиск и устранение неисправностей



| Неполадка | Возможные причины | Решения |
|---|---|---|
| Низкая эффективность стрижки (маленькая скорость) | Машинка для стрижки забилась щетиной | Тщательно очистите режущий блок и корпус под ним. При необходимости замените режущий блок(приобретается отдельно). |
| После нажатия кнопки включения машинка не работает | Закончился заряд аккумулятора | Подключите машинку к сети электропитания для зарядки |
| | Не работает кнопка переключения | Обратитесь с чеком о покупке к продавцу |
| Ненормально светится/не светится экран индикации | Закончился заряд аккумулятора | Подключите машинку к сети электропитания для зарядки |
| | Повреждена печатная плата | Обратитесь с чеком о покупке к продавцу |
| Ненормальная зарядка | Плохой контакт зарядного порта | Извлеките разъем кабеля для зарядки и вставьте его повторно до полной фиксации (прочистите разъём щеткой для чистки при необходимости) |
| | Температура окружающей среды при зарядке слишком низкая или слишком высокая | Заряжать устройство следует при температуре окружающей среды от +15 до +35 °C |
| После полной зарядки продолжительность бритья стала меньше. | Длительное невыполнение очистки машинки для стрижки, чистки и смазки режущего блока может вызвать увеличение нагрузки на режущий блок | нагрузке-происходит естественный износ аккумулятора, снижение его характеристик, времени использования—это нормальное явление. |
| | Это может быть связано со стилем с густотой волосяного покрова и толщиной волос | |



Данная продукция соответствует требованиям Технических регламентов ЕАЭС: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Модель: KB-5350
Цвет: указаннаупаковке.
Напряжение питания: DC5 В 1А
Мощность: 15 Вт
Время зарядки: 2ч
Емкость аккумулятора: 1200 мАч
Класс защиты: IPX6
Вес нетто: 196.3g
Размеры: 185x45x40mm

Изготовитель: "Heilongjiang Esutong Supply Chain Management Co., Ltd."
Адрес: Китай, Floor 17-2 Junkang Building, Intersection of Qunli Sixth Avenue And Langjiang Road, Daoli District, Harbin City
Импортер: ООО «Рустон»
Адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 5, помещение 230.
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок эксплуатации: 2 года
Дата изготовления указана на упаковке/этикетке.
Сделано в Китае