Size: 80x80 mm

CMYK: 44 0 74 0

НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Windows: Мультимедийные функции требуют сочетания с клавишей «Fn»
Fn + Esc: клавиша «Домой»
Fn + F1: уменьшение яркости подсветки
Fn + F2: увеличение яркости подсветки
Fn + F3: переключение между задачами
Fn + F4: поиск
Fn + F5: выбор языка ввода
Fn + F6: снимок экрана
Fn + F7: переключение трека назад
Fn + F8: проигрывание/пауза
Fn + F9: переключение трека вперед
Fn + F10: отключение звука
Fn + F11: увеличение громкости
Fn + F12: уменьшение громкости
Fn + Delete: блокировка экрана

MAC/iOS/Android: Мультимедийные функции не требуют сочетания с клавишей «Fn»

Примечание: некоторые мультимедийные функции могут быть недоступны в зависимости от используемой ОС.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клавиатура – 1 шт.
Зарядный кабель USB-C–USB-C – 1 шт.
Ресивер USB – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов.
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.
5. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током.
6. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Данное устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С с относительной влажностью воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Храните изделие при комнатной температуре, не допуская полного разряда аккумуляторной батареи.
4. Не заряжайте батарею напряжением выше рекомендованного производителем. Если клавиатура не используется, заряжайте ее полностью минимум один раз в 2 месяца.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подленит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

21 PAP

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортер: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335.
Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

MAX KEYBOARD

Беспроводная клавиатура

Руководство по эксплуатации

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

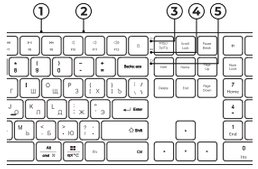

1. Type-C порт для заряда
2. Выключатель питания
3. LED-индикатор CAPS LOCK
4. LED-индикатор сопряжения клавиатуры
5. LED-индикатор заряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс подключения: Bluetooth/2.4ГГц;
Bluetooth: V5.2;
Радиус действия: до 10м;
Количество клавиш: 111;
Ресурс: 5 млн. кликов;
Емкость аккумулятора: 500мА·ч;
Тип используемой батареи: Li-Pol;
Время работы без подзарядки: до 200 часов*;
Порт для заряда: Type-C;
Материалы: алюминий/ABS-пластик;
Габариты: 41.8×11.5×1.12см;
Вес: 500гр.
*Время работы зависит от условий эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Bluetooth подключение:

- Перед первым подключением выберите направление переключателя в зависимости от системы устройства: Mac или Winodws.
  При включении питания индикатор «4» мигнет красным один раз и погаснет. Синий индикатор «3» на клавиатуре начнет медленно непрерывно мигать.
- С помощью одновременного нажатия в течениие 3 сек. клавиши Fn + 1 или Fn + 2 активируется режим подключения по Bluetooth. Синий индикатор «3» на клавиатуре начнет быстро непрерывно мигать. Перейдите в режим поиска новых Bluetooth устройств на вашем компьютере. Найдите устройство «Max Keyboard» и осуществите подключение.
- При повторном подключении клавиатуры к новому устройству перейдите в режим поиска новых устройств. Для этого одновременно нажмите и удерживайте клавиши Fn + 1 или Fn + 2 не менее 3 секунд. Синий индикатор «3» на клавиатуре начнет быстро непрерывно мигать. Перейдите в режим поиска новых Bluetooth устройств на вашем компьютере. Найдите устройство «Max Keyboard» и осуществите подключение. Клавиатура готова к работе.

Подключение при помощи 2.4G адаптера:

- Перед подключением выберите направление переключателя в зависимости от системы устройства: Mac или Winodws. При включении питания индикатор «4» мигнет красным один раз и погаснет.
- Одновременно нажмите клавиши Fn + ⌔ на клавиатуре. Красный индикатор «3» на клавиатуре начнет быстро непрерывно мигать.
- Вставьте 2.4G приемник в USB порт. Устройство определится автоматически и будет готово к использованию.
- Если подключения не произошло, извлеките 2.4G приемник, нажмите и удерживайте клавиши Fn + ⌔ на клавиатуре не менее 3 секунд до тех пор, пока красный индикатор «3» не начнет быстро мигать. Вставьте 2.4G приемник в USB порт.
- После осуществления подключения красный индикатор перестанет мигать.

Переключение режимов работы между Mac/Windows:

Переключите в нужный Вам режим работы Win или Mac

Обозначения светового индикатора:

1. Синий цвет: осуществление Bluetooth соединения.
2. CaPS Зеленый цвет: вкл/выкл функции клавиши CAPS LOCK
3. Мигающий красный цвет: батарея разряжена, требуется зарядить батарею.
4. Непрерывно горящий красный – идет процесс зарядки батареи.

Внимание! При использовании с ОС Windows 7 используйте 2.4G USB адаптер. Bluetooth-подключение не поддерживается Windows 7 и более ранними версиями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на ярний солнечный свет во избежание взрыва.

Не используйте устройство в случае вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв.

Не снимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

ЗАРЯД КЛАВИАТУРЫ

Для заряда клавиатуры подключите зарядный кабель к источнику питания. Загорится красный индикатор «5».
Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. При достижении полного уровня заряда индикатор погаснет.

Внимание! Во время заряда, клавиатуру можно использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.