aiwa

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цифровое пианино

ASZ-88B, ASZ-88W

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **Aiwa**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 4
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
УСТРОЙСТВО ПИАНИНО 7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 8
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПИАНИНО 10
РИТМИЧЕСКИЙ АККОМПАНЕМЕНТ 11
НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ 15
ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕЛОДИИ И РИТМА 16
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3 16
ТАБЛИЦА НУМЕРАЦИИ ТЕМБРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 16
ТАБЛИЦА НУМЕРАЦИИ РИТМОВ 22
ТАБЛИЦА ДЕМО-МЕЛОДИЙ 25
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НОТ КЛАВИАТУРЫ УДАРНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ . 26
ЧИСТКА И УХОД 27
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 27
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 27
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ 28
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 28

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Цифровое пианино предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано только по назначению. Пианино не предназначено для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности, строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Подключение пианино к электрической сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.
- Извлеките пианино из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений. Уберите упаковочные материалы (пластиковые пакеты и скрепки) подальше от детей.
- Перед включением адаптера питания в сеть убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует характеристикам, указанным на маркировке адаптера питания. Подключайте адаптер только к источнику переменного тока в розетку с надежными контактами.
- Размещайте сетевой и другие кабели так, чтобы на них не наступали, чтобы они не перекручивались, не перегибались, не пережимались, не соприкасались с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции кабелей.
- Адаптер питания пианино должен быть легко доступен для включения/выключения в розетку.
- Для полного отключения пианино выньте вилку адаптера питания из розетки.
- При отключении пианино от электросети никогда не тяните за шнур питания или само пианино, беритесь только за корпус адаптера питания.
- Если пианино не используется, следует отключить его от электросети.
- После использования пианино никогда не обматывайте кабель питания вокруг пианино, так как со временем это может привести к излому кабеля. На время хранения пианино складывайте кабель питания аккуратно и без резких изгибов.
- Запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью воздуха (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги. Пианино не предназначено для использования в условиях высокой влажности и конденсации влаги.
- Запрещается погружать пианино в воду или любую другую жидкость, а также разбрызгивать на него воду либо другую жидкость.
- Запрещается прикасаться к устройству, подключенному к электросети, к сетевой вилке и адаптеру питания мокрыми руками.
- Не используйте пианино вне помещений.
- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание

влаги внутрь корпуса может привести к выходу пианино из строя. Если это произошло, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки работоспособности.

- Не размещайте на пианино посторонние предметы.
- Не устанавливайте на пианино источники открытого огня, такие как, горящие свечи.
- Не устанавливайте на пианино возможные источники влаги (чашки, рюмки, фужеры с напитками и т. п.), а также вазы с цветами или горшки с домашними растениями.
- Не оставляйте пианино под воздействием прямых солнечных лучей.
- Запрещается подвергать пианино воздействию высоких температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных приборов и т.п.).
- Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать пианино воздействию высоких температур (выше +60оС). Максимальная рабочая окружающая температура +35оС.
- Не размещайте пианино в местах скопления пыли.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу пианино, никогда не накрывайте его тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы пианино.
- Для обеспечения достаточной вентиляции свободное пространство вокруг пианино должно составлять не менее 5 см.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия аппарата.
- Берегите пианино от падений и ударов. Устанавливайте пианино на ровной и устойчивой поверхности.
- Не следует давить на кнопки и клавиши устройства с избыточным усилием, это может привести к повреждению изделия.
- В громкоговорителях (динамиках) пианино используются сильные магниты. Не храните рядом с пианино магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и др., т.к. это может привести к нарушению их работоспособности.
- Не размещайте пианино рядом с источниками электромагнитного излучения (например, телевизорами, усилителями), в противном случае возможно появление искажений звука.
- Пианино не предназначено для использования детьми или людьми, нуждающимися в опеке, без соответствующего наблюдения за ними. Не позволяйте детям использовать пианино для игр.
- Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. Производить ремонт устройства могут только специалисты авторизованного сервисного центра. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.

- При сбоях в работе пианино необходимо прекратить его использование и обратиться за квалифицированной помощью в авторизованный сервисный центр.
- Перед присоединением усилителя к пианино убедитесь, что оба устройства отключены от сети питания.
- Не следует использовать пианино на максимальной громкости в течение длительного времени.
- Не приближайте уши близко к динамику пианино, это может привести к повреждению слуха.
- Перед чисткой пианино всегда отключайте его от сети питания.
- Чистите корпус пианино сухой мягкой тканью. Для чистки запрещается использовать бензин, спирт, агрессивные растворители, другие химические вещества или абразивные чистящие средства.
- Выключайте пианино и отключайте его от сети питания после того, как закончили работу с ним, а также, если долго не пользуетесь им.
- Сохраняйте оригинальную упаковку, она может вам понадобиться во время транспортировки пианино, во избежание его повреждения.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание. Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- цифровое пианино;
- сетевой адаптер;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

УСТРОЙСТВО ПИАНИНО

ПРИМЕЧАНИЕ:
Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Передняя панель

USB Гнездо для подключения запоминающего устройства с файлами MP3

DRUM Кнопка переключения основной клавиатуры в режим управления ударными инструментами

METRONOME Кнопка включения/выключения метронома

TOUCH Кнопка включения/выключения режима чувствительности клавиш к нажатию

CHORD Кнопка включения/выключения режима музыкального аккомпанемента аккордами

SYNC Кнопка включения функции синхронизации ритмического аккомпанемента с ритмом мелодии

FILL-IN Кнопка включения функции заполнения

SPLIT Кнопка включения/выключения режима разделения клавиатуры

DUAL Кнопка включения/выключения режима двойного тона

RECORD Кнопка включения/выключения режима записи

TEMPO Кнопка включения режима выбора темпа

TRANSPOSE Кнопка включения режима смещения тона

PLAY Кнопка воспроизведения записанных нот

TONE Кнопка выбора тембра инструмента.

RHYTHM Кнопка выбора автоматического ритма

DEMO Кнопка включения воспроизведения демо-мелодий

– Кнопка уменьшения значения выбранного для регулировки параметра

START/STOP Кнопка начала/остановки ритмического аккомпанемента, остановки воспроизведения демо-мелодий.

+ Кнопка увеличения значения выбранного для регулировки параметра
POWER Кнопка включения/выключения пианино
VOLUME –/+ Регулятор общей громкости

Задняя стенка аппарата

AUDIO IN Аудиовход
AUDIO OUT Аудиовыход для подключения внешнего усилителя
SUSTAIN Гнездо для подключения педали
USB Разъем для подключения к компьютеру
DC 15V Разъем для подключения адаптера питания 15 В, 3 А

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Подключение питания

Для подключения питания к пианино следует использовать исключительно адаптер питания, поставляемый в комплекте с пианино.
Перед подключением инструмента к источнику питания убедитесь, что кнопка ПИТАНИЕ отжата.

Вставьте штекер адаптера питания 15 В, 3 А в разъем DC 15V на задней стенке пианино, а вилку питания подключите к электрической розетке.

Подключение наушников

Вы можете подключить наушники к одному или двум выходам на наушники. Тогда вы сможете учиться музыке, не беспокоя окружающих.

ВНИМАНИЕ:
Во избежание повреждения органов слуха при использовании наушников обязательно снижайте уровень громкости.

Подключение усилителей или активной акустики

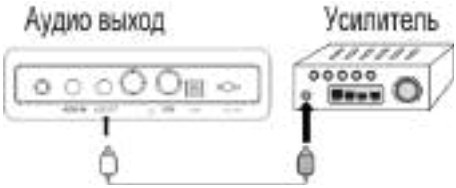

Вы можете подключить внешнее аудиоустройство для воспроизведения звука пианино. Для этого аудиокабелем (в комплект поставки не входит) соедините аудиовход подключаемого оборудования с выходом AUDIO OUT пианино.

ВНИМАНИЕ:
Перед подключением внешнего аудиоустройства отключите питание пианино и подключаемого оборудования.

Подключение внешнего источника аудиосигнала

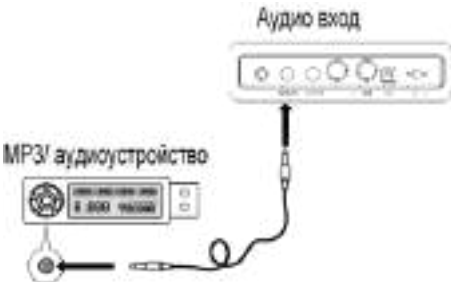

Вы можете подключить внешнее аудиоустройство такое, как мобильный телефон, MP3-плеер или компьютер, для воспроизведения с него аудиосигнала с помощью пианино. Для этого аудиокабелем соедините аудиовыход подключаемого оборудования с входом AUDIO IN пианино.

ВНИМАНИЕ:
Перед подключением внешнего источника сигнала отключите питание пианино.

Подключение педали

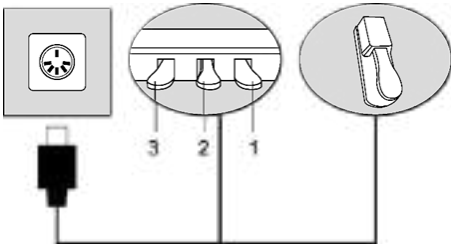

1. Демпферная педаль
2. Педаль сустейн
3. Мягкая педаль

Инструмент оборудован гнездом для подключения педали 3-в-1. Присоедините к разъему PEDAL пианино одну педаль сустейн или три педали мягкая, демпферная и сустейн для достижения большей выразительности при исполнении и сходства с акустическим пианино.

Подключение накопителей USB

Вы можете подключить к разъему USB на панели управления пианино накопительное устройство USB с записанными на него аудиофайлами в формате MP3 и воспроизводить музыку с помощью встроенного проигрывателя.

Подключение к компьютеру

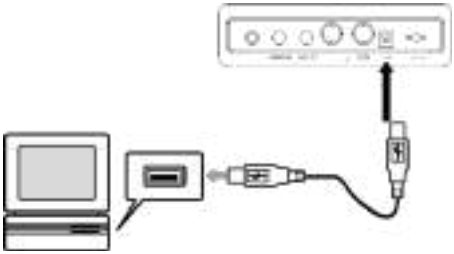

Вы можете подключить к разъему USB на задней стенке пианино персональный компьютер с помощью универсального кабеля, доступного на рынке (в комплект поставки кабель не входит).
Кроме того, на персональный компьютер потребуется предварительно установить музыкальное программное обеспечение и связать компьютер с пианино. Это позволит сочинять, редактировать или хранить на компьютере музыкальные ком-

позиции, которые могут быть проиграны через цифровое пианино.
Кроме того, на компьютер может быть установлено специальное обучающее программное обеспечение, позволяющее облегчить процесс обучения игре на пианино и сделать его более наглядным.

ВНИМАНИЕ:
Разъемы USB на задней стенке и на панели управления не могут использоваться одновременно.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПИАНИНО

Включение и выключение пианино

Нажмите кнопку POWER, чтобы включить пианино. После этого Вы сможете приступать к игре.
По окончании использования инструмента снова нажмите кнопку POWER, чтобы его выключить.

Регулировка общей громкости

Поворачивайте регулятор VOLUME по часовой стрелке, чтобы увеличивать уровень общей громкости.
Поворачивайте регулятор VOLUME против часовой стрелки, чтобы уменьшать уровень общей громкости.

Выбор тембра звука

В памяти пианино хранятся 880 основных тембров музыкальных инструментов, пронумерованных номерами от T001 до T880. Список тембров представлен в конце данного руководства.

Чтобы изменить основной тембр, найдите подходящий тембр в списке тембров, запомните или запишите номер необходимого тембра. Нажмите кнопку TONE выбора тембра инструмента и перемещаясь по списку тембров кнопками – и + выберите необходимый Вам номер тембра.

Включение/выключение режима ударных инструментов

Нажмите кнопку DRUM, чтобы переключить основную клавиатуру в режим управления ударными инструментами. Далее нажимайте клавиши, соответствующие нужным типам ударных, чтобы их воспроизвести.
Таблица соответствия между клавишами пианино и ударными инструментами приведена в конце руководства.
Чтобы отключить режим ударных, снова нажмите кнопку DRUM.

Демо-мелодии

В памяти пианино сохранено 80 демо-мелодий, пронумерованных от D01 до D80. В списке, приведенном в конце руководства, выберите подходящую демо-мелодию и запомните ее номер.
Нажмите кнопку DEMO и перемещаясь по списку демо-мелодий кнопками – и + выберите необходимую мелодию. Музыка продолжит воспроизводиться последовательно, пока вы ее не остановите.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку DEMO еще раз или нажмите кнопку START/STOP.

РИТМИЧЕСКИЙ АККОМПАНЕМЕНТ

Выбор ритма

В памяти пианино хранятся 600 ритмов, пронумерованных от R001 до R600. Список ритмов представлен в конце данного руководства.
Нажмите кнопку RHYTHM и перемещаясь по списку ритмов кнопками – и + выберите необходимый ритм.

Включение ритмического аккомпанемента

Нажмите кнопку START/STOP, чтобы включить ритмический аккомпанемент.

Регулировка темпа

После включения пианино темп умолчанию – «90». Темп можно настраивать в диапазоне от «30» до «300».
Во время воспроизведения ритмического аккомпанемента нажмите кнопку TEMPO и кнопками – и + выберите необходимый темп.

Вариация ритма

После того, как ритмический аккомпанемент активирован, нажмите кнопку FILL-IN. В исполняемый автоматический ритм будет вставлен записанный ранее фрагмент вариации.

Завершение ритмического аккомпанемента

Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП еще раз, чтобы отключить ритмический аккомпанемент.

Метроном

Нажмите кнопку METRONOME, чтобы включить метроном. Темп метронома изменяется аналогично изменению темпа ритмического аккомпанемента.
Нажмите кнопку METRONOME еще раз, чтобы выключить метроном.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ

Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы включить ритмический аккомпанемент и установите необходимый темп.
Нажмите кнопку CHORD, чтобы переключить пианино в режим исполнения аккордов. С использованием аккордовых схем Одиночной аппликатуры или Стандартной аппликатуры аккордов начните исполнение музыкального аккомпанемента. Аккорды исполняются на 22 клавишах в левой части клавиатуры.



В зависимости от нажатий клавиш аккордов одиночной или стандартной аппликатуры пианино автоматически переключится в соответствующий режим работы.
Нажмите кнопку CHORD еще раз, чтобы отключить режим аккомпанемента аккордами.
В случае необходимости можно воспользоваться функцией синхронизации режимов музыкального и ритмического аккомпанементов.

Перед началом использования такого режима выберите необходимый ритм и его темп, а затем включите на пианино режим исполнения аккордов.
Нажмите кнопку SYNC, чтобы включить режим синхронизации.
Начните исполнение музыкального аккомпанемента аккордами. Пианино запустит ритмический аккомпанемент одновременно с первым нажатием клавиш аккордов.
Чтобы отключить режим синхронизации нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.

Одиночная аппликатура аккордов

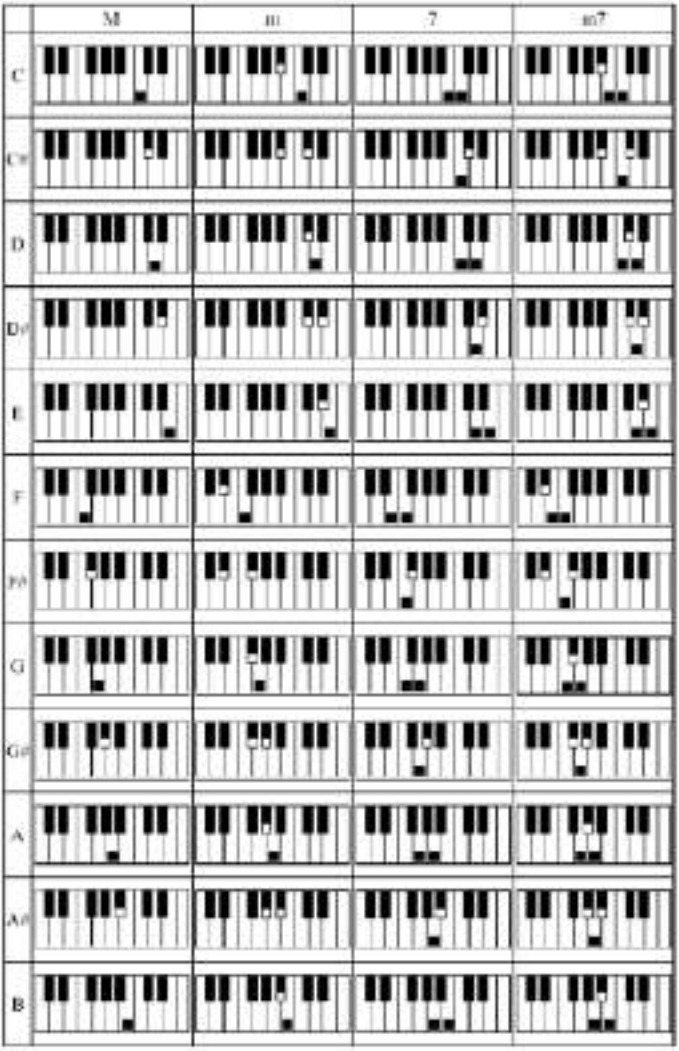

Стандартная аппликатура аккордов

Root \ Chord type	M	m	7	m7	dim7	M7	m7-5	dim
C								
C♯(D♭)								
D								
(D♯)/E♭								
E								
F								
F♯(G♭)								
G								
(G♯)/A♭								
A								
(A♯)/B♭								
B								

Root \ Chord Type	aug	sus4	7sus4	m add9	mM7	7-5	add9
C							
C#(D♭)							
D							
(D#)/(E♭)							
E							
F							
F#/(G♭)							
G							
(G#)/(A♭)							
A							
(A#)/(B♭)							
B							

НАСТРОЙКИ КЛАВИАТУРЫ

Чувствительность клавиатуры к усилию нажатия

Нажмите кнопку TOUCH, чтобы включить или выключить режим чувствительности клавиатуры к усилию нажатия. По умолчанию на момент запуска пианино этот режим включен.
Эта функция может помочь обогатить музыкальное выражение и правильно отразить силу, которую вы прикладываете к каждой ноте. Чем больше усилие нажатия на клавишу во время исполнения, тем громче звук. Когда эта функция отключена, звук одинаково воспроизводится независимо от вашей силы при исполнении.

Транспонирование

При использовании функции транспонирования вы можете играть на инструменте в измененной тональности.
Транспонирование может регулироваться в диапазоне от –6 до +6 полутонов. Настройка транспонирования по умолчанию – “0”.
Нажмите кнопку TRANSPOSE, чтобы перейти в режим сдвига тональности клавиатуры. Нажимайте кнопки – и +, чтобы изменять тональность клавиатуры вниз или вверх. При каждом нажатии соответствующей кнопки тональность клавиатуры будет снижаться или повышаться по одному полутону на каждое нажатие кнопки. Полный диапазон изменения тональности при использовании этой функции составляет ±6 полутонов.
Нажмите кнопку TRANSPOSE еще раз, чтобы выключить режим сдвига тональности клавиатуры.

Двойной тембр

Войдите в режим выбора тембра звука и настройте тембр музыкального инструмента, который будет использоваться в качестве основного тона.
Нажмите кнопку DUAL и войдите в режим выбора тембра второго музыкального инструмента. Выберите соответствующий тембр звучания дополнительного тона. Теперь при нажатии любой клавиши основной клавиатуры два выбранных тембра будут накладываться друг на друга.

Разделение клавиатуры

Клавиатуру данного инструмента можно разделить на две части, тогда вы сможете играть два разных тембра музыкальных инструментов в различных частях клавиатуры. Вы можете выбрать другой тембр для правой части. Для левой части останется тембр, который использовался до разделения.
Нажмите кнопку SPLIT, чтобы включить разделение клавиатуры.
После включения разделения клавиатуры кнопками – и + Вы можете выбрать тембр, который будет использоваться для правой части клавиатуры.
Когда функция разделения клавиатуры активирована, строй левой части увеличивается на одну октаву, а строй правой части уменьшается на одну октаву.
Чтобы отключить разделение клавиатуры, снова нажмите кнопку SPLIT.

ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕЛОДИИ И РИТМА

Запись

Нажмите кнопку RECORD и пианино перейдет в режим записи исполняемых на клавиатуре нот. Максимально в памяти могут сохраниться 250 нот.
При каждом нажатии кнопки RECORD все записанные ранее в памяти ноты стираются и инициализируется новый цикл записи.

Воспроизведение записанных нот

Нажмите кнопку PLAY. Пианино начнет воспроизведение записанных ранее нот. В качестве тембра воспроизведения будет использоваться тембр, выбранный для работы пианино на момент воспроизведения.
Если в памяти устройства нет записанных нот, то воспроизведение не начнется.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3

В пианино встроен проигрыватель файлов в формате MP3. Чтобы воспроизвести файлы, подключите к разъему USB на панели управления накопитель USB с аудиофайлами. Максимальный объем памяти накопителя – 32 Гб. Пианино перейдет в режим воспроизведения MP3 файлов.
Для управления проигрывателем используйте кнопки START/STOP, – и +.
Нажимайте кнопку START/STOP, чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение аудиофайлов.
Нажмите кнопку – или +, чтобы перейти к предыдущему или следующему аудиофайлу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Разъемы USB на панели управления и на задней стенке не могут использоваться одновременно.

ТАБЛИЦА НУМЕРАЦИИ ТЕМБРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

T001 Acoustic Grand Piano
T002 Bright Acoustic Piano
T003 Electric Grand Piano
T004 Honky-tonk Piano
T005 Rhodes Piano
T006 Chorused Piano
T007 Harpsichord
T008 Clavichord
T009 Celesta
T010 Glockenspiel
T011 Music box
T012 Vibraphone
T013 Marimba
T014 Xylophone
T015 Tubular Bell
T016 Dulcimer
T017 Drawbar Organ
T018 Percussive Organ
T019 Rock Organ
T020 Church Organ
T021 Reed Organ
T022 Accordion
T023 Harmonica
T024 Tango Accordion
T025 Acoustic Guitar (nylon)
T026 Acoustic Guitar (steel)
T027 Electric Guitar (jazz)
T028 Electric Guitar (clean)
T029 Electric Guitar (muted)
T030 Overdriven Guitar

T031 Distortion Guitar
T032 Guitar Harmonics
T033 Acoustic Bass
T034 Electric Bass(finger)
T035 Electric Bass (pick)
T036 Fretless Bass
T037 Slap Bass 1
T038 Slap Bass 2
T039 Synth Bass 1
T040 Synth Bass 2
T041 Violin
T042 Viola
T043 Cello
T044 Contrabass
T045 Tremolo Strings
T046 Pizzicato Strings
T047 Orchestral Harp
T048 Timpani
T049 String Ensemble 1
T050 String Ensemble 2
T051 Synth Strings 1
T052 Synth Strings 2
T053 Choir Aahs
T054 Voice Oohs
T055 Synth Voice
T056 Orchestra Hit
T057 Trumpet
T058 Trombone
T059 Tuba
T060 Muted Trumpet
T061 French Horn
T062 Brass Section
T063 Synth Brass 1
T064 Synth Brass 2
T065 Soprano Sax
T066 Alto Sax
T067 Tenor Sax
T068 Baritone Sax
T069 Oboe
T070 English Horn
T071 Bassoon
T072 Clarinet
T073 Piccolo
T074 Flute
T075 Recorder
T076 Pan Flute
T077 Bottle Blow
T078 Shakuhachi
T079 Whistle
T080 Ocarina
T081 Lead 1 (square)
T082 Lead 2 (sawtooth)
T083 Lead 3 (calliope lead)
T084 Lead 4 (chiff lead)
T085 Lead 5 (charang)
T086 Lead 6 (voice)
T087 Lead 7 (fifths)
T088 Lead 8 (bass+lead)
T089 Pad 1 (new age)
T090 Pad 2 (warm)
T091 Pad 3 (polysynth)
T092 Pad 4 (choir)
T093 Pad 5 (bowed)
T094 Pad 6 (metallic)
T095 Pad 7 (halo)
T096 Pad 8 (sweep)
T097 FX 1 (rain)
T098 FX 2 (soundtrack)
T099 FX 3 (crystal)
T100 FX 4 (atmosphere)
T101 FX 5 (brightness)
T102 FX 6 (goblins)
T103 FX 7 (echoes)
T104 FX 8 (sci-fi)
T105 Sitar
T106 Banjo
T107 Shamisen
T108 Koto
T109 Kalimba
T110 Bagpipe
T111 Fiddle
T112 Shanai
T113 Tinkle Bell
T114 Agogo
T115 Steel Drums
T116 Woodblock
T117 Taiko Drum
T118 Melodic Tom
T119 Synth Drum
T120 Reverse Cymbal
T121 Guitar Fret Noise
T122 Breath Noise
T123 Seashore
T124 Bird Tweet
T125 Telephone Ring
T126 Helicopter
T127 Applause
T128 Gunshot
T129 Yong Gin
T130 Zheng
T131 Zhong Ruan
T132 Pi Pa
T133 Big Souna
T134 Souna
T135 Er Hu
T136 Yue Hu
T137 Di Zi
T138 Bong Di
T139 Koto
T140 Qu Di
T141 Jungle Bass
T142 Koto 2
T143 Marimba 3
T144 Tsugaru
T145 Kawala 1
T146 Attack Clav. 1
T147 Crystal
T148 Bright String
T149 Clavi 2
T150 Chorus Guitar.
T151 Barafon
T152 Jazz Organ
T153 Indian Flute
T154 Mute Barafon 1
T155 Dual Horns 1
T156 Electoric Giutar (Clean) 2
T157 Clavi 3
T158 Soft Sax 1
T159 Electric Vipraphone
T160 Didgeridoo 1
T161 Barafon 2
T162 Tubular Bells 2
T163 Soft Accord
T164 Barafon 3
T165 Clavi 4
T166 Nay
T167 Oct Harp
T168 Attack Barafon
T169 Clavi 5
T170 Kalimba 2
T171 Tsugaru 2
T172 Shamisen 2
T173 Woodblock 2
T174 Crystal 2
T175 Shamisen 3
T176 Synth Harpsi. 1
T177 Jazz Organ 1
T178 Viola Attack
T179 Viola Attack 2
T180 Hard Barsoon 1
T181 Mute Barafon 2
T182 Bodhran
T183 Kawala 2
T184 Didgeridoo 2
T185 Soft Guitar 1
T186 Suona
T187 Twin Bones
T188 Jazz Organ 2
T189 Woodblock 3
T190 Soft Santur
T191 Koto 3
T192 Castanets 1
T193 Viola Attack 3
T194 Woodblock 4
T195 Bright String 2
T196 Twin Bones 2
T197 Tenor Sax 2
T198 Wind Organ

T199 Tron Flute
T200 Bodhran 2
T201 Tron Flute
T202 Jazz Organ 3
T203 Soft Santur 2
T204 Woodblock 5
T205 Shamisen 4
T206 Indian Flute 2
T207 Electric Vipraphone 2
T208 Soft Guitar 2
T209 Mute Barafon 3
T210 Dual Horns 2
T211 Xylophone 2
T212 Didgeridoo 3
T213 Wind Organ 2
T214 Church Bells
T215 Tsugaru 3
T216 Nay
T217 Guitar Pinch 2
T218 Grow Guitar
T219 Indian Flute 3
T220 Synth Harpsi. 2
T221 Soft Sax 2
T222 Xylophone 3
T223 English Horn 2
T224 Soft Guitar 3
T225 Castanets 2
T226 Soft Guitar 4
T227 Hard Vibe 2
T228 Reed Horn
T229 Nay 2
T230 Bari & Tenor
T231 Kawala 3
T232 Indian Flute 4
T233 Didgeridoo 4
T234 Attack Clav. 2
T235 Marimba 4
T236 Bari & Tenor 2
T237 Slow Violin
T238 Organ Flute
T239 Jazz Organ 4
T240 Electric Vipraphone 3
T241 Dual Horns 3
T242 Indian Flute 5
T243 English Horn 3
T244 Dulcimer 2
T245 Koto 4
T246 Tubular Bells 3
T247 Tsugaru 4
T248 Tsugaru 5
T249 Mute Barafon 4
T250 Dual Horns 4
T251 Soft Sax 3
T252 Bodhran 3
T253 Guitar Pinch 3
T254 Crystal 3
T255 Grow Guitar
T256 Jazz Organ 5
T257 Attack Barafon
T258 Xylophone 4
T259 Soft Santur 3
T260 Kawala 4
T261 Soft Guitar 5
T262 Nay 3
T263 Synth Harpsi. 3
T264 Wind Organ 3
T265 Shanai 2
T266 Woodblock 6
T267 Electric Vipraphone 4
T268 Kawala 5
T269 Grow Guitar 2
T270 Grow Guitar 3
T271 Steel Bell 6
T272 Wind Organ 4
T273 Soft Accord 2
T274 Kalimba 3
T275 Twin Bones 3
T276 Church Bells 2
T277 Koto 5
T278 Attack Barafon 2
T279 Mute Barafon 5
T280 Nay 4
T281 Jungle Bass 2
T282 Soft Accord 3
T283 Hard Vibe 3
T284 Soft Clav.
T285 Bag Pipe 2
T286 Oct Harp 2
T287 Woodblock 7
T288 Mute Barafon 6
T289 Guitar Pinch 4
T290 Dulcimer 3
T291 Soft Sax 4
T292 Electric Vipraphone 5
T293 Tsugaru 6
T294 Reed Horn 2
T295 Castanets 3
T296 Tron Flute 2
T297 Attack Clav. 3
T298 Bari & Tenor 3
T299 Indian Flute 6
T300 Soft Guitar 6
T301 Nay 5
T302 Didgeridoo 5
T303 Marimba 5
T304 Attack Clav. 4
T305 Jungle Bass 3
T306 Hard Barsoon 2
T307 Suona 2
T308 Hard Vibe 4
T309 Bag Pipe 3
T310 Soft Accord 4
T311 Attack Barafon 3
T312 Hard Barsoon 3
T313 Dulcimer 4
T314 Twin Bones 4
T315 Soft Sax 5
T316 Shamisen 5
T317 Suona 3
T318 Bodhran 4
T319 Shamisen 6
T320 Electric Vipraphone 6
T321 Tsugaru 7
T322 Oct Harp 3
T323 Kalimba 4
T324 Soft Clav. 2
T325 English Horn 3
T326 Didgeridoo 6
T327 Barafon 4
T328 Indian Flute 7
T329 Organ Flute 2
T330 Soft Santur 4
T331 Mute Barafon 7
T332 Nay 6
T333 Hard Vibe 5
T334 Bari & Tenor 4
T335 Bag Pipe 4
T336 Tenor Sax 3
T337 Organ Flute 3
T338 Dulcimer 5
T339 Twin Bones 5
T340 Grow Guitar 4
T341 Kalimba 5
T342 Oct Harp 4
T343 Nay 7
T344 Dual Horns 5
T345 Didgeridoo 7
T346 English Horn 4
T347 Kawala 6
T348 Marimba 6
T349 Barafon 5
T350 Soft Accord 5
T351 Mute Barafon 8
T352 Dual Horns 6
T353 Church Bells 3
T354 Wind Organ 5
T355 Attack Clav. 5
T356 Jazz Organ 6
T357 Reed Horn 3
T358 Tenor Sax 4
T359 Chorus Guitar. 2
T360 Didgeridoo 8
T361 Soft Santur 5
T362 Clavi 6
T363 Kalimba 6
T364 Didgeridoo 9
T365 Wind Organ 6
T366 Tron Flute 3

T367 Soft Sax 6
T368 Suona 4
T369 Soft Guitar 7
T370 Hard Vibe 6
T371 Jazz Organ 7
T372 Grow Guitar 5
T373 Xylophone 5
T374 Bag Pipe 5
T375 Bag Pipe 6
T376 Clavi 7
T377 Hard Vibe 7
T378 Kawala 7
T379 Shanai 3
T380 Suona 5
T381 Jungle Bass 4
T382 Grow Guitar 6
T383 Bag Pipe 7
T384 Crystal 4
T385 Guitar Pinch 5
T386 Woodblock 8
T387 Soft Sax 7
T388 Attack Barafon 4
T389 Barafon 6
T390 Organ Flute 4
T391 Mute Barafon 9
T392 Shanai 4
T393 Soft Clav. 3
T394 Oct Harp 5
T395 Tron Flute 4
T396 Bright String 3
T397 Jazz Organ 8
T398 Mute Barafon 10
T399 Slow Violin 2
T400 Soft Sax 8
T401 English Horn 5
T402 Reed Horn 4
T403 Indian Flute 8
T404 Castanets 4
T405 English Horn 6
T406 Tron Flute 5
T407 English Horn 7
T408 Hard Barsoon 4
T409 Dulcimer 6
T410 Xylophone 6
T411 Mute Barafon 11
T412 Nay 8
T413 Mute Barafon 12
T414 Dual Horns 7
T415 Kawala 8
T416 Soft Clav. 4
T417 Hard Barsoon 5
T418 Dulcimer 7
T419 Soft Accord 6
T420 Church Bells 4
T421 Shamisen 7
T422 Synth Harpsi. 4
T423 Crystal 5
T424 Kawala 9
T425 Dual Horns 8
T426 Clavi 8
T427 Electric Vipraphone 7
T428 Castanets 5
T429 Tenor Sax 5
T430 Tenor Sax 6
T431 Didgeridoo 10
T432 Kalimba 7
T433 English Horn 8
T434 Guitar Pinch 6
T435 Hard Vibe 8
T436 Mute Barafon 13
T437 Tenor Sax 7
T438 Bag Pipe 8
T439 Shanai 5
T440 English Horn 9
T441 Didgeridoo 11
T442 Organ Flute 5
T443 Attack Barafon 5
T444 Jungle Bass 5
T445 Barafon 7
T446 Soft Santur 6
T447 Slow Violin 3
T448 Hard Barsoon 6
T449 Didgeridoo 12
T450 Kalimba 8
T451 Electoric Giutar (Clean) 3
T452 Dulcimer 8
T453 Reed Horn 5
T454 Bodhran 5
T455 Soft Sax 9
T456 Mute Barafon 14
T457 Guitar Pinch 7
T458 Wind Organ 7
T459 Guitar Pinch 8
T460 Indian Flute 9
T461 Bag Pipe 9
T462 Crystal 6
T463 Twin Bones 6
T464 Crystal 7
T465 Soft Guitar 8
T466 Guitar Pinch 9
T467 Attack Clav. 6
T468 Bodhran 6
T469 Suona 6
T470 Chorus Guitar. 3
T471 Slow Violin 4
T472 Clavi 9
T473 Castanets 6
T474 Slow Violin 5
T475 Jazz Organ 9
T476 Jazz Organ 10
T477 Electric Vipraphone 8
T478 Bodhran 7
T479 Steel Bell 7
T480 Synth Harpsi. 5
T481 Marimba 7
T482 Marimba 8
T483 Attack Barafon 6
T484 Castanets 7
T485 Hard Vibe 9
T486 Tron Flute 6
T487 Soft Accord 7
T488 Shanai 6
T489 Woodblock 9
T490 Soft Sax 10
T491 Slow Violin 6
T492 Soft Sax 11
T493 Chorus Guitar. 4
T494 Attack Clav. 7
T495 Reed Organ 2
T496 Viola Attack 4
T497 Koto 6
T498 Tsugaru 8
T499 Bag Pipe 10
T500 Attack Clav. 8
T501 Tron Flute 7
T502 Marimba 9
T503 Bag Pipe 11
T504 Hard Barsoon 7
T505 Mute Barafon 15
T506 Soft Sax 12
T507 Attack Clav. 9
T508 Jazz Organ 11
T509 Soft Guitar 9
T510 Didgeridoo 13
T511 Bright String 4
T512 Electoric Giutar (Clean)4
T513 Tsugaru 9
T514 Nay 9
T515 Reed Horn 6
T516 Didgeridoo 14
T517 Soft Clav. 5
T518 Soft Sax 13
T519 Reed Organ 3
T520 Steel Bell 8
T521 Clavi 10
T522 Wind Organ 8
T523 Synth Harpsi. 6
T524 Bari & Tenor 5
T525 Steel Bell 9
T526 Soft Sax 14
T527 Castanets 8
T528 Didgeridoo 15
T529 Soft Sax 15
T530 Mute Barafon 16
T531 Soft Guitar 10
T532 Soft Accord 8
T533 Wind Organ 9

T534 Didgeridoo 16
T535 Electoric Giutar (Clean)5
T536 English Horn 10
T537 Soft Sax 16
T538 Soft Guitar 11
T539 Hard Barsoon 8
T540 Kalimba 9
T541 Koto 7
T542 Soft Clav. 6
T543 Xylophone 7
T544 Soft Clav. 7
T545 Church Bells 5
T546 Kawala 10
T547 Didgeridoo 17
T548 Kalimba 10
T549 Castanets 9
T550 Didgeridoo 18
T551 Bodhran 8
T552 English Horn 11
T553 Hard Vibe 10
T554 Bodhran 9
T555 Indian Flute 10
T556 Dulcimer 9
T557 Soft Clav. 8
T558 Viola Attack 5
T559 Attack Harp 1
T560 Mute Barafon 17
T561 Tenor Sax 8
T562 Twin Bones 7
T563 Chorus Guitar. 6
T564 Shanai 7
T565 Kalimba 11
T566 Jungle Bass 6
T567 Attack Barafon 7
T568 Soft Clav. 9
T569 Tubular Bells 4
T570 Reed Organ 4
T571 Guitar Pinch 10
T572 Bodhran 10
T573 Clavi 11
T574 Viola Attack 6
T575 Synth Harpsi. 7
T576 Jungle Bass 7
T577 Koto 8
T578 Church Bells 6
T579 Soft Accord 9
T580 Tubular Bells 5
T581 Bag Pipe 12
T582 Grow Guitar 7
T583 Mute Barafon 18
T584 Soft Accord 10
T585 Electoric Giutar (Clean)6
T586 Viola Attack 7
T587 Kawala 11
T588 Soft Santur 7
T589 Bright String 5
T590 Electoric Giutar (Clean)7
T591 Attack Barafon 8
T592 Electric Vipraphone 9
T593 Steel Bell 10
T594 Mute Barafon 19
T595 Chorus Guitar. 7
T596 Soft Clav. 10
T597 Viola Attack 8
T598 Church Bells 7
T599 Soft Santur 8
T600 Wind Organ 10
T601 Indian Flute 11
T602 Tsugaru 10
T603 Dulcimer 10
T604 Grow Guitar 8
T605 Tubular Bells 6
T606 Jungle Bass 8
T607 Dulcimer 11
T608 Organ Flute 6
T609 Nay 10
T610 Attack Barafon 9
T611 English Horn 12
T612 Suona 7
T613 Reed Organ 5
T614 Shamisen 8
T615 Koto 9
T616 Shamisen 9
T617 Church Bells 8
T618 Nay 11
T619 Hard Barsoon 9
T620 Slow Violin 7
T621 Soft Sax 17
T622 Grow Guitar 9
T623 Attack Harp 2
T624 Suona 8
T625 Nay 12
T626 Synth Harpsi. 8
T627 Didgeridoo 19
T628 Nay 13
T629 Synth Harpsi. 9
T630 Soft Sax 18
T631 Koto 10
T632 Kalimba 12
T633 Suona 9
T634 Oct Harp 6
T635 Koto 11
T636 Shanai 8
T637 Electoric Giutar (Clean)8
T638 Clavi 12
T639 Attack Harp 3
T640 Attack Clav. 10
T641 Bright String 6
T642 Organ Flute 7
T643 Electoric Giutar (Clean)9
T644 Kawala 12
T645 Bodhran 11
T646 Shanai 9
T647 Suona 10
T648 Synth Harpsi. 10
T649 Bari & Tenor 6
T650 Kawala 13
T651 Bari & Tenor 7
T652 Reed Horn 7
T653 Shamisen 10
T654 Soft Clav. 11
T655 Bari & Tenor 8
T656 Soft Santur 9
T657 Attack Harp 4
T658 Bright String 7
T659 Guitar Pinch 11
T660 Wind Organ 11
T661 Soft Guitar 12
T662 English Horn 13
T663 Kawala 14
T664 Grow Guitar 10
T665 Attack Harp 5
T666 Bari & Tenor 9
T667 Organ Flute 8
T668 Woodblock 10
T669 Hard Vibe 11
T670 Mute Barafon 20
T671 Tubular Bells 7
T672 Suona 11
T673 Bright String 8
T674 Hard Vibe 12
T675 Slow Violin 8
T676 Shamisen 11
T677 Tron Flute 8
T678 Attack Clav. 11
T679 Dual Horns 9
T680 Wind Organ 12
T681 Twin Bones 8
T682 Reed Organ 6
T683 Organ Flute 9
T684 Slow Violin 9
T685 Dulcimer 12
T686 Tsugaru 11
T687 Wind Organ 13
T688 Soft Santur 10
T689 Suona 12
T690 Soft Guitar 13
T691 Xylophone 8
T692 Dulcimer 13
T693 Marimba 10
T694 Soft Guitar 14
T695 Viola Attack 9
T696 Hard Vibe 13
T697 Koto 12
T698 Tenor Sax 9
T699 Kawala 15
T700 Steel Bell 11
T701 Soft Accord 11

T702 Organ Flute 10
T703 Organ Flute 11
T704 Bright String 9
T705 Soft Santur 11
T706 Hard Barsoon 10
T707 Wind Organ 14
T708 Synth Harpsi. 11
T709 Soft Sax 19
T710 Bright String 10
T711 Bright String 11
T712 Jungle Bass 9
T713 Soft Accord 12
T714 Reed Horn 8
T715 Slow Violin 10
T716 Synth Harpsi. 12
T717 Attack Harp 6
T718 Soft Santur 12
T719 Hard Barsoon 11
T720 English Horn 14
T721 Crystal 8
T722 Bari & Tenor 10
T723 Koto 13
T724 Didgeridoo 20
T725 Tenor Sax 10
T726 Bright String 12
T727 Hard Vibe 14
T728 Dual Horns 10
T729 Kawala 16
T730 Kawala 17
T731 Bag Pipe 13
T732 Electoric Giutar (Clean) 10
T733 Tron Flute 9
T734 Kawala 18
T735 Tron Flute 10
T736 Tubular Bells 8
T737 Synth Harpsi. 13
T738 Soft Santur 13
T739 Tubular Bells 9
T740 Attack Barafon 10
T741 Attack Barafon 11
T742 Electric Vipraphone 10
T743 Dual Horns 11
T744 Shanai 10
T745 Bright String 13
T746 Crystal 9
T747 Clavi 13
T748 Soft Sax 20
T749 Tron Flute 11
T750 Dulcimer 14
T751 Slow Violin 11
T752 Tenor Sax 11
T753 Nay 14
T754 Soft Guitar 15
T755 Shanai 11
T756 Hard Barsoon 12
T757 Synth Harpsi. 14
T758 Soft Sax 21
T759 Suona 13
T760 Kalimba 13
T761 Suona 14
T762 Slow Violin 12
T763 Reed Organ 7
T764 Kawala 19
T765 Reed Horn 9
T766 Attack Harp 7
T767 Oct Harp 7
T768 Kalimba 14
T769 Twin Bones 9
T770 Attack Clav. 12
T771 Bari & Tenor 11
T772 Attack Harp 8
T773 English Horn 15
T774 Twin Bones 10
T775 Soft Clav. 12
T776 Tubular Bells 10
T777 Slow Violin 13
T778 Synth Harpsi. 15
T779 Guitar Pinch 12
T780 Church Bells 9
T781 Castanets 10
T782 Twin Bones 11
T783 Indian Flute 12
T784 Woodblock 11
T785 Attack Harp 9
T786 Crystal 10
T787 Mute Barafon 21
T788 Synth Harpsi. 16
T789 Reed Organ 8
T790 Steel Bell 12
T791 Chorus Guitar. 8
T792 Reed Organ 9
T793 Marimba 11
T794 Electric Vipraphone 11
T795 Soft Guitar 16
T796 Viola Attack 10
T797 Reed Organ 10
T798 Bari & Tenor 12
T799 Soft Sax 22
T800 Jazz Organ 12
T801 Soft Guitar 17
T802 Xylophone 9
T803 Xylophone 10
T804 Church Bells 10
T805 Suona 15
T806 Crystal 11
T807 Chorus Guitar. 9
T808 Crystal 12
T809 Hard Barsoon 13
T810 Castanets 11
T811 Kawala 20
T812 Nay 15
T813 Tubular Bells 11
T814 Hard Barsoon 14
T815 Barafon 8
T816 Marimba 12
T817 Soft Sax 23
T818 Attack Barafon 12
T819 Electric Vipraphone 12
T820 Wind Organ 15
T821 Attack Barafon 13
T822 Electric Vipraphone 13
T823 Soft Guitar 18
T824 Xylophone 11
T825 Tenor Sax 12
T826 Oct Harp 8
T827 Shamisen 12
T828 Reed Horn 10
T829 Marimba 13
T830 Reed Organ 11
T831 Attack Clav. 13
T832 Hard Barsoon 15
T833 Dual Horns 12
T834 Soft Clav. 13
T835 Church Bells 11
T836 Oct Harp 9
T837 Oct Harp 10
T838 Indian Flute 13
T839 Viola Attack 11
T840 Clavi 14
T841 Koto 14
T842 Soft Guitar 19
T843 Castanets 12
T844 Jazz Organ 13
T845 Bag Pipe 14
T846 Steel Bell 13
T847 Church Bells 12
T848 Guitar Pinch 13
T849 Soft Clav. 14
T850 Tubular Bells 12
T851 Grow Guitar 11
T852 Steel Bell 14
T853 Chorus Guitar. 10
T854 Crystal 13
T855 Reed Horn 11
T856 Steel Bell 15
T857 Kawala 21
T858 Attack Harp 10
T859 Oct Harp 11
T860 Kalimba 15
T861 Tubular Bells 13
T862 Electoric Giutar (Clean)11
T863 Jazz Organ 14
T864 Attack Barafon 14
T865 Soft Guitar 20
T866 Soft Accord 13
T867 Synth Harpsi. 17
T868 Bodhran 12
T869 Woodblock 12

T870 Attack Harp 11
T871 Organ Flute 12
T872 Jazz Organ 15
T873 Didgeridoo 21
T874 Church Bells 13
T875 Synth Harpsi. 18
T876 Chorus Guitar. 11
T877 Organ Flute 13
T878 Shamisen 13
T879 Jungle Bass 10
T880 Shamisen 14

ТАБЛИЦА НУМЕРАЦИИ РИТМОВ

R001 50's Pop
R002 Cool Pop
R003 Groovy Pop
R004 60's Vintage Pop
R005 80's Pop
R006 Rap Pop
R007 Pop Rock
R008 60's Soul
R009 70's Soul
R010 Funk
R011 16 Beat Shuffle
R012 Twist
R013 British Pop
R014 Hard Rock
R015 Fusion
R016 FunkShuffl
R017 FusionShuffl
R018 60's Rock
R019 Standard Rock
R020 Brit Rock Pop
R021 60's Vintage Rock
R022 Chart Rock Shfl
R023 60's Pop Rock
R024 RockBilly
R025 RockBoogie
R026 RockChaCha1
R027 RockClassical
R028 RockShuffle
R029 RockPop
R030 Pop Mambo
R031 Latin Party Pop
R032 Cumbia
R033 Parranda
R034 Carnival
R035 Bossanova
R036 Mambo 1
R037 Mambo 2
R038 Bolero
R039 Cumbia
R040 Latin Rock
R041 Disco Latin
R042 Tijuana
R043 Reggae
R044 70's Chart Ballad
R045 Romantic Ballad
R046 90's Cool Ballad
R047 Alp Ballad1
R048 Alp Ballad2
R049 Slow Rock
R050 Unplugged
R051 Pop Ballad
R052 Pop New Age
R053 8 Beat Modern
R054 Country Ballad
R055 Love Song
R056 Modern Country Pop
R057 Electro Pop
R058 Acoustic Ballad
R059 Piano Ballad
R060 R&B Ballad
R061 Rock Ballad
R062 Slow & Easy
R063 Analog Ballad
R064 E_Ballad
R065 70's Disco1
R066 70's Disco2
R067 Funky Disco
R068 Saturday Night
R069 Club Latin
R070 Disco Chocolate
R071 Disco Fox
R072 Disco Funk
R073 Disco Hands
R074 Disco Party
R075 Disco Samba
R076 UK Pop
R077 Club Dance
R078 Modern R&B
R079 Hip Shuffle
R080 Charleston
R081 DiscoPop
R082 DiscoSoul
R083 DiscoTrot
R084 EuroBeat
R085 Rap
R086 Rave
R087 Swing Fox1
R088 Slow Fox1
R089 Organ Cha Cha1
R090 Organ Quick Step1
R091 Fast Band 1
R092 Cat Groove1
R093 Dixie Jazz1
R094 Medium Jazz1
R095 Jazz Big Band1
R096 Jazz Club1
R097 Ragtime1
R098 Country Ballad1
R099 Country Two Step1
R100 Schlager Polka1
R101 Polka Pop1
R102 Blue Grass 1
R103 Blue Grass 2
R104 Blue Grass 3
R105 Pop Waltz1
R106 USA March1
R107 Hully Gully1
R108 Tarantella1
R109 Limbo Rock1
R110 Swing Waltz1
R111 Pub Piano1
R112 Jazz Waltz 1
R113 Jazz Waltz 2
R114 Show Tune1
R115 Polka1
R116 Waltz1
R117 Cha Cha1
R118 Rumba1
R119 Jive1
R120 Pasodoble1
R121 Samba 1
R122 Samba 2
R123 Schlager Rock 1
R124 Schlager Rock 2
R125 FoxTrot1
R126 Viennese Waltz1
R127 Tango1
R128 Tango2
R129 70's Disco Funk
R130 Disco Philly1
R131 Disco House1
R132 80's Disco
R133 Swing Fox2
R134 Slow Fox2
R135 Organ Cha Cha2
R136 Organ Quick Step2
R137 Cat Groove2
R138 Dixie Jazz2
R139 Medium Jazz2
R140 Jazz Big Band2
R141 Jazz Club2
R142 Ragtime2
R143 Big Band Shuffle 1
R144 Big Band Shuffle 2
R145 Big Band Shuffle 3
R146 Fast Band 2
R147 Fast Band 3
R148 Frankly Soul
R149 Jazz Funk
R150 Classic Big Band
R151 French Jazz1
R152 Jump Jive
R153 Country Ballad2

R154 Country Two Step2
R155 Country 1
R156 Country 2
R157 Finger Pickin1
R158 Country Brothers1
R159 New Country
R160 Easy Country1
R161 70's Chart Cntry1
R162 Hoedown
R163 Country Shuffle
R164 Schlager Polka2
R165 Polka Pop2
R166 Blue Grass 4
R167 Blue Grass 5
R168 Blue Grass 6
R169 Pop Waltz2
R170 USA March2
R171 Hully Gully2
R172 Tarantella2
R173 Limbo Rock2
R174 Swing Waltz2
R175 Pub Piano2
R176 Jazz Waltz 1
R177 Jazz Waltz 2
R178 Show Tune2
R179 Polka2
R180 Ober Polka1
R181 Party Polka
R182 Waltz2
R183 Cha Cha2
R184 Rumba2
R185 Jive2
R186 Pasodoble2
R187 Samba3
R188 Samba4
R189 Schlager Rock 3
R190 Schlager Rock 4
R191 Fox Trot2
R192 Viennese Waltz2
R193 Tango3
R194 Tango4
R195 German Waltz
R196 Carnival
R197 Organ Samba1
R198 Reel1
R199 Gay Gordons1
R200 Scand Waltz
R201 Pop Classics
R202 Live 8 Beat
R203 Power Rock
R204 Acoustic Rock
R205 Cool 8 Beat
R206 Uptempo 8Beat
R207 90's Rock Ballad
R208 Chart Rock Shfl
R209 Brit Pop
R210 Brazilian Samba
R211 Brit Pop Swing
R212 60's 8 Beat
R213 Fast Bossa
R214 60's Guitar Pop
R215 70's 8 Beat
R216 90's Guitar Pop
R217 Soft Rock
R218 Chart Guita rPop
R219 Guijira
R220 Modern Pop Bld
R221 Soul R&B
R222 R&B Soul Ballad
R223 Euro Hip Hop
R224 Trip Hop
R225 Ibiza 2004
R226 Mod Big Band Shfl
R227 Modern Big Band
R228 Pop Gtr Ballad
R229 Ibiza 2002
R230 Euro Trance
R231 6-8 Trance
R232 Latin DJ's
R233 Bomba
R234 Chillout Cafe
R235 70's Glam Piano
R236 French House
R237 English Waltz
R238 8 Beat Ballad1
R239 Club House
R240 House
R241 Jazz Gtr Club
R242 Modern Jazz
R243 Acoustic Jazz
R244 Cool Jazz Ballad
R245 Modern Jazz Bld
R246 Easy Listening
R247 Bebop
R248 Orch Big Band1
R249 Big Band Fast1
R250 Orchestra Swing1
R251 Orchestra Swing2
R252 Rock Cha Cha2
R253 Organ Swing
R254 Secret Service
R255 Animation Bld
R256 Christmas Waltz
R257 Movie Swing
R258 Movie Ballad
R259 Bubblegum Pop
R260 Rock Shuffle
R261 West Coast Pop
R262 Classic 16 Beat
R263 Jazz Pop
R264 Kool Shuffle
R265 8 Beat Ballad2
R266 Chillout
R267 16 Beat Ballad1
R268 Epic Ballad
R269 Easy Ballad
R270 Cuban Son
R271 Bachata
R272 Forro
R273 J-Pop Hit
R274 16 Beat Ballad2
R275 70's Pop Ballad
R276 EP Ballad
R277 Power Ballad
R278 Guitar Ballad
R279 New R&B Ballad
R280 Guitar Serenade
R281 Organ Ballad
R282 Joropo
R283 Reggaeton
R284 French Waltz
R285 Merengue
R286 12-8 Ballad
R287 Norteno
R288 Jig
R289 Hawaiian
R290 Electronica
R291 Funky House
R292 Club Beat
R293 Retro Club
R294 Mod Chart Pop
R295 MOR Swing
R296 Retro Pop
R297 Rumba Flamenco
R298 Trance Pop
R299 Orch Big Band2
R300 Big Band Fast2
R301 Midnight Swing
R302 70's Chart Cntry
R303 Jazz Waltz Med
R304 Mariachi Waltz
R305 US March
R306 Guitar Rumba
R307 Slow Blues
R308 Jazz Waltz Fast
R309 70's Country Pop
R310 Dixieland
R311 40's Big Band
R312 Easy Country2
R313 Country Hits
R314 Country 8 Beat
R315 Sci-fi March
R316 Tap Dance Swing
R317 Orchestral Bolero
R318 Gospel Sisters
R319 Italian Waltz
R320 6-8 March
R321 Bluegrass

R322 Mod Cntry Bld1
R323 Scand Country1
R324 Scand Country2
R325 Scand Shuffle
R326 Worship Slow
R327 Disco Teens
R328 Scand Bugg
R329 Schlager Samba1
R330 Schlager Samba2
R331 Scand Slow Rock
R332 Schlager 6-8
R333 Schlager Fox
R334 Highland Waltz
R335 Italian Polka
R336 Grupera
R337 Danzon
R338 Schlager Alp
R339 Saeidy
R340 Bhajan
R341 Hip Hop Groove
R342 Chart Pop1
R343 Organ Groove
R344 Chart Pop2
R345 New R&B
R346 Pop R&B
R347 Chart R&B
R348 Modern Shuffle
R349 Blues Rock
R350 Dream Dance
R351 US Chart Hit
R352 German Rock
R353 Schlager Beat
R354 Mellow Hip Hop
R355 Classic Hip Hop
R356 New Hip Hop
R357 Duranguense
R358 Laff
R359 Ober Walzer
R360 Bhangra
R361 Zouk
R362 German March
R363 Enka
R364 Bolero Lento
R365 Sherif fReggae
R366 Beguine
R367 Latin Disco
R368 Tango5
R369 Tango6
R370 Rock &Roll
R371 Rock & Roll Shfl
R372 Oldies R & R
R373 Detroit Pop1
R374 Detroit Pop2
R375 Worship Med
R376 Worship Fast
R377 Piano Boogie
R378 Lovely Shuffle
R379 60’s Rock & Roll
R380 Kool Funk
R381 Blueberry Blues
R382 Shuffle Blues
R383 Mambo 3
R384 Mambo 4
R385 Soul
R386 Skiffle
R387 6-8Soul
R388 Soul Brothers
R389 Happy Reggae
R390 Pop Latin
R391 6-8Slow Rock
R392 6-8 Modern
R393 6-8 Orchestral
R394 Schlager Shuffle
R395 Schlager Pop
R396 Schlager Rumba
R397 Euro Pop Organ
R398 70’s French Hit
R399 Italian Mazurka
R400 Bohemian Waltz
R401 Club Pop3
R402 Schlager Italia2
R403 Power Rock2
R404 Rock’n Roll 3
R405 Cool8 Beat2
R406 British Pop3
R407 British Pop4
R408 8 Beat Soul3
R409 Brit Pop2
R410 Disco Latin2
R411 Brit Pop Swing2
R412 Fast Gospel2
R413 Fast Bossa2
R414 60’s Guitar Pop2
R415 90’s Soul
R416 Funk Shuffl 3
R417 8 Beat Rock3
R418 Rock Cha Cha3
R419 Guijira2
R420 Rock Ballad2
R421 Alp Ballad3
R422 8 Beat Modern2
R423 Euro Hip Hop2
R424 Disco Pop2
R425 Disco Philly2
R426 Mod Big BandShfl2
R427 Modern Big Band2
R428 8 Beat Adria2
R429 Disco Chocolate2
R430 Euro Trance2
R431 Euro Beat2
R432 Techno3
R433 Reggae2
R434 Chillout Cafe2
R435 Love Song2
R436 French House2
R437 Jazz Waltz3
R438 Classic Piano2
R439 Disco Party2
R440 Club Dance2
R441 Jazz Gtr Club2
R442 Modern Jazz2
R443 Polka Pop3
R444 USA March3
R445 Ober Polka2
R446 Easy Listening2
R447 Fast Band4
R448 Fast Band5
R449 Big Band Fast3
R450 Orchestra Swing3
R451 Orchestra Swing4
R452 Rock Cha Cha4
R453 Schlager Rock5
R454 Organ Samba2
R455 Gay Gordons2
R456 Swing Waltz3
R457 Reel2
R458 Movie Ballad2
R459 Cool Pop2
R460 Rock Shuffle2
R461 Hard Rock3
R462 Hard Rock4
R463 Club Pop4
R464 8 Beat Pop3
R465 8 Beat Pop4
R466 60’s RockN2
R467 16 Beat Ballad3
R468 Straight Rock2
R469 Easy Ballad2
R470 Pop Mambo2
R471 Bossanova2
R472 Forro2
R473 Standard Rock2
R474 16 Beat Ballad3
R475 Contemp Rock2
R476 EP Ballad2
R477 Fusion3
R478 Fusion4
R479 Funk2
R480 Guitar Serenade2
R481 Organ Ballad2
R482 Joropo2
R483 Reggaeton2
R484 French Waltz2
R485 Merengue2
R486 Pop Ballad2
R487 Norteno2
R488 Jig2
R489 Hawaiian2

R490 70's Disco3
R491 70's Disco4
R492 Club Beat2
R493 Rap2
R494 Disco House2
R495 MOR Swing2
R496 Retro Pop2
R497 Calypso2
R498 Trance Pop2
R499 Big Band Shuffle4
R500 Big Band Shuffle5
R501 Big Band Shuffle6
R502 Finger Pickin2
R503 Hully Gully3
R504 Viennese Waltz3
R505 Show Tune3
R506 Rumba3
R507 Schlager Rock4
R508 Jazz Waltz Fast2
R509 Country Ballad3
R510 Dixieland2
R511 French Jazz2
R512 Easy Country3
R513 Country Hits2
R514 Country 8 Beat2
R515 Blue Grass7
R516 Blue Grass8
R517 Blue Grass9
R518 Gospel Sisters2
R519 Italian Waltz2
R520 Limbo Rock3
R521 Bluegrass2
R522 Country Brothers2
R523 Scand Country3
R524 Scand Country4
R525 Scand Shuffle2
R526 70's Chart Cntry2
R527 Pub Piano3
R528 Polka3
R529 Samba5
R530 Samba6
R531 Jive3
R532 Fox Trot3
R533 Pasodoble3
R534 Highland Waltz2
R535 Schlager Polka3
R536 Grupera2
R537 Danzon2
R538 Schlager Alp2
R539 Saeidy2
R540 Bhajan2
R541 Hip Hop Groove2
R542 Hip Shuffle2
R543 Organ Groove2
R544 Chart Pop3
R545 Country Ballad2
R546 Romantic Ballad2
R547 Analog Ballad2
R548 Electro Pop2
R549 Blues Rock2
R550 Rave2
R551 US Chart Hit2
R552 German Rock2
R553 Schlager Beat2
R554 Disco Funk2
R555 Disco Samba2
R556 New Hip Hop2
R557 Cat Groove3
R558 Laff2
R559 Pop Waltz3
R560 Bhangra2
R561 Twist2
R562 German March2
R563 Enka2
R564 Bolero Lento2
R565 Midnight Swing2
R566 French Jazz3
R567 Latin Party Pop2
R568 Tango7
R569 Tango8
R570 Parranda2
R571 Latin Rock2
R572 Acoustic Rock2
R573 80's Pop2
R574 60's Soul2
R575 Fusion Shuffl3
R576 Fusion Shuffl4
R577 16 Beat Pop3
R578 16 Beat Pop4
R579 60's Rock & Roll2
R580 Brit Rock Pop2
R581 Blueberry Blues2
R582 Skiffle2
R583 Mambo5
R584 Mambo6
R585 Soul2
R586 Classic 8Beat2
R587 Bolero2
R588 Soul Brothers2
R589 Happy Reggae2
R590 Pop Latin2
R591 6-8Slow Rock2
R592 6-8 Modern2
R593 6-8 Orchestral2
R594 Slow Soul2
R595 Piano Ballad2
R596 Disco Trot2
R597 Disco Hands2
R598 UK Pop2
R599 Italian Mazurka2
R600 Bohemian Waltz2

ТАБЛИЦА ДЕМО-МЕЛОДИЙ

D01 Jockey Club
D02 Yang On A Horse To Transport Grain
D03 Steping Higher And Higher
D04 US Taihu Lake
D05 Osmanthus everywhere open in August
D06 Central government
D07 Tathagata
D08 Aobaoshan
D09 Yangming Chunxiao
D10 Jasmine
D11 Jaunty
D12 Good Day
D13 Childhood
D14 Zi ZhuTiao
D15 Auspicious TREBLE
D16 Trials of a long journey always intelligence
D17 In that faraway place
D18 Prairie Song
D19 Look at home
D20 On affordable
D21 You set off to the chapeau
D22 The Qinghai-Tibet Plateau
D23 Same Song
D24 Hill Road Bending 18
D25 Farewell
D26 Happy home
D27 Place peach bloom
D28 New Century
D29 Gave me a Red Rose
D30 Kangding Love Song
D31 Dansolde
D32 Beijing Tune
D33 Yi Jian Mei
D34 Rumanxilou
D35 Goodbye Dabieshan
D36 Happy Chinese New Year
D37 Dreams Of Riverboat
D38 The Penghu bending Grandmother
D39 Heart-Throb
D40 Shepherd Front
D41 Hotel Pacific
D42 1900's Madness
D43 Family Restaurant
D44 To Flush Waves Johnny
D45 Zimbada? hand?
D46 Paradise
D47 Birthday

D48 Carmen

D49 Cavatina

D50 Jingle Bells

D51 Silent Night

D52 O Christmas Santa Claus

D53 When The Saints Go Marchin In

D54 Oh Susanna

D55 Moon River

D56 ABC Word

D57 We Wish You A Merry Christmas

D58 Six Little Ducks

D59 Mary Had A Little Lamb

D60 Moonlight Bay

D61 American Beauty Rag

D62 Crazy Arms

D63 Before the Next TearDrop Falls

D64 Waltz Op64 No.1 By Chopin

D65 Piano Sonata

D66 The Beautiful Blue Danube

D67 The Crave

D68 Tea for Two

D69 Sleigh Ride

D70 Rudolph The Red Nosed Reindeer

D71 Santa Claus Is Coming To Town

D72 Traumerei

D73 Clock

D74 Humoresque

D75 Frohlicher Landmann

D76 Canon

D77 Waltz

D78 Greensleeves

D79 Polka

D80 Arabesque

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ НОТ КЛАВИАТУРЫ УДАРНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности синтезатора чистой и сухой тканью.
При наличии устойчивых пятен, можно слегка смочить ткань теплой водой.
Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин, ацетон и другие агрессивные химические растворители или абразивные чистящие средства, т.к. это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
• При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
• При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, атмосферных осадков, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
• Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
• Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местное законодательство.
Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клавиш: 88
Полифония: 32 голоса
Количество тембров: 880
Количество ритмов: 600
Количество предварительно записанных мелодий: 80
Запись нот: до 250 нот
Питание синтезатора: 15 В, 3 А
Размеры (Ш x Г x В): 143x32,5x18 см

В связи с политикой постоянного усовершенствования изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без предварительного уведомления пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.
Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте aiwa-rus.ru.

EAC

Изготовитель:
Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.
SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED. Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **Aiwa**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **Aiwa** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте aiwa-rus.ru.

aiwa

aiwa-rus.ru