NOTHING X APP

SCAN QR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP.

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

USER GUIDE

V.1

MODEL : B172

WELCOME

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen anzuzeigen.

Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:
Please make sure Bluetooth is turned on.
App:
Get the most out of your products with the Nothing X app. Customise Equaliser settings, assign gesture controls, update firmware, and more.

Bluetooth:
Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
App:
Optimieren Sie das Potenzial Ihres Produkts mit der Nothing X-App. Benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen, Zuweisung von Gestensteuerung, Aktualisierung der Firmware und mehr.

Bluetooth:
Asegúrese de que el Bluetooth esté activado.
Aplicación:
Saque el máximo partido a sus productos con la aplicación Nothing X. Personalice la configuración del ecualizador, asigne controles de gestos, actualice el firmware y mucho más.

DIRAC cmf by NOTHING

Buds Pro 2 powered by Dirac Opteo
Dirac Opteo digitally enhances the sound in your earbuds. Unlocking full sound potential and providing an optimised listening experience based on patented correction technology.
Leveraging years of insight from Dirac Live's unique mixed-phase impulse response correction, Opteo uses advanced measurement-based correction technology to remove any unintended resonances or sound colorations, maximising the acoustic performance of the headphones.

Buds Pro 2 mit Dirac Opteo
Dirac Opteo verbessert digital den Klang in Ihren Ohrhörern.
So entfalten sie ihr volles Klangpotenzial und bieten dank einer patentierten Korrekturtechnologie ein optimiertes Hörerlebnis.
Unter Nutzung jahrelanger Erkenntnisse aus der einzigartigen Mischphasen-Impulsantwortkorrektur von Dirac Live nutzt Opteo eine fortschrittliche, auf Messungen basierende Korrekturtechnologie, um die akustische Leistung von Ohrhörern zu verbessern, indem unerwünschte Resonanzen und Klangverfärbungen entfernt werden.

Buds Pro 2 con tecnología de Dirac Opteo
Dirac Opteo mejora digitalmente el sonido de sus auriculares. Desbloquea todo el potencial del sonido y brinda una experiencia auditiva optimizada basada en tecnología de corrección patentada.
Aprovechando años de conocimiento de la exclusiva corrección de respuesta de impulso de fase mixta de Dirac Live, Opteo utiliza tecnología avanzada de corrección basada en mediciones para eliminar cualquier resonancia o coloración de sonido no deseada, maximizando el rendimiento acústico de los auriculares.

CHARGING CASE

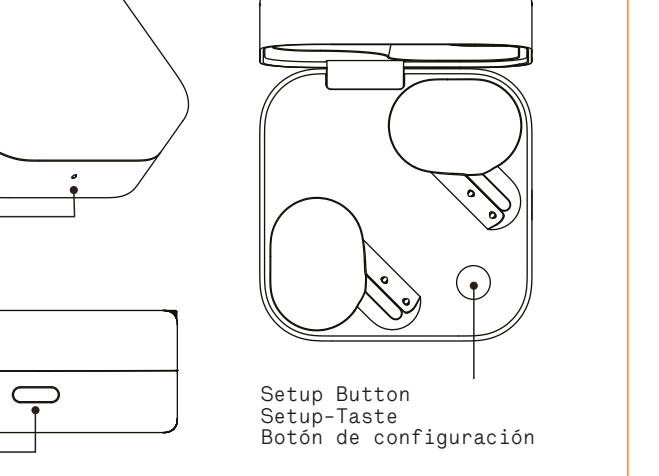

REPLACING EAR TIPS

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
*Buds arrive with medium size tips attached.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair)
First time use
While the buds are inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.

Connect to other devices
With the buds in the case with the lid open, press the setup button for 2 seconds until the light blinks white. You can then select the buds in your device's Bluetooth settings.

Factory reset
To restore factory settings, place the buds into the charging case with the case lid open. Press and hold the setup button of the charging case for 10 seconds until the light blinks red.

OPERATIONS

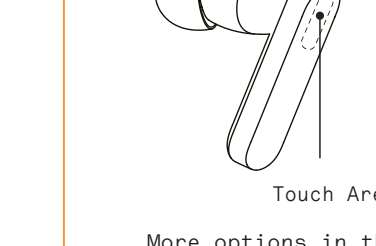

Ear bud
Double-tap
Music/standby: Skip forward
Call: answer a call
Triple-tap
Music/standby: Skip back
Call: Reject or hang up a call.
Tap and hold the touch area:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.

More options in the Nothing X app.
*Optional functions: play/pause, skip back, skip forward, switch noise cancellation mode, volume up, volume down and wake up voice assistant.
Charging case (Smart Dial)
No function by default.
Please set up the functionality in the Nothing X app for the Smart Dial to work.
*Smart Dial supports features triggered by rotating, single-click, double-click, triple-click, and long-press. The customisable functions include: volume control, switching noise cancellation mode, play/pause, skip back, skip forward, Voice Assistant, answer incoming calls, hang up/reject incoming calls, mute/unmute the microphone, turn on/off Low Lag Mode.

WEARING DETECTION

Put in the earbuds. Take them out during music playback to pause music automatically. If you put the earbuds back in within 3 minutes, music will resume automatically. If 3 minutes pass, you'll need to play the music manually from your device.

CHARGING

Earbuds
Put the earbuds in the charging case and close the case lid to charge.
Charging case
To charge, close the case and connect the case to a power supply through a power cable.
If the indicator light of the case is solid red, the case is charging. If it is solid white, the case is fully charged.
Power level indication
White: The battery level is higher than 30%.
Red: The battery level is lower than 30%.
•If the earbuds are in the case, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the buds, not the case.
•By taking the left and right earbuds out, the indicator light will flash the colour relating to the battery level of the case.
•For Nothing phone users, you can set the widget on the lock screen or check the power status of the device in Quick Settings on the drop-down notification bar.

AUSWECHSELN DER OHRSTÖPSEL

Wählen Sie die Ohrstöpsel in der richtigen Größe, um den besten Komfort und die beste Klangqualität zu erzielen.
Im Zubehörfach finden Sie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.
*Die Ohrhörer werden mit bereits aufgesetzten mittelgroßen Ohrstöpseln geliefert.

KOPPLUNG UND VERBINDUNG

Verwendung mit Ihren Android-Geräten (Google Fast Pair)
Erste Verwendung
Während sich die Ohrhörer im Ladeetui befinden, öffnen Sie das Ladeetui und legen Sie sie in die Nähe des Android-Geräts, um die Einrichtung auf dem Bildschirm vorzunehmen.
Verbindung mit anderen Geräten
Während sich die Ohrhörer noch im Etui mit geöffnetem Deckel befinden, halten Sie die Setup-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte weiß blinkt. Dann können Sie die Ohrhörer in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts auswählen.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, legen Sie die Ohrhörer mit geöffnetem Deckel in das Ladeetui. Halten Sie die Setup-Taste am Ladeetui 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte rot blinkt.

BETRIEB

Ohrhörer
Doppeltippen
Musik/Standby: Vorwärts springen
Anruf: Anruf annehmen
Dreifaches-Tippen
Musik/Standby: Zurückspringen
Anruf: Ablehnen oder Auflegen eines Anrufs.
Tippen und halten Sie den Touch-Bereich:
Umschalten zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus.

Mehr Optionen in der Nothing X-App.
*Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lauter, Leiser und Aufwecken des Sprachassistenten.
Ladeetui (Smart Dial)
Keine Standardfunktion.
Bitte konfigurieren Sie die Funktionalität in der Nothing X-App, damit Smart Dial funktioniert.
*Smart Dial unterstützt Funktionen, die durch Drehen, Einfachklicken, Doppelklicken, Dreifachklicken und langes Drücken ausgelöst werden. Zu den benutzerdefinierbaren Funktionen gehören: Lautstärkeregelung, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Sprachassistent, Annehmen eingehender Anrufe, Auflegen/Ablehnen eingehender Anrufe, Stummschalten/Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons, Ein-/Ausschalten des Low-Lag-Modus.

IN-EAR-ERKENNUNG

Setzen Sie die Ohrhörer auf. Wenn Sie sie während der Musikwiedergabe abnehmen, wird die Musik automatisch pausiert. Wenn Sie die Ohrhörer innerhalb von 3 Minuten wieder einsetzen, wird die Musik automatisch fortgesetzt. Wenn mehr als 3 Minuten vergehen, müssen Sie die Musik manuell von Ihrem Gerät wiedergeben.

AUFLADEN

Ohrhörer
Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel, um sie aufzuladen.
Ladeetui
Zum Aufladen schließen Sie das Etui und verbinden es über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Wenn die Kontrollleuchte das Etui durchgehend rot leuchtet, bedeutet dies, dass es aufgeladen wird. Wenn sie weiß leuchtet, ist das Etui vollständig aufgeladen.
Akkustandsanzeige
Weiß: Der Akkustand ist höher als 30 %.
Rot: Der Akkustand ist niedriger als 30 %.
•Wenn sich die Ohrhörer im Etui befinden, blinkt die Kontrollleuchte in einer Farbe, die den Akkustand der Ohrhörer und nicht des Etuis anzeigt.
•Wenn Sie den linken und rechten Ohrhörer herausnehmen, blinkt die Kontrollleuchte in der Farbe, die dem Akkustand des Etuis entspricht.
•Benutzer von Nothing-Telefonen können das Widget auf dem Sperrbildschirm einrichten oder den Energiestatus des Geräts in den Schnelleinstellungen in der Dropdown-Benachrichtigungsleiste überprüfen.

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.
Compruebe los accesorios para almohadillas en diferentes tamaños.
* Las almohadillas que llevan puestas los auriculares son de tamaño mediano.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Úselo con sus dispositivos Android (Vinculación rápida de Google)
Uso por primera vez
Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para realizar la configuración en pantalla.
Conéctese a otros dispositivos
Con los auriculares en el estuche y la tapa abierta, presione el botón de configuración durante 2 segundos hasta que la luz parpadee de color blanco. A continuación, puede seleccionar los botones en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.
Restablecimiento de fábrica
Para restaurar la configuración de fábrica, coloque los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee de color rojo.

OPERACIONES

Auriculares
Tocar dos veces
Música/en espera: Saltar hacia adelante
Llamadas: contestar llamadas
Tocar tres veces
Música/en espera: Ir hacia atrás
Llamadas: rechazar o colgar una llamada.
Mantener presionada el área táctil:
Cambie entre cancelación activa de ruido y modo de transparencia.

Más opciones en la aplicación Nothing X.
* Funciones opcionales: reproducir/pausa, ir atrás, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido y activar el asistente de voz.
Estuche de carga (Marcación inteligente)
Ninguna función por defecto.
Configure la funcionalidad en la aplicación Nothing X para que funcione la Marcación inteligente.
* La marcación inteligente admite funciones que se activan al girar, hacer un solo clic, hacer doble clic, hacer triple clic y mantener pulsado. Entre las funciones personalizables se encuentran: control de volumen, cambio de modo de cancelación de ruido, reproducción o pausa, ir hacia atrás, ir hacia adelante, asistente de voz, responder llamadas entrantes, colgar o rechazar llamadas entrantes, silenciar y reactivar el micrófono, activar/desactivar el modo de baja latencia.

DETECCIÓN DE USO

Póngase los auriculares. Quíteselos durante la reproducción de música para pausar la música automáticamente. Si se vuelve a poner los auriculares en 3 minutos, la música se reanudará automáticamente. Si pasan 3 minutos, deberá reproducir la música manualmente en su dispositivo.

CARGA

Auriculares
Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la apa del estuche para que se carguen.
Estuche de carga
Para cargar, cierre el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación a través de un cable de alimentación.
Si la luz indicadora del estuche siempre está roja, el estuche se está cargando. Si siempre está blanca, el estuche está totalmente cargado.
Indicación de nivel de batería
Blanco: El nivel de la batería es superior al 30 %.
Rojo: El nivel de la batería es inferior al 30 %.
•Si los auriculares están en el estuche, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.
•Al quitarse los auriculares izquierdo y derecho, la luz indicadora parpadeará en el color que corresponda al nivel de batería de los auriculares, no al del estuche.
•Los usuarios de teléfonos Nothing pueden configurar el widget en la pantalla de bloqueo o verificar el estado de batería del dispositivo en Configuración rápida en la barra de notificación desplegable.

WELCOME

QRコードをスキャンすると、他の言語のユーザーガイドが表示されます。

امسح رمز QR لرؤية دليل المستخدم بلغات أخرى.

अन्य भाषाओं में उपयोगकर्ता निर्देशिका देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

Bluetooth:
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
アプリ:
Nothing Xアプリを使えば、製品を最大限に活用できます。イコライザーおよびジェスチャーコントロール設定のカスタマイズ、ファームウェアの更新などが行えます。

البلوتوث:
يرجى التأكد من تشغيل البلوتوث.
التطبيق:
استفد لأقصى حد من منتجاتك من خلال تطبيق Nothing X. قم بتخصيص إعدادات المعادل وتعيين عناصر التحكم في الإيماءات وتحديث البرامج الثابتة والمزيد.

ब्लूटूथ:
कृपया सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।
ऐप:
Nothing X ऐप के साथ अपने उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। इक्वलाइज़र सेटिंग को कस्टमाइज़ करें, जेस्चर कंट्रोल असाइन करें, फ़र्मवेयर अपडेट करें, और भी बहुत कुछ करें।

DIRAC cmf by NOTHING

Dirac Opteo搭載のBuds Pro 2
DiracOpteoは、イヤホンのサウンドをデジタルで強化します。サウンドの潜在能力を最大限に引き出し、特許取得済みの補正技術に基づいて最適なリスニング体験を実現します。
Opteoは、Dirac　Live独自の混合位相インパルス応答補正による長年の知見を活かし、高度な測定ベースの補正技術を使用して、意図しない共振や音色を取り除き、ヘッドフォンの音響性能を最大限に高めます。

Buds Pro 2 مشغّلة بواسطة Dirac Opteo
يعمل Dirac Opteo على تحسين الصوت في سماعات الأذن رقميًا. ما يطلق العنان لإمكانات الصوت الكاملة ويوفر تجربة استماع محسّنة تعتمد على تقنية تصحيح حاصلة على براءة اختراع.
تستخدم Opteo تقنية تصحيح متقدمة قائمة على القياس لإزالة أي أصداء غير مقصودة أو تداخلات صوتية، ما يزيد من الأداء الصوتي لسماعات الرأس. تستفيد هذه التقنية من سنواتٍ من المعرفة التي أنتجها تصحيح الاستجابة النبضية مختلط الأطوار الخاص بـ Dirac Live والفريد من نوعه.

Dirac Opteo द्वारा संचालित Buds Pro 2
Dirac Opteo आपके ईयरबड्स की आवाज़ में डिजिटल रूप से सुधार करता है। पूर्ण ध्वनि क्षमता को अनलॉक करना और पेटेंट सुधार तकनीक के आधार पर एक अनुकूलित सुनने का अनुभव प्रदान करना।
Dirac Live की अद्वितीय मिक्स्ड-फ़ेज़ आवेग प्रतिक्रिया सुधार से वर्षों की अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हुए, Opteo किसी भी अनपेक्षित अनुनाद या ध्वनि विचलन को हटाने के लिए उन्नत माप-आधारित सुधार तकनीक का उपयोग करता है, जो हेडफ़ोन के ध्वनिक प्रदर्शन को अधिकतम करता है।

CHARGING CASE

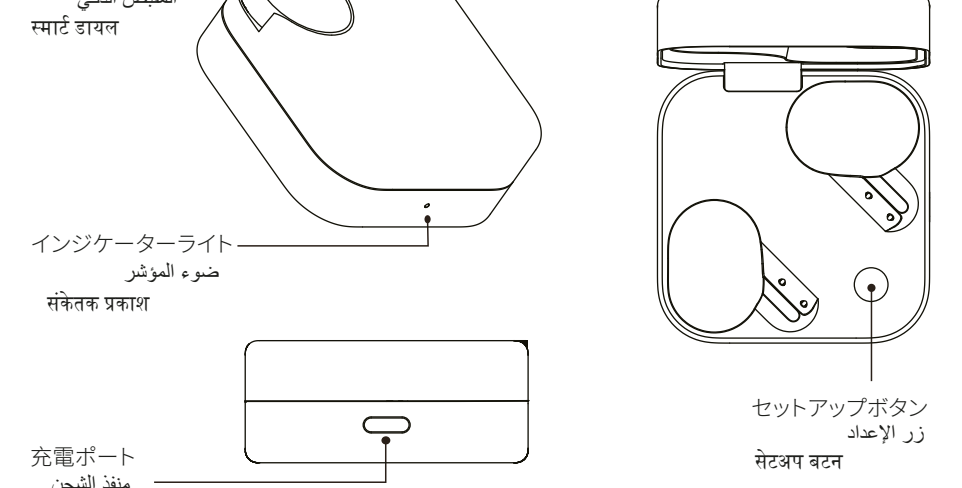

イヤーチップの交換

最適な着け心地と音質をお楽しみいただくため、適切なサイズのイヤーチップをお選びください。
サイズの異なるイヤーチップ用のアクセサリもご用意しています。
*イヤホンはMサイズのチップがついた状態でお届けします。

ペアリングと接続

Androidデバイスで使用する (Google ファスト ペアリング)
初めての使用
イヤホンが中に入ったままの充電ケースを開いてAndroidデバイスの近くに置き、その画面上でセットアップを行います。

他のデバイスに接続する
蓋を開けたままでイヤホンをケースに入れ、ライトが白く点滅するまでセットアップボタンを2秒間押します。その後、デバイスのBluetooth設定でイヤホンを選択します。

工場出荷時の設定に戻す
工場出荷時の設定に戻すには、まずは、ケースの蓋を開けたままでイヤホンを充電ケースに入れます。ライトが赤く点滅するまで、充電ケースのセットアップボタンを10秒間押し続けてください。

操作方法



イヤホン
2回タップ
音楽/スタンバイ: 次へ進む
通話: 通話に出る
3回タップ
音楽/スタンバイ: 前へ戻る
通話: 通話を拒否するまたは通話を切る
タッチエリアをタップして長押し:
アクティブノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモードが切り替わります。

Nothing Xアプリにはその他のオプションもあります。
*オプション機能：　再生/一時停止、前に戻る、次に進む、ノイズキャンセリングモードの切り替え、音量アップ、音量ダウン、音声アシスタントの起動。

充電ケース (スマートダイヤル)
デフォルトでは機能しません。
スマートダイヤルを機能させるには、Nothing Xアプリで設定してください。
*スマートダイヤルは、回転、シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、長押しなどの操作ができます。ボリュームの設定、ノイズキャンセリングモードの切り替え、再生/一時停止、スキップバック、次へ進む、ボイスアシスタント、着信への応答、通話の切断/拒否、マイクのミュート/ミュート解除、低遅延モードのオン/オフなどの機能が設定できます。

装着検知

イヤホンをつけてください。音楽の再生中にイヤホンを外すと、音楽再生が自動的に一時停止します。3分以内にイヤホンを装着し直すと、音楽再生が自動的に再開されます。3分が経過した場合は、デバイスで音楽再生の操作を手動で行う必要があります。

充電方法

イヤホン
イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを閉じると、イヤホンが充電されます。
充電ケース
充電するには、ケースを閉じ、電源ケーブルを使ってケースを電源に接続します。
充電ケースの充電中は、ケースのインジケーターランプが赤色に点灯します。白色に点灯すると、ケースが完全に充電されています。
バッテリーの残量レベル表示
白: バッテリー残量は30%以上です。
赤: バッテリー残量は30%未満です。
・充電ケースにイヤホンが入っている場合、インジケーターランプは、充電ケースではなくイヤホンのバッテリー残量を示す色で点滅します。
・左右のイヤホンを外すと、インジケーターランプは、充電ケースではなく、イヤホンのバッテリー残量を示す色で点滅します。
・Nothingスマートフォンをご利用の場合、ドロップダウン通知バーのクイック設定でロック画面にウィジェットを設定したり、デバイスの充電状態を確認したりできます。

استبدال وسائد الأذن

اختر وسائد الأذن ذات الحجم المناسب لضمان الراحة التامة وجودة الصوت المثالية.
ستعثر في الملحقات على وسائد أذن بأحجام مختلفة.
*ستصلك السماعات وعليها الوسائد متوسطة الحجم.

الاقتران والاتصال

الاستخدام مع أجهزة Android الخاصة بك ("الإقران السريع" من Google)
الاستخدام لأول مرة
أثناء وجود السماعات داخل علبة الشحن، افتح علبة الشحن وضعها بالقرب من جهاز Android لبدء عملية الإعداد على الشاشة.

الاتصال بأجهزة أخرى
أثناء وجود السماعات في العلبة وغطاء المفتوح، اضغط على زر الإعداد لمدة ثانيتين حتى يومض الضوء باللون الأبيض. يمكنك بعد ذلك تحديد السماعات من إعدادات البلوتوث في جهازك.

إعادة ضبط المصنع
لاستعادة إعدادات المصنع، ضع السماعات في علبة الشحن والغطاء مفتوح. اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد الخاص بعلبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ إلى أن يومض الضوء باللون الأحمر.

الوظائف



سماعات الأذن
النقر مرتين
الموسيقى/وضع الاستعداد: التمرير إلى الأمام
المكالمات: الرد على مكالمة
النقر ثلاث مرات
الموسيقى/وضع الاستعداد: التمرير للخلف
المكالمات: رفض أو إنهاء المكالمة.
اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس:
التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.

توجد المزيد من الخيارات في تطبيق Nothing X.
*الوظائف الاختيارية: التشغيل/الإيقاف المؤقت، والتمرير للخلف، والتمرير للأمام، وتشغيل وضع إلغاء الضوضاء، ورفع مستوى الصوت، وخفض مستوى الصوت، وتشغيل المساعد الصوتي.

علبة الشحن (الاتصال الذكي)
لا توجد وظيفة محددة بشكل افتراضي.
يرجى إعداد الوظيفة في تطبيق Nothing X حتى يعمل المقبض الذكي.
*يدعم المقبض الذكي الميزات التي يتم تشغيلها عن طريق التدوير، والنقر مرة واحدة، والنقر المزدوج، والنقر ثلاث مرات، والضغط لفترة طويلة. تشمل الوظائف القابلة للتخصيص: التحكم في مستوى الصوت، وتبديل وضع إلغاء الضوضاء، والتشغيل/الإيقاف المؤقت، والتمرير للخلف، والتمرير للأمام، والمساعد الصوتي، والرد على المكالمات الواردة، وإنهاء/رفض المكالمات الواردة، وكتم صوت/إلغاء كتم صوت الميكروفون، وتشغيل/إيقاف وضع «الفاصل الزمني المنخفض».

كشف الارتداء

ضع السماعات في أذنيك. أخرج السماعات من أذنيك أثناء تشغيل الموسيقى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا تلقائيًا. أعد السماعات في غضون 3 دقائق ليتم استئناف الموسيقى تلقائيًا. بعد مرور 3 دقائق، ستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا من جهازك.

الشحن

سماعات الأذن
ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق غطاء العلبة لشحنهم.
علبة الشحن
لبدء الشحن، أغلق العلبة وقم بتوصيلها بمصدر طاقة عبر كابل الطاقة.
إذا كان ضوء مؤشر العلبة مضيئًا باللون الأحمر الثابت، فهذا يعني أن العلبة قيد الشحن. إذا كان اللون أبيض ثابتًا، فهذا يعني أن العلبة قد شُحنت بالكامل.
مؤشر مستوى الطاقة
أبيض: مستوى البطارية أعلى من 30%.
أحمر: مستوى البطارية أقل من 30%.
• في حالة وضع السماعات في العلبة، سيومض مصباح المؤشر باللون المتعلق بمستوى بطارية السماعات، وليس العلبة.
• بعد إخراج سماعات الأذن اليسرى واليمنى، سيومض ضوء المؤشر باللون الذي يدل على مستوى البطارية في العلبة.
• بالنسبة لمستخدمي هاتف Nothing، يمكن إعداد التطبيق المصغر على شاشة القفل أو التحقق من حالة طاقة الجهاز في الإعدادات السريعة في شريط الإشعارات المنسدل.

ईयर टिप्स बदलना

अधिक आराम और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें।
अलग-अलग साइज़ के ईयर टिप्स पहन कर देखें।
*बड्स में मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स लगे हुए आते हैं।

पेयरिंग और कनेक्शन

अपने Android डिवाइस (Google फ़ास्ट पेयर) के साथ उपयोग करें
पहली बार उपयोग
जब बड्स चार्जिंग केस के अंदर हों, तो चार्जिंग केस खोलें और ऑन-स्क्रीन सेटअप के लिए बड्स को Android डिवाइस के पास रखें।

अन्य डिवाइस से कनेक्ट करें
जब खुले ढक्कन वाले केस में बड्स हों, तो सेटअप बटन को 2 सेकंड के लिए तब तक दबाएं जब तक कि लाइट सफेद न हो जाए। फिर आप अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग में बड्स का चयन कर सकते हैं।

फ़ैक्टरी रीसेट
फ़ैक्टरी सेटिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए, बड्स को चार्जिंग केस में रखें और केस का ढक्कन खुला रखें। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को 10 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि लाइट लाल न हो जाए।

संचालन

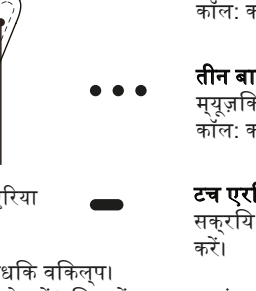

ईयर बड
दो बार टैप करें
म्यूज़िक/स्टैंडबाय: आगे जाएं
कॉल: कॉल का उत्तर दें
तीन बार टैप करें
म्यूज़िक/स्टैंडबाय: पीछे जाएं
कॉल: कॉल रजिक्ट करें या काटें।
टच एरिया को टैप करके होल्ड करें:
सक्रयि नॉइस कैंसलिशन और पारदर्शता मोड के बीच स्वचि करें।

Nothing X ऐप में अधकि वकिल्प।
*वैकल्पकि फ़ंक्शन: प्ले करें/वरिाम दें, वापस जाएं, आगे जाएं, शोर रद्दीकरण मोड स्वचि करें, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और वॉइस असस्टिेंट सक्रयि करें।
चार्जगि केस (स्मार्ट डायल)
डफ़ॉिल्ट रूप से कोई फ़ंक्शन नहीं।
स्मार्ट डायल काम कर सके, इसके लए कृपया Nothing X ऐप में कार्यक्षमता सेट अप करें।
*स्मार्ट डायल रोटेटगि, संगिल-क्लकि, डबल-क्लकि, ट्रपिल-क्लकि और लॉन्ग-प्रेस द्वारा ट्रगिर की गई वशिषताओं का समर्थन करता है। अनुकूलन योग्य फ़ंक्शन में शामलि हैं: वॉल्यूम कंट्रोल, नॉइस कैंसलिशन मोड स्वचि करना, प्ले करना/वरिाम देना, पीछे जाना, आगे जाना, वॉइस असस्टिेंट, इनकमगि कॉल का जवाब देना, इनकमगि कॉल काटना/अस्वीकृत करना, माइक्रोफ़ोन को म्यूट/अनम्यूट करना, लो लैग मोड को चालू/बंद करना।

पहनने की पहचान करना

ईयरबड्स लगाएं। म्यूज़कि प्लेबैक के दौरान, म्यूज़कि को स्वचालति रूप से वरिाम देने के लिए उन्हें उतार दें। अगर आप ईयरबड्स को 3 मनिट के भीतर वापस पहन लेते हैं, तो म्यूज़कि अपने आप फरि से शुरू हो जाएगा। यद 3 मनिट बीत जाते हैं, तो आपको अपने डवािइस पर मैन्युअल रूप से म्यूज़कि चलाना होगा।

चार्जगि

ईयरबड्स
ईयरबड्स को चार्जगि केस में रखें और चार्ज करने के लिए केस के ढक्कन को बंद करें।
चार्जगि केस
चार्ज करने के लिए, केस को बंद करें और केस को पावर केबल के माध्यम से पावर सप्लाई से कनेक्ट करें।
यद केस की इंडकिटर लाइट गहरी लाल है, तो केस चार्ज हो रहा है। अगर यह सफ़ेद है, तो इसका मतलब है क केस पूरी तरह से चार्ज हो गया है।
पावर स्तर संकेत
सफ़ेद: बैटरी स्तर 30% से अधकि है।
लाल: बैटरी का स्तर 30% से कम है।
• यद ईयरबड्स केस में हैं, तो इंडकिटर लाइट बड्स के बैटरी स्तर से संबंधति रंग को फ़्लैश करेगी, न की केस का रंग।
• बाएं और दाएं ईयरबड को बाहर नकिालने से, इंडकिटर लाइट केस के बैटरी स्तर से संबंधति रंग को फ़्लैश करेगी।
• Nothing फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए, आप लॉक स्क्रीन पर वजिट सेट कर सकते हैं या ड्रॉप-डाउन नोटफ़िकिशन बार पर त्वरति सेटगि में डवािइस की पावर स्थति देख सकते हैं।