Important Safety Instructions

Please read all instructions before use
Make sure that basic safety precautions are followed when using the product, including the following:

This product and its accessories contain magnets.
Keep the product and its accessories away from any implanted medical devices such as cardiac pacemakers and defibrillators, as their performance may be affected by the strong magnetic fields generated by the product. Credit cards and electronic storage media may also be affected.

The following warnings apply to this product, as well as all the tools and accessories required for operation. To reduce the risk of fire, electric shock, and injury:

WARNING

- This product may not be used by people (including children) with physical, sensory, or intellectual impairments, or people with limited experience or knowledge, unless they are supervised by a parent or guardian.
- This product is not a toy. Pay particular attention when the product is used by or near a child. Keep a close eye on children and make sure that they do not play with the product.
- If using the product in the bathroom, unplug it after use. If the product is exposed to moisture, it may still pose a safety risk even when switched off.
- These symbols represent the following warning:

Do not use the product near a bathtub, shower, sink, or other water sources.

- For safety reasons, if the power cord is damaged, it must be replaced or epaired by the manufacturer, an authorized after-sales service provider, or qualified personnel.
- The product is equipped with a self-resetting thermal cut-out device to prevent overheating. If the product cuts out due to overheating, unplug it from the main power source and allow it to cool down.
- Caution: To avoid any dangers arising from the thermal circuit breaker falsely resetting, the product cannot be powered by an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is switched on and off at regular intervals by a general-purpose component.
- For added protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Consult your RCD installer for assistance.
- Do not use the product for any purpose other than hair styling.
- Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.

- Do not pull the power cord to unplug the product, and do not stretch or pull the power cord while in use. Do not use extension cords or wind the power cord around the product.
- Do not use any lubricants, cleaning products, polishes, or air fresheners on any part of the product.
- Please contact the Customer Service if the product requires maintenance or repair. Do not disassemble the product. Improper disassembly may cause electrical shocks or fire.
- Do not use the product if it does not operate as designed, is subjected to a severe impact or fall, is damaged, is placed outdoors, or is dropped in water. Contact Customer Service for assistance.
- This product can be used without the attachments. For best results, use the product with its attachments.
- Rated power refers to the power measured when using the styler without attachments.
- Disconnect the power supply or unplug the product before performing repairs, cleaning, or maintenance.
- Use the handle to hold the styler.

The attachments and air outlet will heat up during use. Please allow them to cool down before proceeding.

Other information
Maintaining your Dreame product

- Do not perform any maintenance or repair operations other than those stated in the Dreame User Manual or recommended by Dreame Help Desk personnel.
- Always unplug the product from the main power source before checking for problems. If the product is not working, check if the main power source is functioning and that the product is plugged in properly.



Styler Overview

①
②
③
DREAME
④
⑤

① **Temperature Control Button**
Short press to adjust the air temperature (Low/ Medium/ High). Switch to Cool Shot: Press and hold the button for 1 second.

② **Airflow Control**
Low/ Medium/ High

③ **On / Off Button**

④ **Styler Lock**
Slide lock down to unlock the styler so it can be removed and changed for another attachment.

⑤ **Detachable Filter Hood**
The component can be removed for cleaning.

Get to Know Your Styler

Smooth down the full length

Fast Dryer

Improve hair drying efficiency

- Rapid dry before styling.
- Swiftly dry your hair after washing.

Flyaway Attachment

Hides flyaways in one pass

- To craft a frizz-free hairstyle, delivering a smooth and shiny finish.
- The top of the Flyaway Attachment changes the airflow direction.
- Heat-resistant tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.

Auto-wrap Barrel

Hassle-free curls in seconds

- Uses air power to automatically wrap hair around the barrel, from ends to roots.
- One auto-wrap barrel to create curls in both directions.
- Heat-resistant Tip is designed to alter the airflow direction and guarantee heat protection.

Smoothing Brush

Straighten & smooth all at once

- Smooths and straightens hair with enhanced Coanda airflow, aligning hair to the surface of the brush.
- The brush minimizes tangling while employing the power of airflow to comb and smooth hair, resulting in a sleek finish.

Round Volumizing brush

Adds volume & bounce, smooth hair

- The brush is for volumizing and shaping hair, to add hair shine and fullness.
- Amplify hair volume for a thicker and fuller look.

How to use?

Styler Connection

Align the interface to insert the accessories into the device

Change Your Styler

Press the button below the accessory to detach the attachment.

Heat-resistant Tip

- The Round Volumizing brush, Flyaway Attachment, and Barrel may become hot during use. To replace any other attachments, take the Heat-resistant Tip.
- Exercise caution when handling attachments at high temperatures.

Carefully remove the attachment once the temperature has risen. Pro tip: wait until the attachment has cooled down before replacing it.

Flyaway attachment

Auto-wrap barrel

Round Volumizing brush

Scan the QR code or visit our website for more detailed instructions on how to use Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle



Maintain the filter

Step 1
Rotate and remove the filter cover from the bottom of the handle.

Step 2
Gently clean the dust from the surface of the filter cover and filter mesh using a soft bristle brush.

Filter mesh
Filter cover

Step 3
After cleaning, the filter cover should be rotated and installed onto the handle.

Basic Parameters

Name	Dreame AirStyle
Model	AMF17A
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	1200W
Dimensions	Φ45mm × 284mm
Date of manufacture	See product packaging

Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Performance Error List

Name	Performance error
Dreame AirStyle Multi-Purpose Hair Styler Performance Error List	1. On/off switch not working 2. Cold air is blown in hot air mode 3. Indicator light not working, but the hair styler works normally 4. The product glows red and emits smoke.

EU Declaration of Conformity

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipmen this in comp liance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://global.dreametech.com

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Важные инструкции по технике безопасности

Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями. При использовании продукта необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Этот продукт и его аксессуары содержат магниты. Держите продукт и его аксессуары вдали от любых имплантированных медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, поскольку на их работу могут влиять сильные магнитные поля, генерируемые продуктом. Они также могут оказывать негативное влияние на кредитные карты и носители данных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие предупреждения относятся к данному продукту, а также ко всем инструментам и аксессуарам, необходимым для работы. Рекомендации для снижения риска возгорания, поражения электрическим током и получения травм:

- Этот продукт запрещается использовать лицам (в том числе детям) с нарушениями физических, сенсорных или умственных способностей, а также лицам с ограниченным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром родителя или опекуна.
- Этот продукт не является игрушкой. Будьте особенно внимательны при использовании продукта ребенком или рядом с ним. Внимательно следите за детьми и не позволяйте им играть с продуктом.
- Если вы пользуетесь продуктом в ванной комнате, отключайте его от электросети после использования. Если продукт подвержен воздействию влаги, он может представлять угрозу даже в выключенном состоянии.
- Эти символы обозначают следующее предупреждение:

Не используйте продукт рядом с ванной, душем, раковиной или другими источниками воды.

- В случае повреждения кабеля питания в целях безопасности его замену или ремонт должен выполнять производитель, авторизованный центр послепродажного обслуживания или квалифицированный специалист.
- Для защиты от перегрева этот продукт оснащен термовыключателем с самовозвратом. Если продукт выключается из-за перегрева, отключите вилку кабеля питания от розетки электросети и дайте продукту остыть.
- Использовать с осторожностью: во избежание возникновения опасных ситуаций, связанных с ложным сбросом устройства защиты от перегрева, не следует подключать продукт к внешнему переключающему устройству, такому как таймер, или к цепи, регулярно и отключаемой общим компонентом.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрическую цепь, обеспечивающую подачу питания в ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с поддержкой номинального дифференциального отключающего тока не более 30 мА. Обратитесь за помощью к установщику УЗО.
- Используйте этот продукт только для укладки волос.
- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания или какой-либо части продукта мокрыми руками.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отключить его от электросети, а также не натягивайте кабель питания во время использования. Не используйте удлинители и не наматывайте кабель питания на продукт.
- Не наносите смазочные материалы, чистящие средства, полироли или освежители воздуха на какие-либо части продукта.
- Если требуется обслуживание или ремонт продукта, обратитесь в службу поддержки клиентов. Не разбирайте продукт. Неправильная разборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не используйте продукт, если он не работает должным образом, подвергся сильному удару или упал, поврежден, располагался на открытом воздухе или упал в воду. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.
- Этот продукт можно использовать без насадок. Для получения наилучших результатов используйте продукт с насадками.
- Номинальная мощность обозначает мощность, измеренную при использовании стайлера без насадок.
- Отключите продукт от источника питания или электросети перед выполнением ремонта, очистки или технического обслуживания.
- Держите стайлер за ручку.

Во время использования насадки и отверстие для выпуска воздуха нагреваются. Дайте им остыть, прежде чем продолжить.

Прочие сведения
Техническое обслуживание продукта Dreame

- Не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию или ремонту, кроме указанных в руководстве пользователя Dreame или рекомендованных сотрудниками службы поддержки Dreame.
- Перед проверкой на наличие неполадок всегда отключайте продукт от источника питания. Если продукт не работает, проверьте, работает ли источник питания и правильно ли подключен к нему продукт.

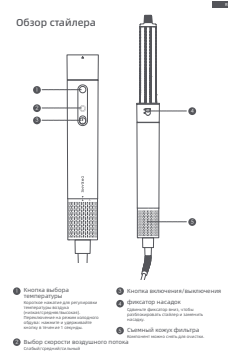

Обзор стайлера

1
2
3
DREAME
4
5

① **Кнопка выбора температуры**
Короткое нажатие для регулировки температуры воздуха (низкая/средняя/высокая). Переключение на режим холодного обдува: нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды.

② **Выбор скорости воздушного потока**
Слабый/средний/сильный

③ **Кнопка включения/выключения**

④ **фиксатор насадок**
Сдвиньте фиксатор вниз, чтобы разблокировать стайлер и заменить насадку.

⑤ **Съемный кожух фильтра**
Компонент можно снять для очистки.

Знакомство со стайлером

Насадка

Для сушки волос

- Быстрая сушка перед укладкой.
- Быстрая сушка после мытья волос.

Smooth down the full length

Насадка для разглаживания

Разглаживает непослушные волосы за один проход

- Для создания гладкой и блестящей прически без пушистых волос.
- Направление потока воздуха регулируется в верхней части насадки для непослушных волос.
- Термостойкий наконечник предназначен для изменения направления потока воздуха и обеспечения термозащиты волос.

Цилиндрическая насадка для создания локонов

Легко создает локоны за считанные секунды

- Использует поток воздуха для автоматического накручивания волос на насадку от кончиков до корней.
- Одна насадка для автоматического накручивания волос в двух направлениях.
- Термостойкий наконечник предназначен для изменения направления потока воздуха и обеспечения термозащиты волос.

Щетка для выпрямления волос

Одновременное выпрямление и придание гладкости

- Разглаживает и выпрямляет волосы благодаря эффекту Коанда, притягивая волосы к поверхности щетки.
- Щетка распутывает волосы, а поток воздуха обеспечивает их гладкость и блеск.

Круглая щетка для создания объема

Придает волосам объем, упругость и гладкость

- Щетка предназначена для придания объема, блеска и формы волосам.
- Придайте объема волосам для более пышной укладки.

Инструкции по использованию

Установка насадок на стайлер
Совместите разъем насадки с приборром, чтобы установить ее

Замена насадок стайлера
Нажмите кнопку под аксессуаром, чтобы отсоединить насадку

Термостойкий колпачок

- Круглая щетка для придания объема волосам, насадка для приглаживания непослушных волос и щипцы во время использования могут нагреваться. Для замены любых других насадок используйте термостойкий колпачок.
- Соблюдайте осторожность в работе с насадками при высоких температурах.

Насадка для приглаживания непослушных волос

Щипцы для завивки волос с автоматической намоткой

⚠

Осторожно снимите насадку, когда она станет горячей. Совет от экспертов: подождите, пока насадка остынет, прежде чем заменить ее.

Круглая щетка для придания объема волосам

Отсканируйте QR-код или посетите наш сайт для получения более подробных инструкций по использованию Dreame AirStyle

https://www.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle

Техническое обслуживание фильтра

Шаг 1
Поверните и снимите кожух фильтра с нижней части ручки.

Шаг 2
Аккуратно очистите поверхность кожуха и сетки фильтра с помощью щетки с мягкой щетиной.

Сетка фильтра
Кожух фильтра

Шаг 3
После очистки кожух фильтра необходимо повернуть и установить на ручку.

Основные параметры

Название	Dreame AirStyle
Модель	AMF17A
Номинальное напряжение	220-240 В перем. тока
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Размеры	Ф 45 x 284 мм
Дата изготовления	См. на упаковке устройства.

Список возможных ошибок в работе универсального стайлера для волос Dreame AirStyle

Название	Ошибки в работе
Список возможных ошибок в работе универсального стайлера для волос Dreame AirStyle	1. Кнопка включения/выключения не работает. 2. В режиме горячего воздуха подается холодный воздух. 3. Индикатор не работает, но стайлер функционирует нормально. 4. Продукт светится красным и испускает дым.

Декларация о соответствии требованиям ЕС

CE Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
https://global.dreametech.com

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях.

22
PAP

User manual version number: V1.0

Service website: https://global.dreametech.com
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, NO.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463
Tianjin, China