side 1

HOME SOUND

5.1 КАНАЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА

МОЩНОСТЬ 850W PMPO

ART. 30-47

eltronic-ru.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Частотная характеристика: 40 Гц-20 кГц
- Разделение: > 50 дБ
- Динамик: 5,25" + 3" x 5

ВНИМАНИЕ!

1. Не допускайте попадания капель или брызг.

2. Не ставьте на устройство предметы, наполненные водой.

3. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

4. Только для использования в помещении.

5. Во избежание искажения звука не включайте громкость на максимум при высоком уровне выходного сигнала.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Динамик сабвуфера 1 шт.
Спутниковый динамик 5 шт.
Аудиокабель 1 шт.
Аудио конвертер 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.
Пульт дистанционного управления 1 шт.
FM ANT 1шт.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ BLUETOOTH:

1. Выберите аудио вход для статуса BT

2. Найдите устройство BT с именем «30-47» на устройстве, которое вы хотите подключить.

3. Выполните сопряжение устройств

4. Если ваше устройство BT ниже версии 2.0, введите пароль «0000» при подключении.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

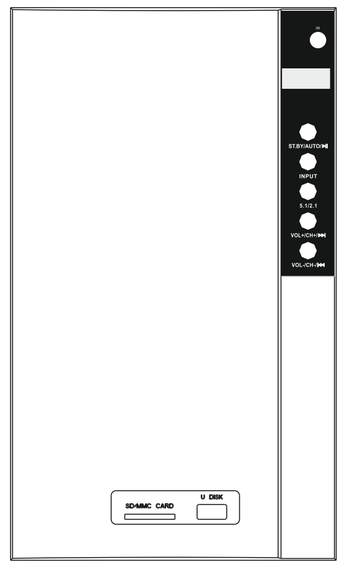

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

STANDBY INPUT ---------- ВКЛ/ВЫКЛ режима ожидания при удержании 3 сек. Переключение режимов воспроизведения

VOL- CH- ⏮ ---------- Удерживайте для уменьшения громкости. Нажмите для перехода к предыдущей песне в режиме USB/SD/MMC и предыдущей канал для режима FM.

STANDBY ⏯ AUTO ---------- ВКЛ/ВЫКЛ режима ожидания при удержании Воспроизведение/пауза в режиме USB/SD/MMC Автоматический поиск FM-радио при удержании нажатия 3 сек.

VOL+ CH+ ⏭ ---------- Удерживайте для уменьшения громкости. Нажмите для перехода к следующей песне в режиме USB/SD/MMC и следующий канал для режима FM.

5.1/2.1 --------- Переключение каналов звучания

SD/MMC CARD---- Порт подключение карт памяти

U DISK---------- Порт подключение USB флэш памяти

IR---------- Приемник сигнала пульта дистанционного управления

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

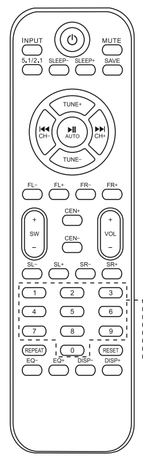

⏻---------- Вкл/выкл режима ожидания

INPUT ------ Выбор режима воспроизведения
MUTE ------ Отключение звука
5.1/2.1------ Переключение каналов звучания
SLEEP-/+---- Установка времени выключения
SAVE-------- Сохранение FM канала
TUNE-/+ ----- Переключение радио каналов
⏯ --------- Пуск/пауза
AUTO-------- Автоматический поиск радиостанций
⏮---------- Переключение композиции назад
CH- -------- Переключение канала радио назад
⏭---------- Переключение композиции вперед
CH+ -------- Переключение канала радио вперед
FL-/+------- Управление громкостью переднего левого динамика
FR-/+------- Управление громкостью переднего правого динамика
SW-/+------ Управление громкостью сабвуфера
CEN-/+------ Управление громкостью центрального динамика
VOL-/+------ Управление основной громкостью
SL-/+------- Управление громкостью заднего левого динамика
SR-/+------- Управление громкостью заднего правого динамика
---------- Выбор радио канала или трека
REPEAT ----- Функция повтора
RESET ------ Сброс настрое до стандартных
EQ-/+ ------ Управление настройками эквалайзера
DISP-/+ ----- Управление яркостью дисплея

Перед началом работы с пультом управления, проверьте работу батареек

side 2

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛОНОК

(I) ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

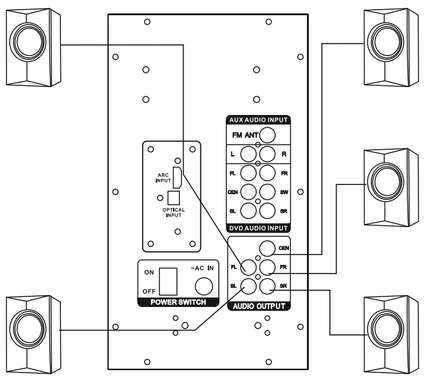

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ДИНАМИКОВ
Подключите передние динамики, центральный динамик, динамики объемного звучания к выходным клеммам динамиков 5.1.
- Шнуры передних динамиков к клеммам FRONT SPEAKERS
- Шнуры центрального динамика к клеммам CENTER SPEAKERS
- Шнуры динамика объемного звучания к разъемам SURROUND SPEAKER

Важно:

Не оставляйте рядом с колонками предметы, создающие магнитное поле.

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОЛОНОК

(II) ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

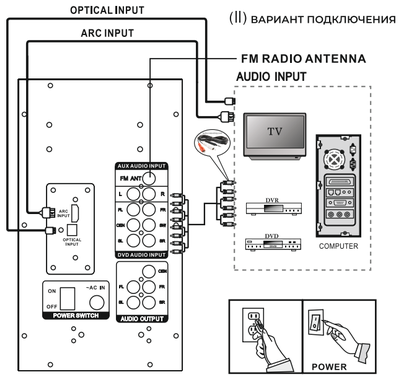

Подключение оборудования
Гнезда и вилки соединительных шнуров имеют соответствующую цветовую маркировку.
Обратите внимание, что устройство поставляется с дополнительными кабелями для подключения DVR или DVD

Примечание:

Полностью вставьте вилки в разъемы. Ослабленные соединения могут издавать гудящий звук или другие шумовые помехи.

Важно:

Подключите динамики и все другое внешнее оборудование и наконец, подключите шнур питания переменного тока.

ПОЗИЦИИ УСТАНОВКИ ДИНАМИКОВ

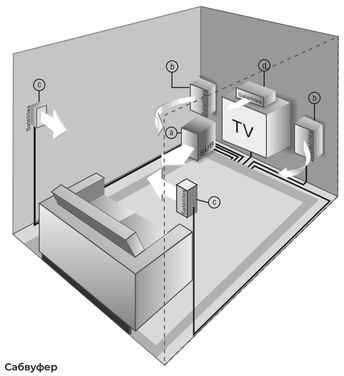

ⓐ **Сабвуфер**
Разместите сабвуфер в любом месте на полу. (Здесь нет требование направленности для эффекта Bass.)

ⓑ **Фронтальные динамики**
Разместите по обеим сторонам сабвуфера

ⓒ **Динамики объемного звучания**
Разместите динамик объемного звучания на том же уровне немного позади зоны прослушивания, повернувшись к ней лицом. Выровняйте по горизонтали около 1 метр выше уровня уха.

ⓓ **Центральный динамик**
Разместите в центре двух передних динамиков. При подключении к Телевизору, поместите на телевизор или под него.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Уважаемый покупатель!

Компания Eltronic благодарит вас за ваш выбор.
Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного оригинала гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. (Аккумулятор, зарядное устройство, микрофон, пульт и прочее)

Условия прерывания гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявленного на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. (трещины, сколы, вмятины)
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц. (молния, пожар наводнение)
7.Установка и запуск оборудования неуцерифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях

С условием гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя) «___» _____ 20___г.

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____ «_____»

Фамилия и подпись продавца _____ _____

ЕАС