КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Акустическая колонка .....2 шт
2. Пульт управления .....1 шт
3. Кабель RC .....1 шт
4. Микрофон .....1 шт
5. Инструкция .....1 шт
6. FM Антенна .....1 шт

ОСОБЕННОСТИ:

1. Благодаря конструкции встроенного усилителя динамик отражает чистоту звука и создает мощный звуковой эффект.

2. Идеально подходит для ПК и аудиоисточников, таких как CD, DVD, Bluray и ТВ и т.д.

3. Магнитное экранирование для использования с монитором ПК и телевизором. без каких-либо помех.

4. Выделенные регуляторы громкости, высоких частот, басов

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не помещайте динамики в высокотемпературную или влажную среду, избегайте попадания воды.

- Не открывайте динамики во избежание поражения электрическим током или других несчастных случаев.

- Если внутрь динамиков попала жидкость, отключите немедленно питание и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- При получении высокого выходного сигнала от любых аудиоисточников (SD, USB, AUX, FM) не устанавливайте максимальную громкость во избежание искажения звука.

- Только для использования внутри помещений.

- Выньте вилку из розетки, если в течение длительного периода времени не используется устройство

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

1. Подключите башни между собой акустическими кабелями

2. Подключите один конец 3,5-мм стереофонического аудиоразъема к аудиоразъему выхода ПК или других источников звука.

3. Убедитесь, что все указанные выше кабели подключены правильно, затем подключите шнур питания к сети переменного тока.

4. Включите питание, при этом на дисплее будет гореть (-----).
Затем нажмите кнопку питания либо на пульте дистанционного управления, либо слева на передней панели динамика.

5. Режим SB в микрофоне представляет собой режим ожидания.
Который работает, когда микрофон должен быть остановлен на несколько секунды или минут без выключения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH

1. Переключите колонку в режим BT
2. Найдите устройство BT с именем «20-82»
3. Выполните сопряжение устройств
4. Если ваше устройство BT ниже версии 2.0, введите пароль «0000» при подключении.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

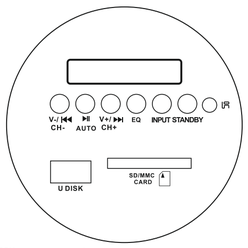

STANDBY---------- ВКЛ/ВЫКЛ режима ожидания
INPUT---------- Переключение режимов воспроизведения
CH- ⏮ ---------- Нажмите для перехода к предыдущей песне в режиме USB/SD/MMC и предыдущей канал для режима FM при нажатии FM более 3 секунд
⏯ AUTO ---------- Воспроизведение/пауза в режиме USB/SD/MMC Автоматический поиск FM-радио при удержании нажатия 3 сек.
CH+ ⏭ ---------- Нажмите для перехода к следующей песне в режиме USB/SD/MMC и следующий канал для режима FM при нажатии FM более 3 секунд
VOL- ---------- Уменьшение громкости
VOL+ ---------- Увеличение громкости
SD/MMC CARD---- Порт подключение карт памяти
U DISK---------- Порт подключение USB флэш памяти

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 2:

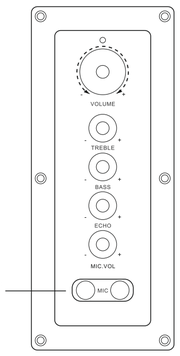

Порты подключения микрофонов

VOLUME------ Основной регулятор громкости
TREBLE------- Регулятор высоких частот
BASS--------- Регулятор низких частот
ECHO-/+------ Регулятор эхо
MIC.Vol------ Регулятор громкости микрофонов

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



⏻ ---------- Вкл/выкл режима ожидания
INPUT------- Выбор режима воспроизведения
SAVE--------- Сохранение FM канала
SLEEP------- Установка времени выключения
MUTE-------- Отключение звука
MIC –/+ ----- Управление громкостью микрофона
EQ–/+-------- Управление настройками эквалайзера
TUNE–/+ ----- Ручной поиск FM каналов
⏯ ---------- Пуск/пауза
AUTO-------- Автоматический поиск радиостанций
⏮ ---------- Переключение композиции назад
⏪ ---------- Перемотка назад
CH- --------- Переключение канала радио назад
⏭ ---------- Переключение композиции вперед
⏩ ---------- Перемотка вперед
CH+ -------- Переключение канала радио вперед
ECHO –/+ ---- Управление громкостью ECHO
DISP–/+ ---- Управление яркостью дисплея
SW–/+ ------- Управление низкими частотами «BASS»
TRE–/+ ------ Управление высокими частотами
VOL–/+------- Управление основной громкостью
---------- Выбор радио канала или трека
REPEAT ------ Функция повтора
RESET ------ Сброс настрое до стандартных

Перед началом работы с пультом управления, проверьте работу батареек

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

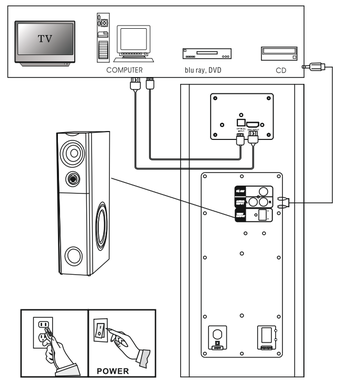

Примечание:
Полностью вставляйте вилки в гнезда если акустика издает гудящий звук или другие шумовые помехи.

Важно:
Соедините все кабели периферийный устройств, перед подключением акустической колонки в сеть питания 220В

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Размер динамика: .....8"x2+4"x2+1,5"x2
Частотная характеристика: .....40 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум: .....75 дБ
Разделение: .....50 дБ
Расстояние дистанционного зондирования: 8-10м
Поддержка форматов файлов USB/SD: .....MP3, WMA, AIF, WAV
USB и SD макс. объем памяти: .....32 ГБ
Память для хранения FM: .....40 каналов
Питание: .....220В / 50 Гц

HOME SOUND

ПАРНАЯ ДОМАШНЯЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

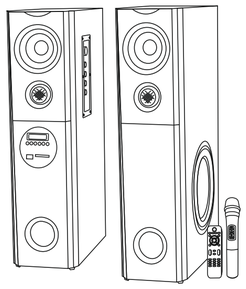

МОЩНОСТЬ
1000W PMPO

eltronic-ru.com

ART. 20-82

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Уважаемый покупатель!

Компания Eltronic благодарит вас за ваш выбор.
Изготовитель берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

Условия предоставления гарантии
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного оригинала гарантийного талона.
2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в гарантийном талоне или другом документе.
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считавшиеся расходными в процессе эксплуатации. (Аккумулятор, зарядное устройство, микрофон, пульт и прочее).

Условия прекращения гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
1.Несоответствие серийного номера предъявленного на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.
2.Наличие следов или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. (трещины, сколы, царапины)
3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявленным к оборудованию данного типа.
4.Наличие следов попадания жидкости, насекомых и посторонних предметов.
5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации в Инструкции по эксплуатации.
6.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы или действием третьих лиц. (молния, пожар, наводнение)
7.Установка и запуск оборудования неуправомоченными персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

_____ (фамилия покупателя) «__» _____ 20____г.
_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация _____ «_____»
Фамилия и подпись продавца _____ _____

ЕАС