IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: KONIXIHO TECHNOLOGY CO.,LIMITED

Building 2, Yufeng Industrial Park, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КОНИКС (ХО) ТЕХНОЛОДЖИ КО, ЛИМИТЕД

Строение 2, Юфень Индастриал Парк, Лонгуа Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.XXIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

Гарантийный срок: 2 года.

Дата производства: декабрь 2016

Срок службы: 3 года

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

www.d-sound.ru

DENN

Инструкция по эксплуатации синтезатор гибкий DENN DRK37

ЕАС

37 клавиш | Гибкая клавиатура | 8 типов звучания | Русифицированная панель | Режим обучения | Режим демо | Режим записи

Спасибо за выбор синтезатора DENN!

Для длительного использования и поддержания инструмента в рабочем состоянии, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

I. Технические характеристики:

- Клавиатура: 37 клавиш.
- Тембров: 8.
- Громкость: регулятор громкости (переключение громкости производится по часовой стрелке).
- Функция записи и воспроизведения записанной мелодии.
- Демонстрационный режим.
- Демонстрационные песни: 6 песен.
- Функция обучения
- Режим экономии энергии: автоматическое отключение после 3 минут бездействия
- Встроенная акустика, поддержка внешних колонок или наушников.
- Питание: 4 (AAA) батарейки, поддержка внешнего блока питания: DC 5В.
- Размеры упаковки: 150 x 80 x 22 мм.
- Размер синтезатора: 560 x 125 x 9 мм.

II. Характеристики продукта:

Этот синтезатор имеет компактные размеры, что делает его удобным в использовании.
Подходит для детей и начинающих музыкантов.
С помощью клавиши «Тембр», вы можете выбирать из 8 видов различных звуков.
Для более практичного использования, установите 4(AAA) батарейки.
Используйте наушники, если не хотите тревожить окружающих.
Гарантийный срок 2 года

III. Функциональные клавиши.

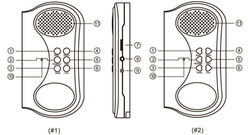

1.	Демо	Демонстрационный режим.
2.	Обучение	Режим обучения.
3.	Тембр	Переключение звуков.
4.	Запись	Режим Записи.
5.	Старт	Режим воспроизведения записанной мелодии.
6.	Стоп	Клавиша Стоп.
7.	S W/Volume	Включение устройства происходит поворотом клавиши громкости по часовой стрелке. Одновременно с этим происходит увеличение громкости. Для уменьшения громкости и выключения устройства, необходимо повернуть клавишу против часовой стрелки.
8.	EX-SP	Разъем позволяет использовать внешние колонки для более объемного звучания, либо наушники для занятий в вечернее время суток.
9.	DC 5В	Разъем для питания устройства.
10.	Индикатор включения устройства	Горящий индикатор означает, что устройство включено.
11.	Динамик	

IV. Описание функционала

1. Демонстрационный режим. (#1).

- Нажми клавишу «Демо» для воспроизведения демонстрационный песен.
- Повторное нажатие клавиши «Демо» приведет к остановке песни. Для продолжения демонстрационного режима, нажмите снова клавишу «Демо».
- При включении демонстрационного режима, клавиши не действуют.
- Повторным нажатием клавиши «Демо» вы можете воспроизвести мелодию еще раз.

2. Функция обучения (приложение 2).

- Нажмите клавишу «Обучение».
- С помощью белых клавиш от 1 до 6, выберете композицию для аккомпанемента и изучения. (приложение 2)
- Во время воспроизведения мелодии, нажмите на клавиши и повторяйте музыкальный рисунок.
- Повторным нажатием клавиши «Обучение», вы можете остановить воспроизведение этой мелодии и выбрать другую.

3. Тембр

- Синтезатор имеет 8 различных звуков клавишных. Нажатием клавиши «Тембр», вы можете выбрать один из имеющихся.

4. Запись

- Нажмите клавишу «Запись» для включение соответствующего режима.
- Придумывайте и записывайте мелодию под метроном.
- Для воспроизведения записанной мелодии, нажмите клавишу «Старт». Повторное нажатие клавиши, приведет к повторному воспроизведению записанной мелодии.
- Для выхода из режима нажмите клавишу «Запись».

5. Старт

- Клавиша «Старт» дополнительно позволяет накладывать эффект на выбранный вами тон инструмента. Изменяйте его звучание повторным нажатием клавиши.

6. SW/ Volume

- Включение инструмента: поверните клавишу по часовой стрелке.
- Выключение инструмента: поверните клавишу против часовой стрелки.
- Увеличение громкости: поверните клавишу по часовой стрелке.
- Уменьшение громкости: поверните клавишу против часовой стрелки.

7. Режим сохранения энергии (спящий режим).

- При бездействии инструмента более 3х минут, синтезатор автоматически переходит в спящий режим. Вы можете нажать любую клавишу для возвращения инструмента в активный режим.

V. Использование инструмента.

- Инструмент должен быть отключения от питания если он не используется.
- Для корректной работы всех клавиш и функций, располагайте инструмент горизонтально на ровной плоской поверхности.
- Не скручивайте инструмент слишком плотно.
- Не храните инструмент во влажном помещении.
- Избегайте высоких температур.

VI. Устранение неисправностей.

- Если инструмент перестал работать проверьте заряд батарей и, при необходимости, замените их.
- При некорректной работе синтезатора выключите и снова включите устройство. Все заводские настройки восстановятся.

Приложение 1:
Список тембров.
T01 Акустическое фортепиано
T02 Арфа
T03 Церковный орган
T04 Оркестровые колокола
T05 Электрогитара
T06 Струнные
T07 Акустическая гитара

Приложение 2:
Список мелодий.
1. For Alice
2. Dream Wedding
3. Love song
4. In the city
5. Tibet song
6. In the blossom place

Для заметок